



Guía del usuario online

HL-L8430CDW

HL-L8570CDW

Tabla de contenido

Antes de utilizar su equipo	1
Definición de las indicaciones	2
Marcas comerciales	3
Licencias de código abierto.....	4
Copyright y licencia	5
Notas importantes	6
Presentación de su equipo	7
Antes de utilizar el equipo	8
Vista delantera y trasera	9
Información general del panel de control	11
Información general de la pantalla LCD táctil	12
Cómo desplazarse por la pantalla táctil LCD	14
Cómo introducir texto en el equipo	15
Acceso a Brother Utilities (Windows)	16
Desinstalación de los controladores y el software (Windows)	17
Acceder a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	18
Ubicación de los puertos de entrada y salida en su equipo.....	20
Manipulación del papel.....	21
Cargar papel	22
Cargar papel en la bandeja de papel	23
Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)	26
Cargar e imprimir etiquetas utilizando la bandeja MP	29
Cargar e imprimir sobres utilizando la bandeja MP.....	31
Ajustes de papel.....	33
Cambiar el tipo y tamaño de papel.....	34
Cambiar el ajuste de comprobación del papel	35
Zona no imprimible.....	36
Soportes de impresión recomendados	37
Uso de papel especial	38
Imprimir.....	39
Imprimir desde el ordenador (Windows)	40
Imprimir un documento (Windows).....	41
Impresión en ambas caras del papel (Windows)	43
Impresión segura (Windows).....	46
Cambiar la configuración de impresión predefinida (Windows)	47
Ajustes de impresión (Windows)	49
Imprimir un documento utilizando el controlador de impresora de BR-Script3 (emulación de lenguaje de PostScript® 3™) (Windows)	54
Imprimir desde el ordenador (Mac)	55
Cargar e imprimir sobres utilizando la bandeja MP	56
Imprimir un documento adjunto de correo electrónico	58
Impresión segura mediante una unidad flash USB.....	59
Imprima datos directamente desde una unidad de memoria de flash USB o cámara digital compatible con el almacenamiento masivo.....	61
Impresión de duplicados	63

Cancelar trabajos de impresión	64
Impresión universal	65
Información general de la impresión universal	66
Configurar la impresión universal	67
Añadir una impresora compatible con la impresión universal al ordenador	68
Dar de baja a su equipo de la impresión universal	69
Red	70
Funciones de red básicas admitidas	71
Configurar ajustes de red	72
Configure los detalles de la red mediante el panel de control	73
Ajustes de red inalámbrica	74
Utilizar la red inalámbrica	75
Utilizar Wi-Fi Direct®	87
Activar/Desactivar LAN inalámbrica	91
Imprimir el informe WLAN	92
Características de red	96
Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web	97
Imprimir el informe de configuración de la red	98
Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante administración basada en Web	99
Gigabit Ethernet (solo red cableada)	102
Usar funciones de detección de red global	103
Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica	106
Herramientas de gestión de Brother	107
Seguridad	108
Mobile/Web Connect	109
Brother Web Connect	110
Información general de Brother Web Connect	111
Servicios en línea usados con Brother Web Connect	113
Configuración de Brother Web Connect	114
Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect	121
AirPrint	122
Información general de AirPrint	123
Antes de utilizar AirPrint (macOS)	124
Imprimir con AirPrint	125
Mopria™ Print Service	128
Brother Mobile Connect	129
Solución de problemas	130
Mantenimiento rutinario	131
Sustituir los consumibles	132
Sustituir el cartucho de tóner	135
Cambio de la unidad de tambor	138
Sustituir el cinturón de arrastre	142
Sustituir el recipiente de tóner residual	145
Sustituir la unidad fusor	149
Sustituir el kit de alimentación de papel de la bandeja multipropósito (MP)	151
Limpiar el equipo	155

Limpieza de la pantalla LCD táctil	157
Limpiar los hilos de corona	158
Limpieza de la unidad de tambor	161
Limpiar los rodillos de recogida de papel	166
Corregir el color de impresión	168
Configurar la función de corrección automática	169
Restablecer los ajustes de corrección del color del equipo	170
Comprobar la vida útil restante	171
Supervisar el estado del equipo mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	172
Comprobar la información del equipo	174
Actualizar el firmware del equipo	175
Restablecer funciones.....	176
Restauración del equipo.....	177
Restaurar red	178
Restablecimiento de fábrica	179
Embalar y enviar su equipo.....	180
Ajustes del equipo	183
Consultar la contraseña del equipo.....	184
Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control.....	185
Configuración general	186
Tablas de ajustes y funciones	197
Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web	212
¿Qué es Administración basada en Web?	213
Acceder a Administración basada en Web.....	214
Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web	217
Apéndice	218
Especificaciones	219
Consumibles	225
Información importante acerca de la vida útil del cartucho de tóner.....	228
Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas.....	229
Información relativa a papel reciclado	230
Disponibilidad de piezas de servicio	231
Sustancias químicas (REACH de la UE).....	232
Accesorios.....	233
Ayuda y atención al cliente de Brother.....	234

Antes de utilizar su equipo

- [Definición de las indicaciones](#)
- [Marcas comerciales](#)
- [Licencias de código abierto](#)
- [Copyright y licencia](#)
- [Notas importantes](#)

Definición de las indicaciones

En esta Guía del usuario se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:

 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.
 AVISO	AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar.
NOTA	NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.
	Los iconos de consejos aportan sugerencias útiles e información complementaria.
	Los iconos de peligro de descarga eléctrica le advierten de la posibilidad de sufrir descargas eléctricas.
	Los iconos de peligro de incendio le advierten de la posibilidad de producirse incendios.
	Los iconos de superficie caliente le advierten de que debe evitar tocar las piezas calientes del equipo.
	Los iconos de prohibición indican las acciones que no se deben llevar a cabo.
Negrita	Los caracteres en negrita identifican los botones del panel de control del equipo o de la pantalla del ordenador.
<i>Cursiva</i>	Los caracteres en cursiva tienen por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
Courier New	La fuente Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)

Marcas comerciales

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

Adobe®, Reader®, PostScript y PostScript 3 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® y Wi-Fi Direct® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED™ y Wi-Fi Protected Setup™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Play y ChromeOS™ son marcas comerciales de Google LLC. El uso de estas marcas comerciales está sujeto a permisos de Google.

Mopria™ y el logotipo de Mopria™ son marcas comerciales registradas y/o no registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. Su uso no autorizado está estrictamente prohibido.

EVERNOTE es una marca comercial de Evernote Corporation y se utiliza bajo licencia.

La marca denominativa Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que Brother Industries, Ltd. haga de dichas marcas se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Linux® es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y otros países.

Cada compañía cuyo título de software se menciona en este manual tiene un Contrato de licencia de software específico de sus programas registrados.

Marcas comerciales de software

FlashFX® es una marca comercial registrada de Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ es una marca comercial de Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ es una marca comercial de Datalight, Inc.

Reliance™ es una marca comercial de Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ es una marca comercial de Datalight, Inc.

Datalight® es una marca comercial registrada de Datalight, Inc.

Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca registrada de la respectiva empresa.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)

Licencias de código abierto

Este producto incluye software de código abierto.

Para consultar las observaciones sobre la licencia de código abierto y la información de derechos de autor, vaya a la página **Manuales** de su modelo en support.brother.com/manuals.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)
-

Copyright y licencia

©2025 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por los siguientes proveedores:

Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP" desarrollado por ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Todos los derechos reservados.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)
-

Notas importantes

- Busque en support.brother.com/downloads los controladores y las actualizaciones de software de Brother.
- Para mantener actualizado el rendimiento del equipo, compruebe aquí support.brother.com/downloads si hay nuevas actualizaciones del firmware. De lo contrario, es posible que no estén disponibles algunas de las funciones del equipo.
- No use este producto en un país distinto del de adquisición, pues podría infringir la normativa sobre electricidad y telecomunicaciones inalámbricas de dicho país.
- No todos los modelos están disponibles en todos los países.
- Antes de entregar su equipo a otra persona, sustituirlo o deshacerse de él, le recomendamos encarecidamente que restablezca el equipo a su configuración de fábrica para eliminar toda la información personal.
- En este documento, Windows 10 hace referencia a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education y Windows 10 Enterprise.
- En este documento, Windows 11 hace referencia a Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education y Windows 11 Enterprise.
- Para usuarios de macOS v15:
Este equipo es compatible con macOS v15.
Consulte la *Guía de configuración rápida* incluida en la caja para obtener las instrucciones de instalación del software y configuración del equipo.
Todas las prestaciones de macOS v13 y macOS v14 están disponibles en el entorno de macOS v15 y funcionan de una forma similar.
- Las capturas de pantalla o imágenes de esta Guía del usuario se incluyen para fines ilustrativos y pueden existir diferencias entre estas y los productos reales.
- Las pantallas que aparecen en este manual pueden diferir de las pantallas de su ordenador según su sistema operativo.
- El contenido de este documento y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Es posible que no todas las funciones estén disponibles en los países sujetos a restricciones de exportación aplicables.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)

Presentación de su equipo

- [Antes de utilizar el equipo](#)
- [Vista delantera y trasera](#)
- [Información general del panel de control](#)
- [Información general de la pantalla LCD táctil](#)
- [Cómo desplazarse por la pantalla táctil LCD](#)
- [Cómo introducir texto en el equipo](#)
- [Acceso a Brother Utilities \(Windows\)](#)
- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Ubicación de los puertos de entrada y salida en su equipo](#)

Antes de utilizar el equipo

Antes de intentar cualquier operación de impresión, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que ha instalado el software y los controladores adecuados para el equipo.
- Para usuarios de cable USB o de red: Asegúrese de que el cable de interfaz sea físicamente seguro.

Software de seguridad (Windows)

Si el ordenador está protegido con un software de seguridad y no puede imprimir en red, es posible que necesite configurar los ajustes del software de seguridad. Si utiliza el software de seguridad de Windows y ha instalado los controladores siguiendo los pasos del instalador, ya se ha aplicado la configuración necesaria del software de seguridad. Si utiliza otro software de servidor de seguridad personal, consulte la Guía del usuario del software o póngase en contacto con el fabricante del software.





Información relacionada


- [Presentación de su equipo](#)
-

Vista delantera y trasera

Vista delantera

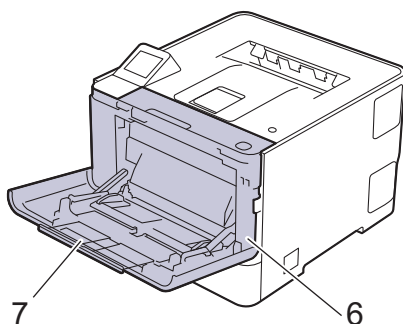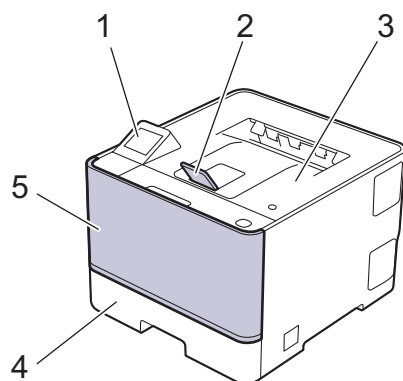

Vista trasera

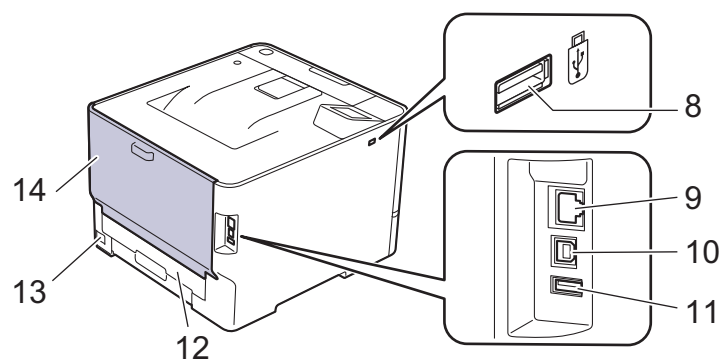

1. Panel táctil con una pantalla LCD táctil
2. Coloque boca abajo la aleta de soporte de la bandeja de salida
3. Bandeja de salida cara abajo
4. Bandeja de papel
5. Cubierta de la bandeja multipropósito (bandeja MP)
6. Cubierta frontal
7. Bandeja multipropósito (bandeja MP)
8. Puerto accesorio USB (parte delantera)
9. Puerto 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
10. Puerto USB
11. Puerto accesorio USB (Parte trasera) (HL-L8570CDW)
12. Bandeja de 2 caras
13. Cable / conector de alimentación de CA


14. Cubierta trasera (bandeja de salida cara arriba)



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)
-

Información general del panel de control

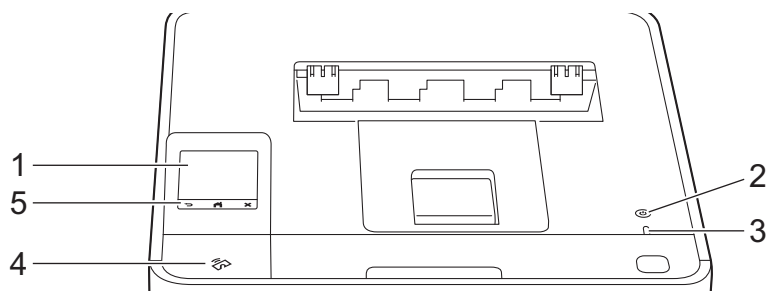

1. Pantalla de cristal líquido (LCD) táctil

Acceda a menús y opciones pulsándolos en esta pantalla táctil.

2. Encendido y apagado

- Encienda el equipo pulsando .
- Apague el equipo manteniendo pulsado .

3. Indicador de encendido LED

El LED se ilumina según el estado del equipo.

4. Transmisión de datos en proximidad (NFC)

Puede usar la autenticación con tarjeta tocando con la tarjeta inteligente el lector de NFC del panel de control.

5. Panel táctil



Pulse para volver al menú anterior.



Pulse para volver a la pantalla Inicio.



Púlselo para cancelar una operación. Pulse para cancelar un trabajo de impresión programado y eliminarlo de la memoria del equipo.




Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Información general de la pantalla LCD táctil

Puede acceder a los distintos ajustes desde la pantalla de inicio.

La pantalla de inicio muestra el estado del equipo cuando está inactivo.

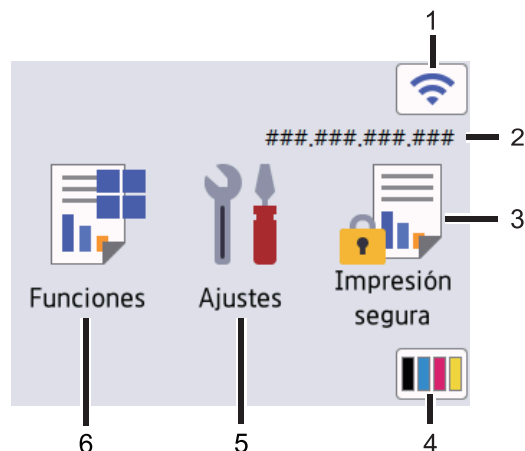

1. (Estado inalámbrico)

Pulse para configurar los ajustes inalámbricos.

Si utiliza una conexión inalámbrica, un indicador de cuatro niveles situado en la pantalla de inicio muestra la intensidad de la señal inalámbrica actual.



Si aparece en el estado de la conexión inalámbrica, púselo para seleccionar un método de conexión inalámbrico o configurar una conexión inalámbrica existente.

2. Dirección IP

Si la configuración de la dirección IP en el menú Configuración de pantalla está activada, la dirección IP de su equipo aparece en la pantalla de Inicio.

3. [Impresión segura]

Pulse para acceder a la opción de impresión segura.

4. (Tóner)

Muestra la vida útil restante del tóner. Pulse para acceder al menú [Tóner].

5. [Ajustes]

Pulse para acceder al menú [Ajustes].

Utilice el menú de ajustes para acceder a los ajustes del equipo.

Si se ha activado el bloqueo de configuración, aparece un icono de bloqueo en la pantalla LCD. Deberá desbloquear el equipo para cambiar la configuración.

6. [Funciones]

Púselo para acceder a la pantalla Funciones.

• [Web]

Pulse para conectar el equipo a un servicio de Internet.

• [Aplicaciones]

Pulse para conectar el equipo al servicio de aplicaciones de Brother.

-  [Impresión directa]

Pulse para acceder al menú de impresión directa.



Icono de advertencia



El icono de advertencia  aparece cuando hay un mensaje de mantenimiento o error. Pulse  para verlo, solucione el problema y, a continuación, pulse  para volver al modo preparado.

Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Cómo desplazarse por la pantalla táctil LCD

Pulse con el dedo la pantalla LCD para manejarla. Para ver y acceder a todas las opciones, pulse▲ o▼ en la pantalla LCD para desplazarse por ellas.

IMPORTANTE

NO utilice un objeto afilado, como un bolígrafo o un lápiz, para pulsar en la pantalla LCD. El equipo puede sufrir daños.

NOTA

NO toque la pantalla LCD inmediatamente después de haber enchufado el cable de alimentación o de haber encendido el equipo. Esto podría provocar un error.



Este producto utiliza fuentes propiedad de ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Cómo introducir texto en el equipo

- Si necesita introducir texto en el equipo, aparecerá un teclado en la pantalla LCD.
- Los caracteres disponibles cambiarán según el país.
- El diseño del teclado puede ser diferente según la operación que esté realizando.



- Pulse  para alternar entre letras, números y caracteres especiales.
- Pulse  para alternar entre letras minúsculas y mayúsculas.
- Para mover el cursor a la izquierda o a la derecha, pulse ◀ o ▶.

Inserción de espacios

- Para insertar un espacio, pulse [Espacio].

Correcciones

- Si introduce un carácter incorrecto y desea cambiarlo, pulse ◀ o ▶ para mover el cursor al carácter incorrecto y pulse . Introduzca el carácter correcto.
- Para insertar un carácter, pulse ◀ o ▶ para colocar el cursor en el lugar apropiado y, a continuación, introdúzcalo.
- Pulse  por cada carácter que desee borrar, o bien pulse  y manténgalo pulsado para borrar todos los caracteres.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Acceso a Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities es un iniciador de aplicaciones que ofrece un acceso cómodo a todas las aplicaciones de Brother instaladas en su ordenador.

1. Realice una de las siguientes acciones:


- (Windows 11)

Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 y Windows Server 2022)

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Seleccione su equipo.

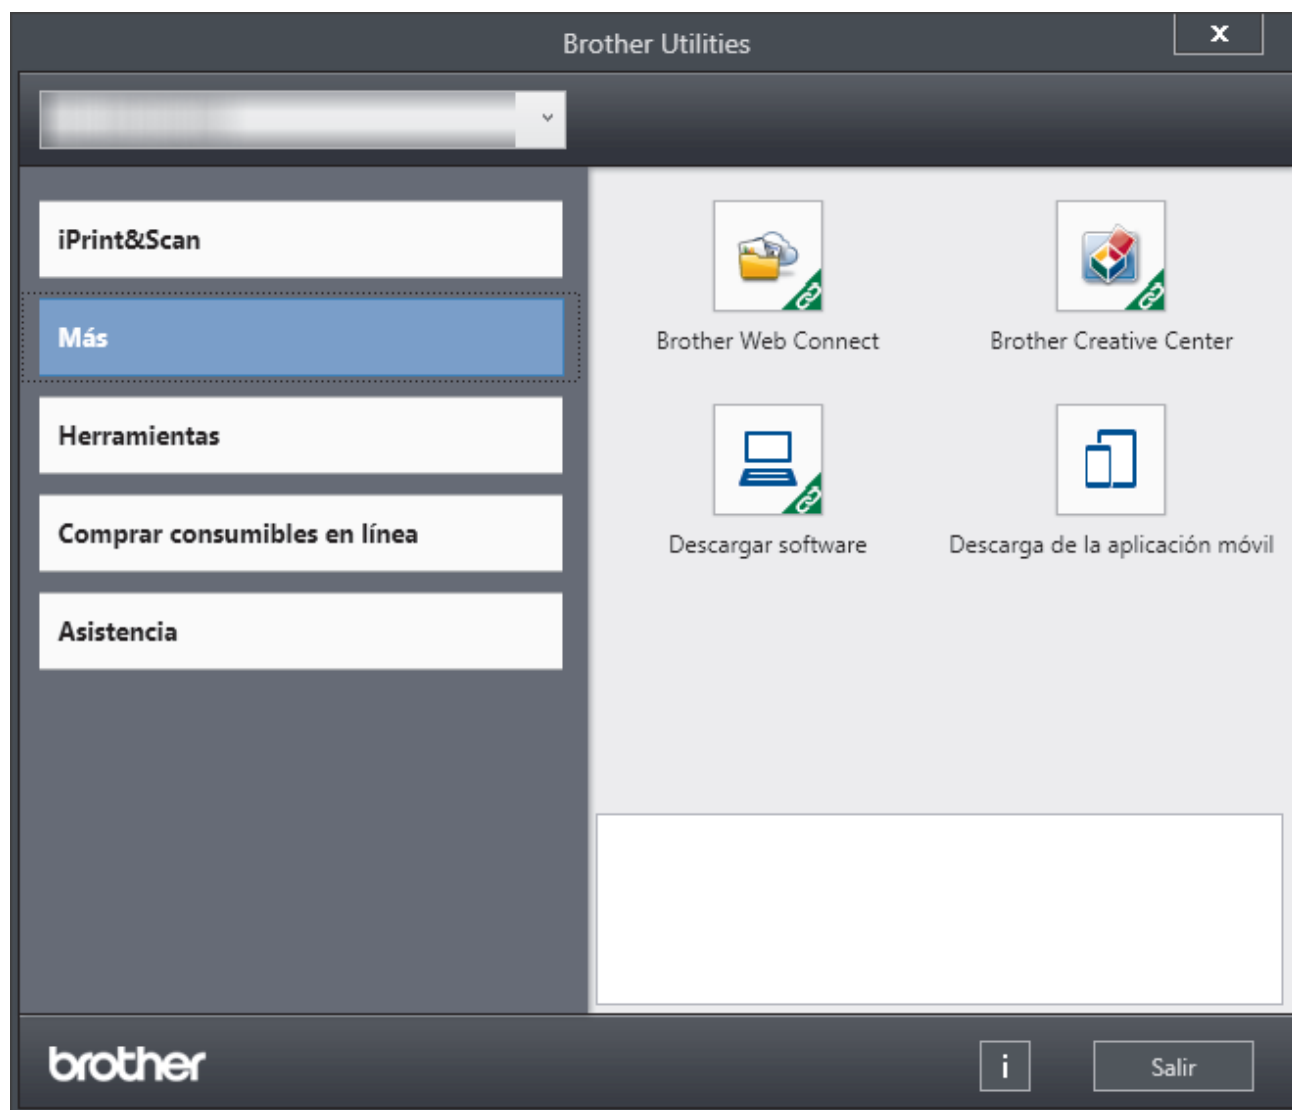

3. Seleccione la opción que desee.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)
 - [Desinstalación de los controladores y el software \(Windows\)](#)

Desinstalación de los controladores y el software (Windows)

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 11

Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 y Windows Server 2022

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Seleccione su modelo de la lista desplegable (si no está ya seleccionado).

3. Haga clic en **Herramientas** de la barra de navegación izquierda.

- Si se muestra el icono **Notificación de actualización de software**, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Comprobar ahora** > **Buscar actualizaciones de software** > **Actualizar**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- Si no se muestra el icono **Notificación de actualización de software**, vaya al siguiente paso.

4. Haga clic **Desinstalar** en la sección **Herramientas** de **Brother Utilities**.

Siga las instrucciones del cuadro de diálogo para desinstalar los controladores y el software.



Información relacionada

- [Acceso a Brother Utilities \(Windows\)](#)

Acceder a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilice Brother iPrint&Scan para Windows y Mac, e imprima desde su ordenador.

- Esta función no está disponible en los países sujetos a regulaciones sobre la exportación.
- **Para descargar la última versión:**
 - Para Windows:
Diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads, a continuación, descargue e instale Brother iPrint&Scan.
 - Para Mac:
Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde el App Store de Apple.

Si así se solicita, instale el controlador y el software necesario para utilizar su equipo. Descargue el último controlador y software de su equipo desde la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

1. Inicie Brother iPrint&Scan.


- Windows

Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

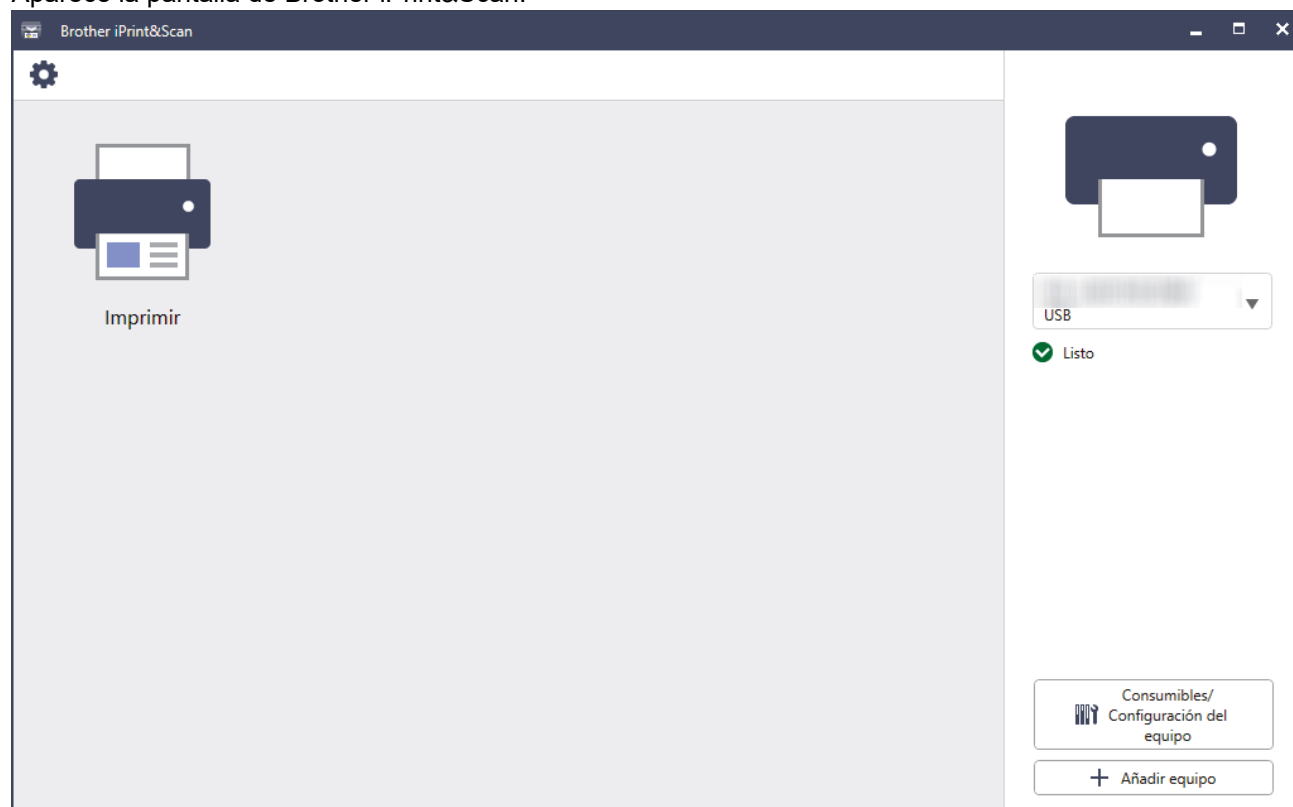

Esta captura de pantalla puede variar en función de la versión de la aplicación.



Información relacionada


- [Presentación de su equipo](#)

Información adicional:

- [Brother Mobile Connect](#)
-

Ubicación de los puertos de entrada y salida en su equipo

Los puertos están situados en la parte delantera o trasera del equipo.

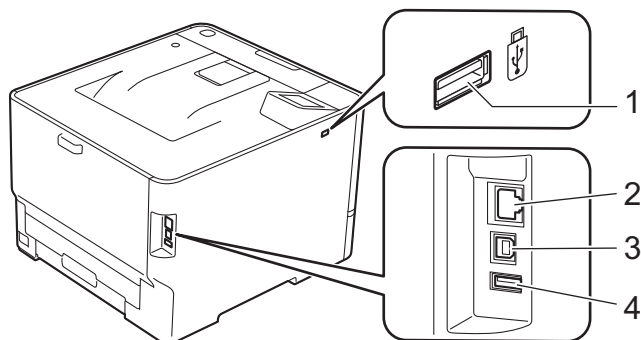

1. Puerto accesorio USB (parte delantera)
2. Puerto 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (Para modelos de red)
3. Puerto USB
4. Puerto accesorio USB (parte trasera)
(HL-L8570CDW)

Al conectar el cable USB o el cable de red, siga las instrucciones del software o del instalador del controlador.

Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Manipulación del papel

- [Cargar papel](#)
- [Ajustes de papel](#)
- [Zona no imprimible](#)
- [Soportes de impresión recomendados](#)
- [Uso de papel especial](#)


Cargar papel

- Cargar papel en la bandeja de papel
- Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)
- Cargar e imprimir etiquetas utilizando la bandeja MP
- Cargar e imprimir sobres utilizando la bandeja MP


Cargar papel en la bandeja de papel

- Cuando el ajuste de comprobación de papel está activado y se extrae la bandeja de papel del equipo, aparece un mensaje en la pantalla LCD que le pregunta si desea cambiar el tamaño de papel y el tipo de papel; de ser necesario, cambie estos ajustes siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD.
- Si carga un tamaño y un tipo de papel distinto en la bandeja, debe cambiar también los ajustes de tipo y tamaño de papel en el equipo o en el ordenador.


1. Extraiga la bandeja de papel del equipo por completo.

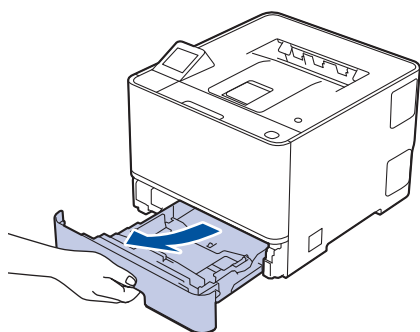

2. Presione las palancas verdes para deslizar las guías de papel para ajustarse al papel.

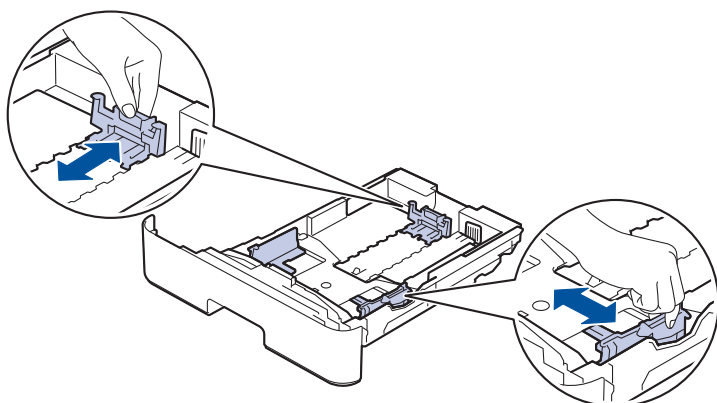

 Para papel de tamaño Legal o Folio, pulse la palanca de liberación (1) en la parte trasera de la bandeja y, a continuación, extraiga la parte trasera de la bandeja de papel. (No está disponible el papel de tamaño Legal y Folio en algunas regiones).

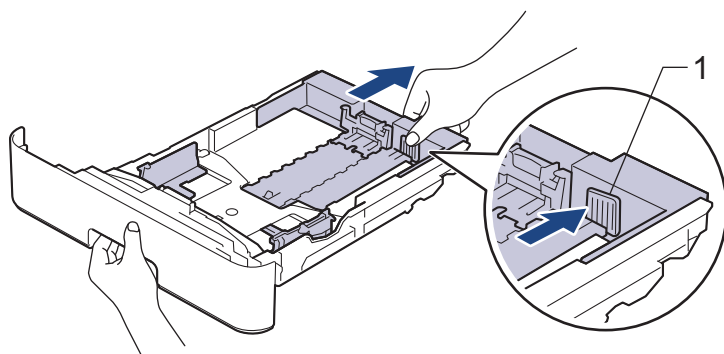


3. Airee bien la pila de papel.
4. Cargue el papel en la bandeja de papel con la superficie de impresión *hacia abajo*.


 Si utiliza papel con membrete o preimpreso, cargue el papel en la orientación correcta. >>> **Información relacionada:** *Cambiar los ajustes de impresión del equipo para imprimir en membrete o papel preimpreso mediante la bandeja de papel*

-
5. Compruebe que el papel no supere la marca de nivel máximo del papel (▼▼▼).

Llenar en exceso la bandeja de papel causará atascos.

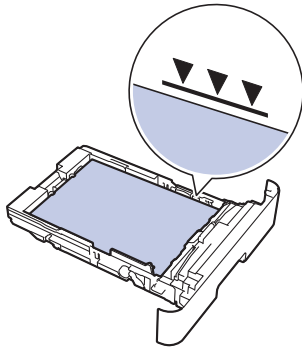

6. Introduzca lentamente la bandeja de papel completamente en el equipo.
7. Levante la lengüeta del soporte para evitar que el papel se salga de la bandeja de salida.

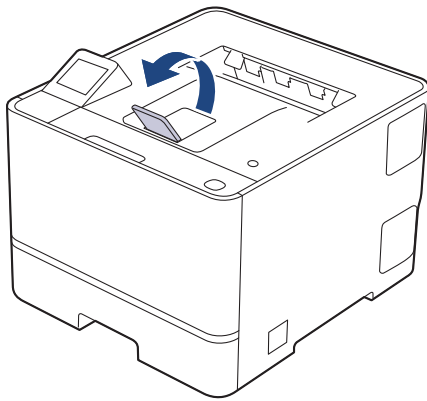

Información relacionada

- [Cargar papel](#)
 - [Cambiar los ajustes de impresión del equipo para imprimir en membrete o papel preimpreso mediante la bandeja de papel](#)
-

Cambiar los ajustes de impresión del equipo para imprimir en membrete o papel preimpreso mediante la bandeja de papel

Si usa papel con membrete o preimpreso para la impresión a 2 caras, cambie los ajustes del equipo.



- NO cargue tamaños y tipos distintos de papel en la bandeja de papel al mismo tiempo. Si lo hace, puede que se atasque el papel o se cargue mal.
- Si la posición de impresión está desalineada con el membrete o los objetos preimpresos, la posición de impresión se puede ajustar mediante el ajuste de la posición de impresión de la bandeja de papel.
- Algunos papeles preimpresos pueden causar manchas de impresión, dependiendo del método de impresión y del tipo de tinta.

Orientación

	Impresión a 1 cara • hacia abajo • borde superior hacia la parte delantera de la bandeja de papel
	Impresión a 2 caras automática (con giro por el lado largo) • hacia arriba • borde inferior hacia la parte delantera de la bandeja de papel

1. Pulse [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Impresora] > [Ambas caras] > [Imagen única] > [Alim. dob. cara].
2. Pulse .



Información relacionada


- [Cargar papel en la bandeja de papel](#)

Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)


Si carga un tamaño y un tipo de papel distinto en la bandeja, debe cambiar también los ajustes de tipo y tamaño de papel en el equipo o en el ordenador.

- Papel normal
- Membrete
- Papel a color
- Papel fino
- Papel grueso
- Papel reciclado
- Papel bond
- Papel glossy


1. Levante la lengüeta de soporte para evitar que el papel se caiga de la bandeja de salida hacia abajo.

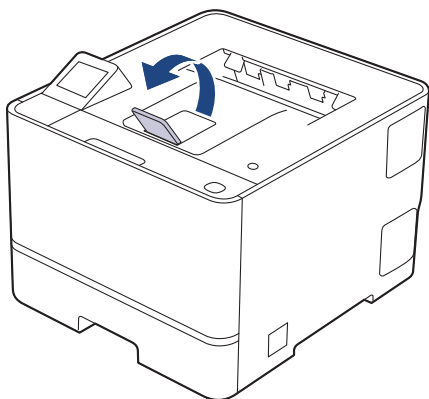


2. Abra la bandeja MP y bájela suavemente.

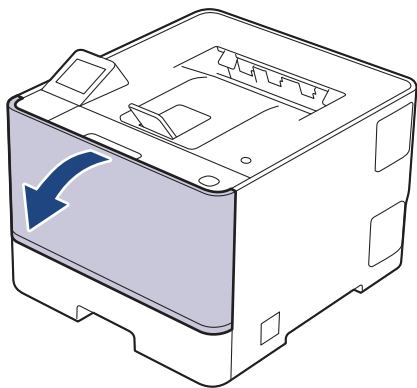


3. Extienda el soporte de la bandeja MP.

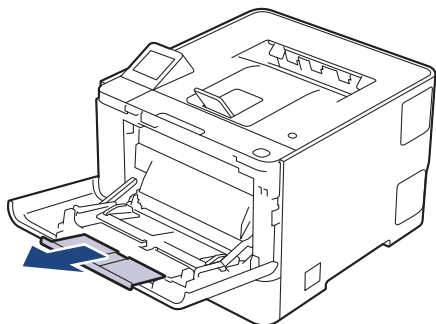

-
4. Deslice las guías del papel de la bandeja MP para que se ajusten al ancho del papel que vaya a utilizar.

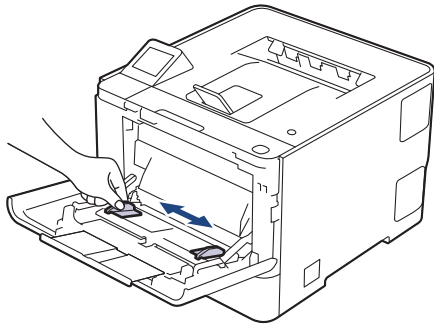

5. Cargue papel con la superficie de impresión *boca arriba* en la bandeja MP.

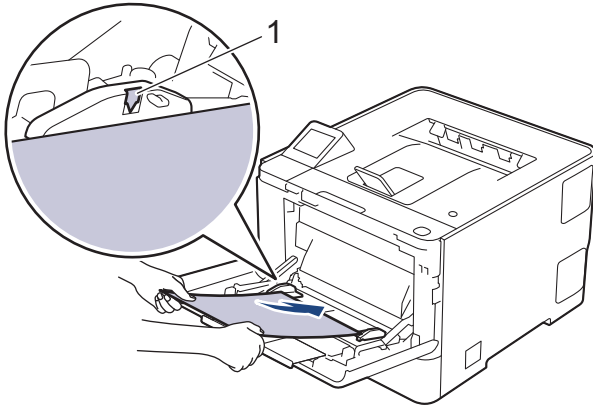

- Compruebe que el papel no supere la marca de nivel máximo del papel (1).
- Cuando utilice papel glossy, cargue solo una hoja cada vez en la Bandeja MP para evitar que se atasque.
- Si utiliza papel con membrete o preimpreso, cargue el papel en la orientación correcta. >> *Información relacionada: Cambiar los ajustes de impresión del equipo para imprimir en membrete o papel preimpreso mediante la bandeja MP*



Información relacionada

- [Cargar papel](#)
 - [Cambiar los ajustes de impresión del equipo para imprimir en membrete o papel preimpreso mediante la bandeja MP](#)

Cambiar los ajustes de impresión del equipo para imprimir en membrete o papel preimpreso mediante la bandeja MP

Si usa papel con membrete o preimpreso para la impresión a 2 caras, cambie los ajustes del equipo.



- NO cargue tamaños y tipos distintos de papel en la bandeja de papel al mismo tiempo. Si lo hace, puede que se atasque el papel o se cargue mal.
- Si la posición de impresión está desalineada con el membrete o los objetos preimpresos, la posición de impresión se puede ajustar mediante el ajuste de la posición de impresión de la bandeja MP.
- Algunos papeles preimpresos pueden causar manchas de impresión, dependiendo del método de impresión y del tipo de tinta.

Orientación

	Impresión a 1 cara • hacia arriba • borde superior delante
	Impresión a 2 caras automática (con giro por el lado largo) • hacia abajo • borde inferior delante

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Impresora] > [Ambas caras] > [Imagen única] > [Alim. dob. cara].
2. Pulse .




Información relacionada

- [Cargar papel en la bandeja multipropósito \(bandeja MP\)](#)


Cargar e imprimir etiquetas utilizando la bandeja MP

Cuando imprima en etiquetas, abra la tapa trasera (la bandeja de salida boca arriba) y utilice la bandeja MP. Si carga un tamaño y un tipo de papel distinto en la bandeja, debe cambiar también los ajustes de tipo y tamaño de papel en el equipo o en el ordenador.


1. Abra la cubierta trasera del equipo (bandeja de salida hacia arriba).

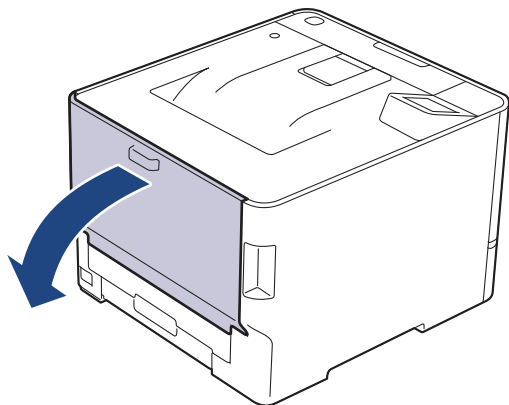


2. En la parte delantera del equipo, abra la bandeja MP y bájela cuidadosamente.

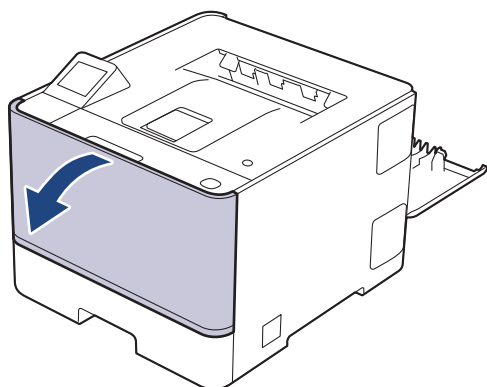


3. Extienda el soporte de la bandeja MP.

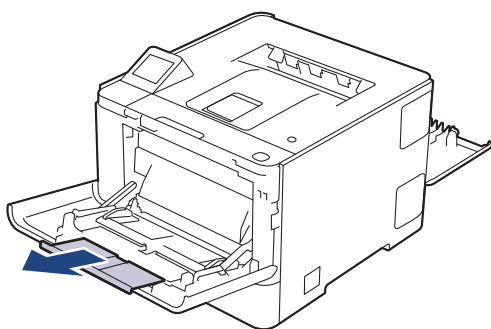

- Deslice las guías del papel de la bandeja MP para que se ajusten al ancho de las etiquetas que vaya a utilizar.

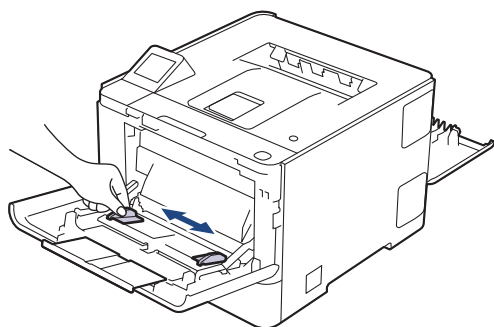

- Cargue las etiquetas con la superficie de impresión *boca arriba* en la bandeja MP.

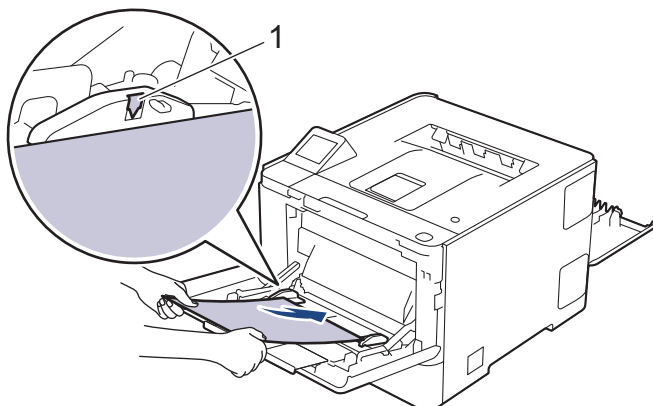

Compruebe que las etiquetas no superen la marca de nivel máximo del papel (1).

- Cambie las preferencias de impresión en la pantalla de impresión.
- Envíe su trabajo de impresión al equipo.
- Al terminar, cierre la cubierta trasera (bandeja de salida boca arriba) hasta que encaje en la posición de cierre.




Información relacionada

- [Cargar papel](#)


Cargar e imprimir sobres utilizando la bandeja MP

Antes de cargarlos, presione en las esquinas y lados de los sobres para aplanarlos todo lo posible.




Si carga un tamaño y un tipo de papel distinto en la bandeja, debe cambiar también los ajustes de tipo y tamaño de papel en el equipo o en el ordenador.


1. Abra la cubierta trasera del equipo (bandeja de salida hacia arriba).

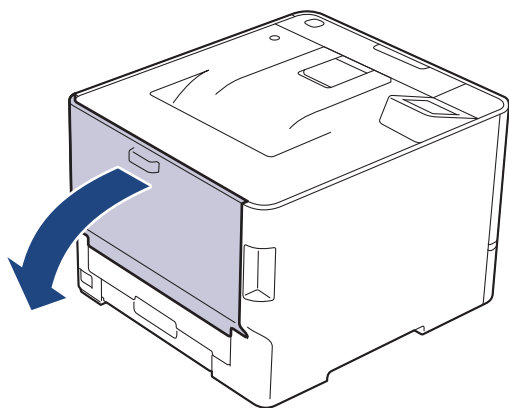


2. En la parte delantera del equipo, abra la bandeja MP y bájela cuidadosamente.

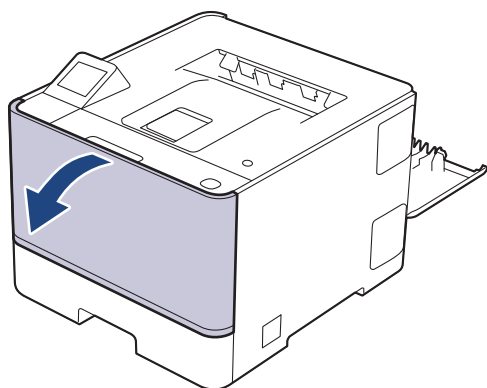


3. Extienda el soporte de la bandeja MP.

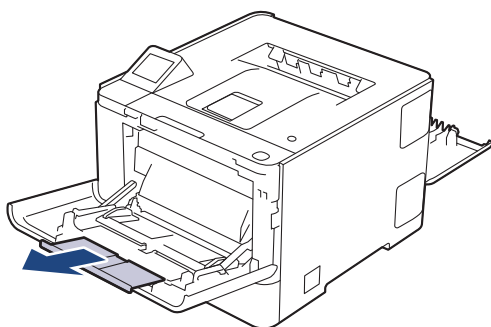

4. Deslice las guías del papel de la bandeja MP para que se ajusten al ancho de los sobres que vaya a utilizar.

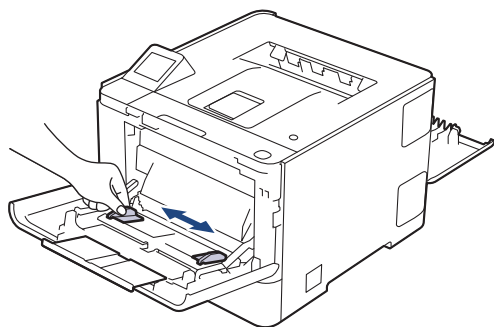

5. Cargue los sobres con la superficie de impresión *boca arriba* en la bandeja MP.

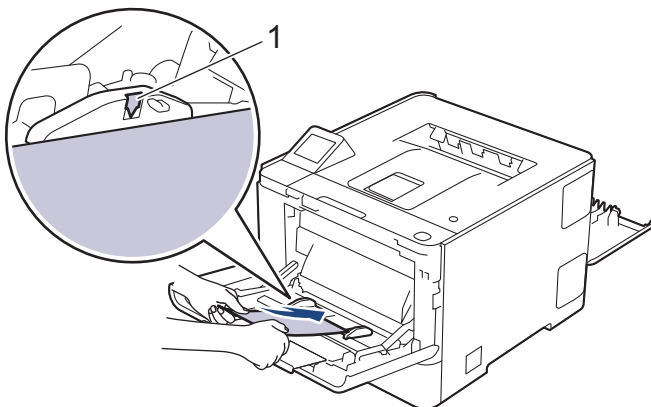

Cargue los sobres en la bandeja MP con la superficie de impresión hacia arriba. Compruebe que los sobres no superen la marca de nivel máximo del papel (1).

6. Cambie las preferencias de impresión en el cuadro de diálogo de impresión.

Ajustes	Opciones para sobres
Tamaño de papel	Com-10 DL C5 Monarca
Soporte de impresión	Sobres Sobre grueso Sobre fino

7. Envíe su trabajo de impresión al equipo.
8. Al terminar, cierre la cubierta trasera (bandeja de salida boca arriba) hasta que encaje en la posición de cierre.



Información relacionada

- [Cargar papel](#)
- [Imprimir](#)

Ajustes de papel

- [Cambiar el tipo y tamaño de papel](#)
- [Cambiar el ajuste de comprobación del papel](#)

Cambiar el tipo y tamaño de papel

Cuando cambie el tipo y el tamaño de papel que cargue en la bandeja, también tendrá que cambiar los ajustes de tamaño y tipo de papel en la pantalla LCD.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ajuste bandeja] > [Tipo d papel].
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones de la bandeja de papel y, a continuación, pulse la opción que desee.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver las opciones del tipo de papel y, a continuación, pulse la opción que desee.
4. Pulse .
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Tamaño papel] y, a continuación, pulse [Tamaño papel].
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones de la bandeja de papel y, a continuación, pulse la opción que desee.
7. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones de tamaño de papel y, a continuación, pulse la opción que desea cambiar.
8. Pulse .



Información relacionada

- [Ajustes de papel](#)

Cambiar el ajuste de comprobación del papel

Si el ajuste de comprobación del papel está activado y se extrae la bandeja de papel del equipo o se carga papel en la bandeja MP, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD que le preguntará si desea cambiar el tamaño del papel y el tipo de papel.

La configuración predefinida es que esta opción esté activada.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ajuste bandeja] > [Comprob. papel].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .




Información relacionada

- [Ajustes de papel](#)

Zona no imprimible

Las siguientes medidas de la tabla muestran las áreas no imprimibles máximas desde los bordes de los tamaños del papel más comunes. Estas medidas pueden variar en función del tamaño de papel o de la configuración de la aplicación que utilice.

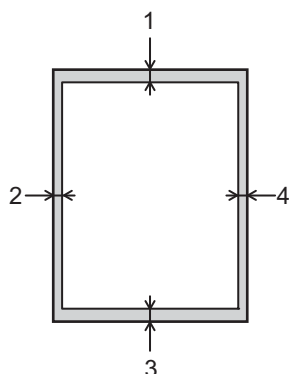

No intente imprimir en estas áreas, ya que no se imprimirá nada en ellas.

Uso	Tamaño del documento	Arriba (1) Abajo (3)	Izquierda (2) Derecha (4)
Imprimir	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



Información relacionada

- Manipulación del papel

Soportes de impresión recomendados

Para obtener la mejor calidad de impresión, sugerimos utilizar el papel de la tabla.

Tipo de papel	Elemento
Papel normal	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papel reciclado	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Etiquetas	Avery laser label L7163
Sobres	No se recomienda ninguna marca en especial
Papel glossy	Mondi Color Copy Coated Glossy 135 g/m ²



Información relacionada

- [Manipulación del papel](#)

Uso de papel especial

Pruebe siempre muestras de papel antes de adquirir papel para garantizar que el rendimiento es el que espera.

- NO utilice papel para tinta, puede producir un atasco de papel o dañar su equipo.
- Si utiliza papel bond, papel con una superficie áspera o papel que está arrugado o doblado, el papel puede presentar un resultado degradado.

Guarde el papel en su embalaje original y manténgalo cerrado. Mantenga el papel plano y evite exponerlo a la humedad, a la luz solar directa y a cualquier fuente de calor.

IMPORTANTE

Es posible que algunos tipos de papel no ofrezcan un buen resultado o causen daños al equipo.

NO utilice papel:

- que sea muy rugoso
- que sea extremadamente liso o brillante
- que esté ondulado o deformado
- que tenga una cobertura o acabado químico
- dañado, con dobleces o plegado,
- que supere la especificación de peso recomendado en esta guía
- con pestañas y grapas
- con membretes que utilizan tintas a baja temperatura o termografía.
- que sea autocopiativo
- que esté diseñado para impresión de inyección de tinta
- con una sustancia adhesiva en la superficie

Si utiliza cualquier tipo de papel mencionado anteriormente, puede dañar su equipo. Este daño no está cubierto por la garantía de Brother ni por el contrato de servicio.



Información relacionada

- [Manipulación del papel](#)

Imprimir

- Imprimir desde el ordenador (Windows)
- Imprimir desde el ordenador (Mac)
- Cargar e imprimir sobres utilizando la bandeja MP
- Imprimir un documento adjunto de correo electrónico
- Impresión segura mediante una unidad flash USB
- Imprima datos directamente desde una unidad de memoria de flash USB o cámara digital compatible con el almacenamiento masivo
- Impresión de duplicados
- Cancelar trabajos de impresión
- Impresión universal

Imprimir desde el ordenador (Windows)

- [Imprimir un documento \(Windows\)](#)
- [Impresión en ambas caras del papel \(Windows\)](#)
- [Impresión segura \(Windows\)](#)
- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)
- [Ajustes de impresión \(Windows\)](#)
- [Imprimir un documento utilizando el controlador de impresora de BR-Script3 \(emulación de lenguaje de PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)

Imprimir un documento (Windows)


Cuando cambie los ajustes de impresión, los cambios solo se aplican en documentos impresos con tal aplicación.



- La impresión a 2 caras puede ser la opción predeterminada en función del modelo. Para usar la impresión a 1 cara, desactive los ajustes de impresión a 2 caras en el controlador de impresora.
- Para cambiar los ajustes de impresión en todas las aplicaciones de Windows, debe configurar las propiedades del controlador de impresora.

Más información ►► *Información relacionada: Cambiar la configuración de impresión predeterminada (Windows)*

1. Cargue el papel en la bandeja de papel.
2. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
3. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora. Aparecerá la ventana del controlador de impresora.

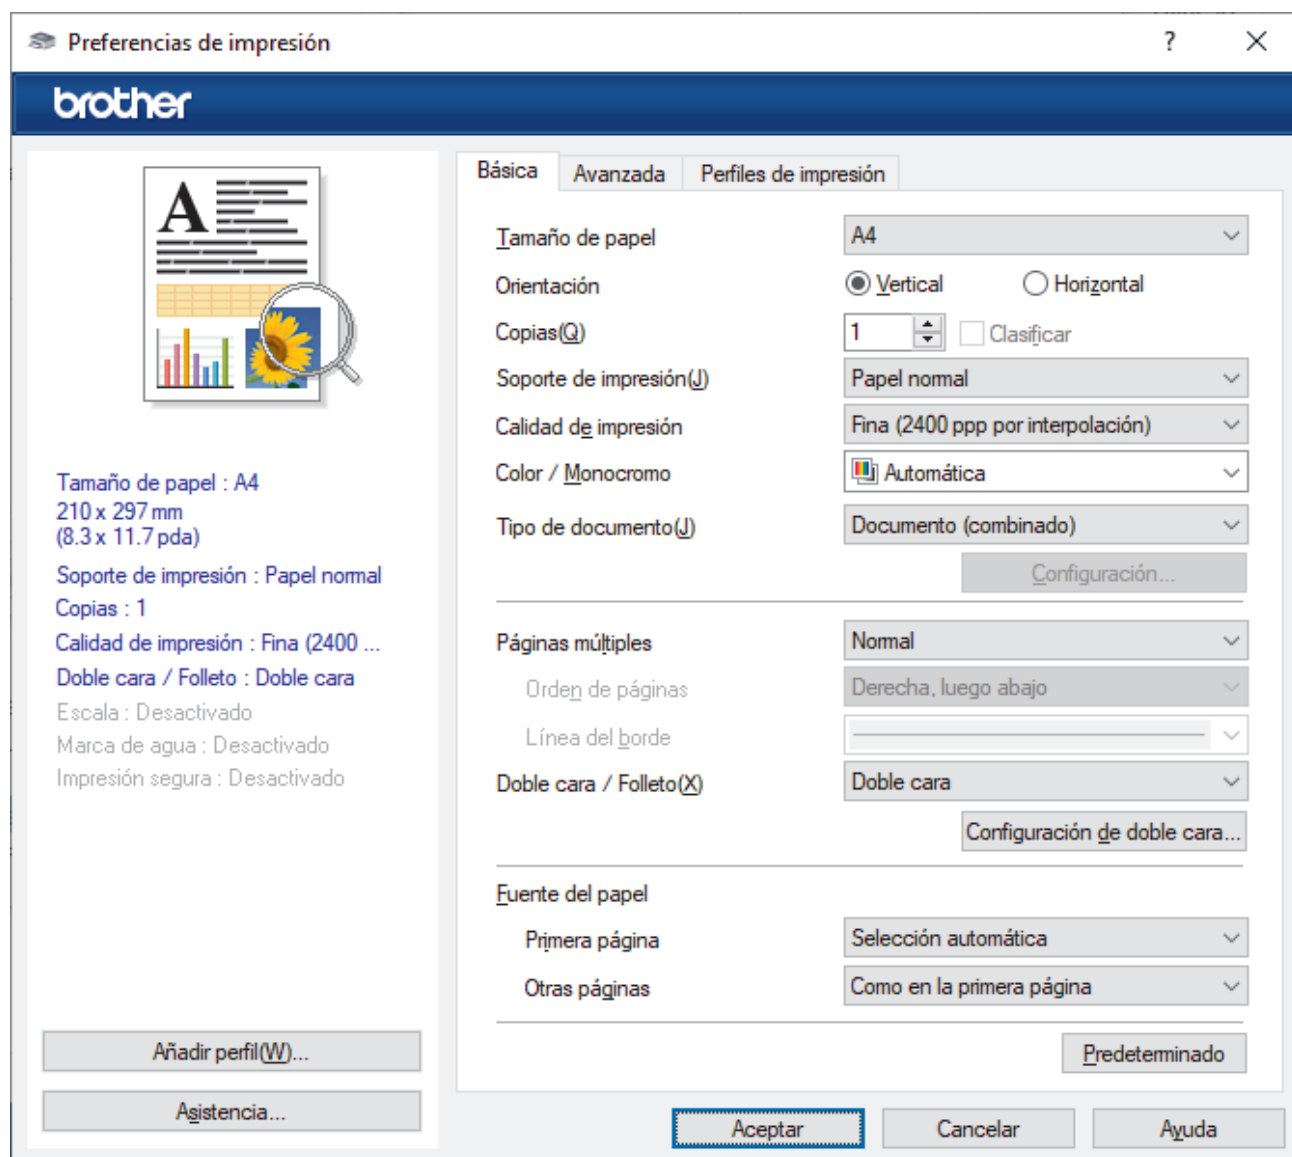

4. Asegúrese de haber cargado el tamaño correcto de papel en la bandeja de papel.
5. Haga clic en la lista desplegable **Tamaño de papel** y, a continuación, seleccione el tamaño del papel.

-
6. En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.



Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación de la impresión en la aplicación.

7. Escriba el número de copias (1-999) que desee en el campo **Copias**.
8. Pulse la lista desplegable **Soporte de impresión** y seleccione después el tipo de papel que vaya a usar.
9. Para imprimir varias páginas en una sola hoja de papel o imprimir una página de su documento en varias hojas, haga clic en la lista desplegable **Páginas múltiples** y, a continuación, seleccione sus opciones.
10. Haga clic en la lista desplegable **Doble cara / Folleto** y, a continuación, seleccione la opción que desea.
11. Haga clic en la lista desplegable **Fuente del papel** y seleccione la fuente de papel.



-
- Puede configurar el tamaño y el tipo de papel de cada bandeja usando el panel de control del equipo.
 - Puede definir la prioridad de cada bandeja usando el panel de control del equipo.

Más información ►► *Información relacionada: Ajustes de papel*

12. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
13. Haga clic en **Aceptar**.
14. Termine la operación de impresión.




Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)
 - [Ajustes de papel](#)
 - [Ajustes de impresión \(Windows\)](#)
-

Impresión en ambas caras del papel (Windows)

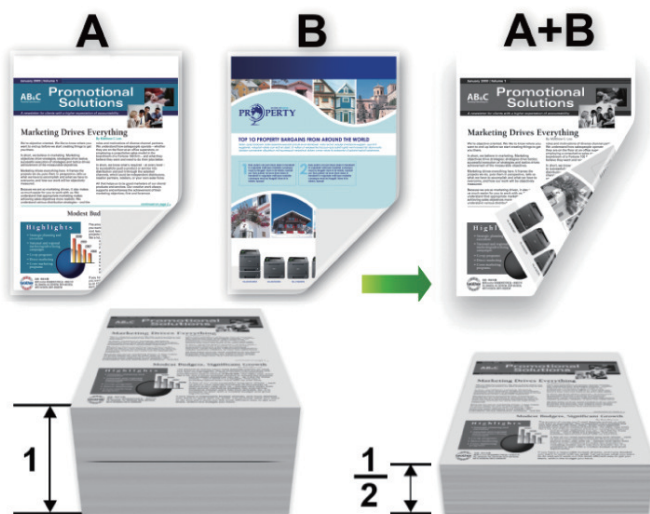

- Si el papel tiene dobleces, alíselo bien y colóquelo de nuevo en la bandeja de papel.
- Utilice papel normal o papel fino. NO use papel Bond.
- Si el papel es demasiado delgado, puede arrugarse.
- Si utiliza la función de impresión manual a 2 caras, pueden producirse atascos de papel o que la calidad de impresión no sea buena.

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y, a continuación, haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora.
Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.








Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación de la impresión en la aplicación.

4. Haga clic en la lista desplegable **Doble cara / Folleto** y, a continuación, seleccione **Doble cara**.
5. Haga clic en el botón **Configuración de doble cara**.
6. Seleccione una de las opciones del menú **Tipo de doble cara**.

Cuando se ha seleccionado la impresión a 2 caras, hay cuatro tipos de encuadernación a 2 caras disponibles para cada orientación:

Opciones en vertical	Descripción
Borde largo (izquierdo)	

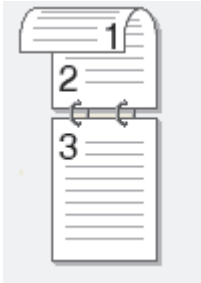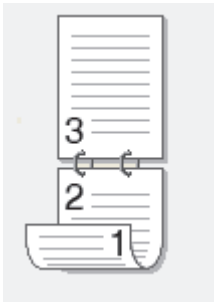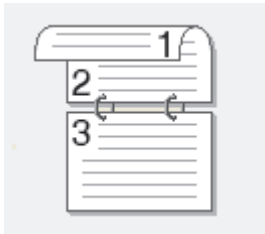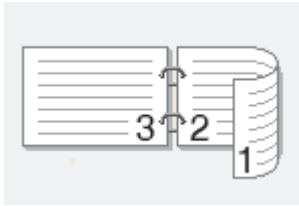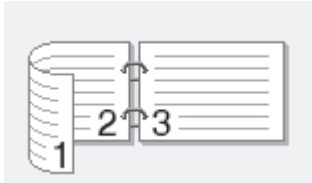Opciones en vertical	Descripción
Borde largo (derecho)	
Borde corto (superior)	
Borde corto (inferior)	
Opciones en horizontal	Descripción
Borde largo (superior)	
Borde largo (inferior)	
Borde corto (derecho)	
Borde corto (izquierdo)	

-
7. Seleccionar la casilla de verificación **Desplazamiento de encuadernación** para especificar el desplazamiento para la encuadernación en pulgadas o milímetros.
 8. Haga clic en **Aceptar**.
 9. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
 10. Haga clic en **Aceptar**.
 11. Termine la operación de impresión.

Si la alimentación del papel no se está realizando correctamente, es posible que el papel esté arrugado. Quite el papel, enderézelo y vuelva a colocarlo en la bandeja de papel.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)
-

Impresión segura (Windows)

Utilice Impresión segura para garantizar que no se imprimen documentos confidenciales o importantes hasta que introduzca una contraseña en el panel de control del equipo.

Los datos seguros se borrarán del equipo cuando lo apague.

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y, a continuación, haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora.
Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en la pestaña **Avanzada**.
4. Haga clic en el botón **Configuración** del campo **Impresión segura**.
5. Seleccione la casilla de verificación **Impresión segura**.
6. Escriba una contraseña de cuatro dígitos en el campo **Contraseña**.
7. Escriba el nombre del usuario y del trabajo en los campos **Nombre de usuario** y **Nombre del trabajo**, de ser necesario.
8. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Configuración de impresión segura**.
9. Haga clic en **Aceptar**.
10. Termine la operación de impresión.
11. Pulse [Impresión segura] en el panel de control del equipo.
12. Pulse ▲ o ▼ para mostrar los nombres de usuario y, a continuación, pulse para seleccionar su nombre de usuario.
13. Escriba la contraseña de cuatro dígitos y, a continuación pulse [OK].
14. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el trabajo de impresión y, a continuación, púselo.
15. Introduzca el número de copias que desee.
16. Pulse [Inicio].

Los datos seguros se eliminarán de la memoria del equipo tras la impresión.




Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Cambiar la configuración de impresión predefinida (Windows)

Cuando cambie los ajustes de impresión, los cambios solo se aplican en documentos impresos con tal aplicación. Para cambiar los ajustes de impresión en todas las aplicaciones de Windows, debe configurar las propiedades del controlador de impresora.

1. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
2. Escriba "**control printers**" en el campo **Abrir**: y haga clic en **Aceptar**.

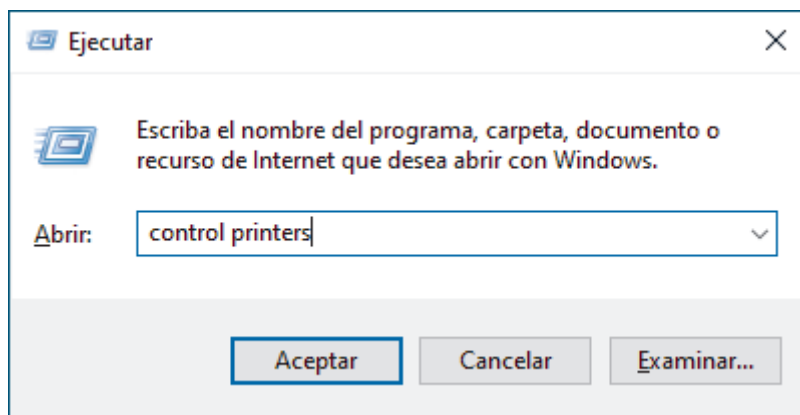

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

3. Haga clic con el botón derecho en el icono de su modelo y, a continuación, seleccione **Propiedades de impresora**. (Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora.)

Aparecerá el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora.

4. Haga clic en la pestaña **General** y, a continuación, haga clic en el botón **Preferencias de impresión o Preferencias...**

Aparecerá el cuadro de diálogo del controlador de impresora.



- Para configurar los ajustes de bandeja, haga clic en la pestaña **Configuración de dispositivo** (disponible en ciertos modelos).
- Para cambiar el puerto de la impresora, haga clic en la pestaña **Puertos**.

5. Seleccione la configuración de impresión que desee utilizar como predeterminada con todos los programas de Windows.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Cierre el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora.



Información relacionada


- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Configuración de los ajustes de la bandeja opcional \(Windows\)](#)

Configuración de los ajustes de la bandeja opcional (Windows)

Acceda a las propiedades del equipo para detectar automáticamente la bandeja opcional del equipo y comprobar el número de serie del mismo.

El controlador de la impresora detecta automáticamente la bandeja opcional durante la instalación del controlador. Si ha agregado la bandeja opcional tras la instalación del controlador, siga estos pasos:

1. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
2. Escriba "**control printers**" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

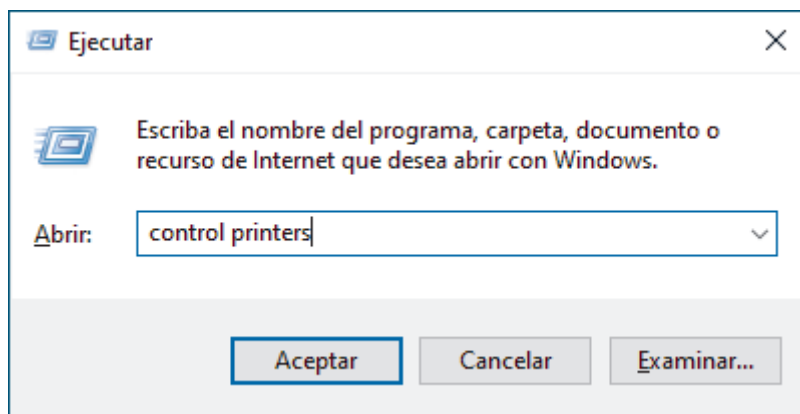

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

3. Haga clic con el botón derecho en el icono de su modelo y, a continuación, seleccione **Propiedades de impresora**. (Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora.)
Aparecerá el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora.
4. Haga clic en la pestaña **Configuración de dispositivo**.
5. Pulse el botón **Detectar automáticamente**.
La bandeja opcional y el número de serie del equipo se detectan automáticamente.
6. Pulse el botón **Aplicar**.
7. Cierre el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora.

La función **Detectar automáticamente** no está disponible en las siguientes condiciones del equipo:

- El equipo está apagado.
- El equipo se comparte mediante un servidor de impresión.
- El equipo y el ordenador no están conectados.



Información relacionada

- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)

Ajustes de impresión (Windows)



- Cuando cambie los ajustes de impresión, los cambios solo se aplican en documentos impresos con tal aplicación.

Más información >>> *Información relacionada: Imprimir un documento (Windows)*

- Para cambiar los ajustes de impresión predeterminados, debe configurar las propiedades del controlador de impresora.

Más información >>> *Información relacionada: Cambiar la configuración de impresión predefinida (Windows)*

>> Pestaña **Básica**

>> Pestaña **Avanzada**

Pestaña Básica

The screenshot shows the 'Preferencias de impresión' window for a Brother printer. The 'Básica' tab is selected. On the left, there is a preview of a document with a magnifying glass over a sunflower image. Below the preview, the following settings are listed: Tamaño de papel : A4 (210 x 297 mm, 8.3 x 11.7 pda), Soporte de impresión : Papel normal, Copias : 1, Calidad de impresión : Fina (2400 ...), Doble cara / Folleto : Doble cara, Escala : Desactivado, Marca de agua : Desactivado, Impresión segura : Desactivado. At the bottom of this section are buttons for 'Añadir perfil(W)...' and 'Asistencia...'. The main area on the right contains the following settings: Tamaño de papel (A4), Orientación (Vertical selected, Horizontal unselected), Copias(Q) (1, with a 'Clasificar' checkbox), Soporte de impresión(J) (Papel normal), Calidad de impresión (Fina (2400 ppp por interpolación)), Color / Monocromo (Automática), Tipo de documento(J) (Documento (combinado)), and a 'Configuración...' button. Below these are settings for 'Páginas múltiples': Normal, Orden de páginas (Derecha, luego abajo), Línea del borde, and 'Doble cara / Folleto(X)' (Doble cara), with a 'Configuración de doble cara...' button. At the bottom are 'Fuente del papel' settings: Primera página (Selección automática) and Otras páginas (Como en la primera página), and a 'Predeterminado' button. At the very bottom are 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda' buttons.

1. Tamaño de papel

Seleccione el tamaño de papel que desee utilizar. Puede seleccionar uno de los tamaños de papel estándar o bien crear un tamaño de papel personalizado.

2. Orientación

Seleccione la orientación (vertical u horizontal) de la impresión.

Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación en la aplicación.

3. Copias

Escriba el número de copias (1-999) que desee imprimir en este campo.

Clasificar

Seleccione esta opción para imprimir series de documentos de varias páginas en el orden de páginas original. Cuando esta opción está seleccionada, se imprime una copia completa del documento y, a continuación, la copia se vuelve a imprimir el número de veces seleccionado. Si esta opción no está seleccionada, cada página se imprime el número de veces seleccionado antes de que se imprima la página siguiente del documento.

4. Soporte de impresión

Seleccione el tipo de soporte que desea utilizar. Para conseguir los mejores resultados, el equipo configura automáticamente los ajustes de impresión según el tipo de soporte seleccionado.

5. Calidad de impresión

Seleccione la calidad de impresión que desee. Puesto que la velocidad y la calidad de impresión están relacionadas, cuanto más alta sea la calidad, menor será la velocidad de impresión del documento.

6. Color / Monocromo

Seleccione los ajustes Color/Mono que desea utilizar.

NOTA

- El sensor de color del equipo es muy sensible y puede detectar texto negro descolorido o un fondo de blanco hueso como color. Si sabe que el documento es en blanco y negro y desea conservar el tóner de color, seleccione el modo **Monocromo**.
- Si el tóner cian, magenta o amarillo llega al final de su vida útil durante la impresión de un documento en color, el trabajo de impresión no se podrá completar. Puede cancelar el trabajo de impresión y optar por volver a iniciarlo en modo **Monocromo**, siempre y cuando haya tóner negro disponible.

7. Tipo de documento

Seleccione el tipo de documento que desee imprimir.

botón Configuración

Especifique ajustes avanzados como el modo de color.

Modo de color

Seleccione el modo de color que prefiera.

Importar

Para ajustar la configuración de impresión de una imagen concreta, haga clic en **Configuración**. Cuando termine de ajustar los parámetros de imagen, como, por ejemplo, el brillo y el contraste, importe esta configuración como archivo de configuración de impresión. Utilice la opción **Exportar** para crear un archivo de configuración de impresión a partir de la configuración actual.

Exportar

Para ajustar la configuración de impresión de una imagen concreta, haga clic en **Configuración**. Cuando termine de ajustar los parámetros de imagen, como, por ejemplo, el brillo y el contraste, exporte esta configuración como archivo de configuración de impresión. Utilice la opción **Importar** para cargar un archivo de configuración exportado previamente.

Mejorar color gris

Seleccione esta opción para mejorar la calidad de las áreas sombreadas de la imagen.

Mejorar impresión de negro

Si un gráfico en negro no se imprime correctamente, seleccione este ajuste.

Mejorar impresión de patrones

Seleccione esta opción para mejorar la impresión de patrones si los rellenos y los patrones impresos tienen un aspecto diferente al que tienen en la pantalla del ordenador.

8. Páginas múltiples

Seleccione esta opción para imprimir varias páginas en una sola hoja de papel o imprimir una sola página del documento en varias hojas.

Orden de páginas

Seleccione el orden de páginas al imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

Línea del borde

Seleccione el tipo de borde que se utilizará al imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

9. Doble cara / Folleto (disponible con algunos modelos)

Seleccione esta opción para imprimir en ambas caras del papel o imprimir un documento en formato de folleto mediante la impresión a 2 caras.

botón Configuración de doble cara

Haga clic en este botón para seleccionar el tipo de encuadernación a 2 caras. Hay cuatro tipos de encuadernación a 2 caras disponibles en cada orientación.

10. Fuente del papel

Seleccione una fuente de papel que coincida con las condiciones o el propósito de la impresión.


Primera página

Seleccione la fuente de papel que se utilizará para imprimir la primera página.

Otras páginas

Seleccione la fuente de papel que se utilizará para imprimir la página segunda y siguientes.

Pestaña Avanzada

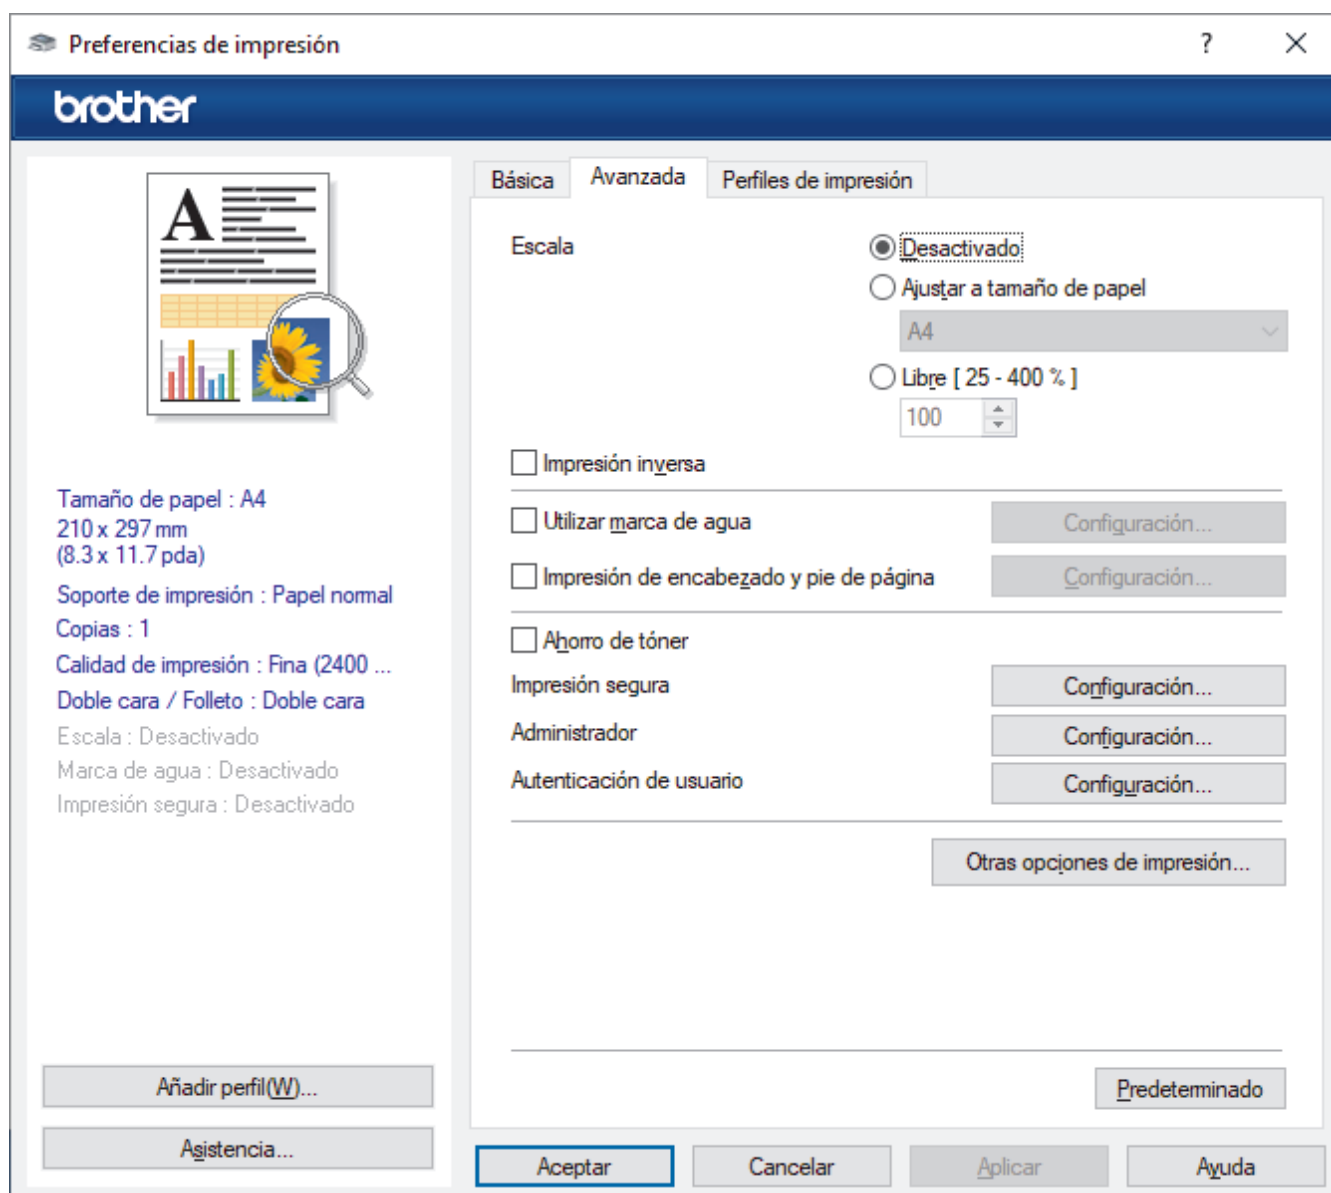

1. Escala

Seleccione estas opciones para ampliar o reducir el tamaño de las páginas del documento.

Ajustar a tamaño de papel

Seleccione esta opción para ampliar o reducir las páginas del documento al tamaño de papel especificado. Cuando seleccione esta opción, seleccione el tamaño de papel que desee en la lista desplegable.

Libre [25 - 400 %]

Seleccione esta opción para ampliar o reducir las páginas del documento manualmente. Cuando seleccione esta opción, escriba un valor en el campo.

2. Impresión inversa

Seleccione esta opción para girar la imagen impresa 180 grados.

3. Utilizar marca de agua

Seleccione esta opción para imprimir un logotipo o texto en el documento como marca de agua. Seleccione una de las marcas de agua predefinidas, añada una nueva marca de agua o utilice un archivo de imagen creado por usted.

4. Impresión de encabezado y pie de página

Seleccione esta opción para imprimir en el documento la fecha, la hora y el nombre del usuario que ha iniciado la sesión.

5. Ahorro de tóner

Seleccione esta función para reducir la cantidad de tóner utilizado para imprimir documentos; las impresiones aparecerán más claras pero seguirán siendo legibles.

6. Impresión segura

Esta función garantiza que los documentos confidenciales o importantes no se impriman hasta que no haya introducido la contraseña en el panel de control del equipo.

7. Administrador

Esta función le permite cambiar la contraseña de administrador y restringir diversas funciones de impresión.

8. Autenticación de usuario

Esta función le permite confirmar las restricciones de cada usuario.

9. botón Otras opciones de impresión

Tiempo en reposo

Seleccione esta opción para configurar el equipo para que entre en modo espera justo después de imprimir.

Macro/Secuencia (disponible con algunos modelos)

Seleccione esta función para imprimir un formulario electrónico (macro/secuencia), previamente almacenado en la memoria del equipo, y superpuesto en el trabajo de impresión.

Mejora el resultado de impresión

Seleccione esta opción para reducir la curvatura del papel y mejorar la fijación del tóner.

Énfasis de borde

Seleccione esta opción para que el texto tenga mayor nitidez.

Saltar página en blanco

Seleccione esta opción para permitir que el controlador de impresora detecte automáticamente las páginas en blanco y las excluya de la impresión.

Modo TrueType

Modo

Seleccione cómo se procesan las fuentes para la impresión.

Usar fuentes TrueType de la impresora (disponible con algunos modelos)

Seleccione si desea utilizar fuentes predefinidas en el procesamiento de fuentes.

Configuración Eco

Seleccione esta opción para reducir el ruido de impresión.

Ajuste de posición del documento

Seleccione esta opción para ajustar la posición de inicio de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)
 - [Imprimir un documento \(Windows\)](#)
-


Imprimir un documento utilizando el controlador de impresora de BR-Script3 (emulación de lenguaje de PostScript® 3™) (Windows)

El controlador de impresora de BR-Script3 permite imprimir datos PostScript® con más claridad.

Diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads para instalar el controlador PS (controlador de la impresora BR-Script3).

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione su modelo con **BR-Script3** en el nombre y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora.

Aparecerá la ventana del controlador de impresora.

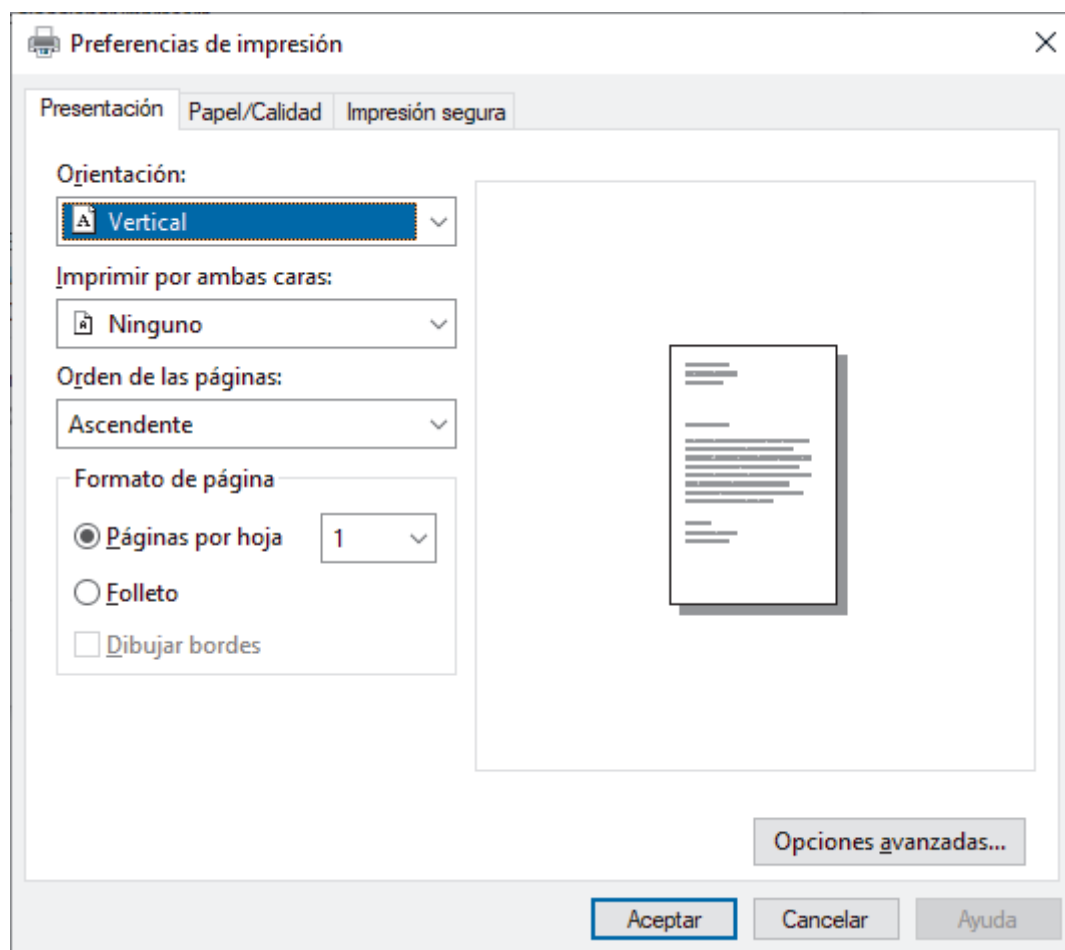

3. Haga clic en la pestaña **Diseño**, **Papel y calidad** o **Impresión segura** para cambiar los ajustes de impresión básicos. (disponible con algunos modelos)

Haga clic en la pestaña **Diseño** o **Papel y calidad** y, a continuación, haga clic en el botón **Opciones avanzadas...** para cambiar ajustes de impresión avanzados. Haga clic en **Aceptar**.

4. Pulse **Aceptar**.
5. Termine la operación de impresión.

✓ Información relacionada


- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Imprimir desde el ordenador (Mac)

- [Antes de utilizar AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimir con AirPrint](#)


Cargar e imprimir sobres utilizando la bandeja MP

Antes de cargarlos, presione en las esquinas y lados de los sobres para aplanarlos todo lo posible.




Si carga un tamaño y un tipo de papel distinto en la bandeja, debe cambiar también los ajustes de tipo y tamaño de papel en el equipo o en el ordenador.


1. Abra la cubierta trasera del equipo (bandeja de salida hacia arriba).

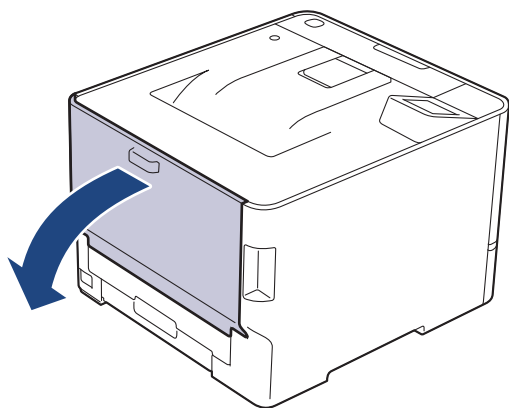


2. En la parte delantera del equipo, abra la bandeja MP y bájela cuidadosamente.

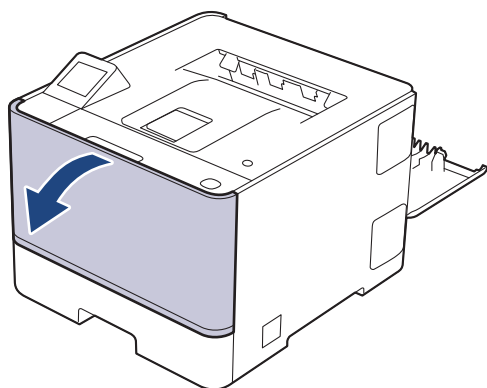


3. Extienda el soporte de la bandeja MP.

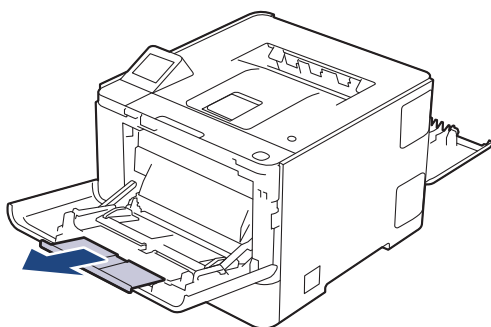

4. Deslice las guías del papel de la bandeja MP para que se ajusten al ancho de los sobres que vaya a utilizar.

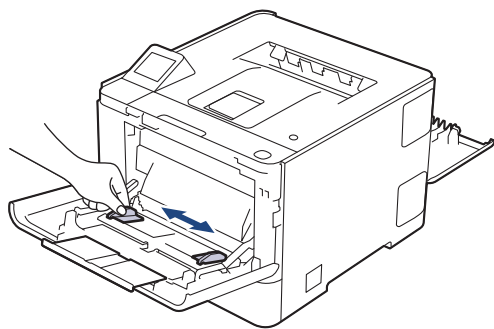

5. Cargue los sobres con la superficie de impresión *boca arriba* en la bandeja MP.

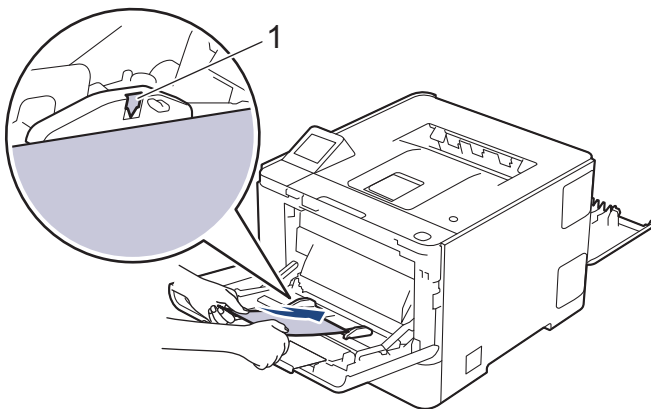

 Cargue los sobres en la bandeja MP con la superficie de impresión hacia arriba. Compruebe que los sobres no superen la marca de nivel máximo del papel (1).

6. Cambie las preferencias de impresión en el cuadro de diálogo de impresión.

Ajustes	Opciones para sobres
Tamaño de papel	Com-10 DL C5 Monarca
Soporte de impresión	Sobres Sobre grueso Sobre fino

7. Envíe su trabajo de impresión al equipo.

8. Al terminar, cierre la cubierta trasera (bandeja de salida boca arriba) hasta que encaje en la posición de cierre.

Información relacionada

- [Cargar papel](#)
- [Imprimir](#)

Imprimir un documento adjunto de correo electrónico

Puede imprimir archivos enviándolos por correo electrónico a su equipo Brother.

- Puede adjuntar hasta 10 documentos, 20 MB en total, en un mensaje de correo electrónico.
- Esta función es compatible con los siguientes formatos:
 - Archivos de documento: PDF, TXT y archivos de Microsoft Office
 - Archivos de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG y TIFF
- El equipo imprime de forma predeterminada tanto el contenido del mensaje de correo electrónico como los archivos adjuntos. Para imprimir solamente los archivos adjuntos, cambie los ajustes según sea necesario.

1. Inicie Administración basada en Web. >> [Acceder a Administración basada en Web](#)
2. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Funciones online** > **Configuración de funciones online**.



- Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.
- Si la función está bloqueada, póngase en contacto con el administrador de red para obtener acceso a la misma.

3. Haga clic en el botón **Acepto los términos y condiciones** y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.
4. En el ordenador, pulse **Configuración general**.
Se muestra la pantalla **Impresión de email: Configuración general**.
5. Haga clic en el botón **Activar**.
El equipo imprimirá la hoja de instrucciones.
6. Envíe su mensaje de correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada en la hoja. El equipo imprimirá los archivos adjuntos de correo electrónico.



- Para cambiar los ajustes, incluidos los ajustes de la dirección de correo electrónico y de la impresora, haga clic en el botón **Página de ajustes de funciones en línea**.
- También puede configurar los ajustes desde su equipo. Pulse [Funciones] > [Aplicaciones] > [Funciones en línea] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Información relacionada

- [Imprimir](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Impresión segura mediante una unidad flash USB

Modelos relacionados: HL-L8570CDW

La impresión de almacenamiento USB le permite guardar datos de impresión seguros en la unidad flash USB e imprimirlos más tarde introduciendo una contraseña en el panel de control del equipo.

NOTA

Requisitos de la unidad flash USB:


- Tamaño de almacenamiento: 8 GB o más
- Formato: FAT32/exFAT

Recomendaciones de la unidad flash USB:

Tamaño de almacenamiento: 16 GB o más

- Los datos guardados en una unidad de memoria USB están cifrados, pero el cifrado tal vez no los proteja de accesos no autorizados en todas las circunstancias. Asegúrese de gestionar y almacenar de forma segura sus datos y su unidad de memoria USB.
- Los datos de una unidad de memoria USB solo pueden leerse en la máquina cuyos datos almacena. No es posible leer los datos en otra máquina, dispositivo u ordenador.
- Cuando ya no necesite la unidad de memoria USB para almacenar los datos de su máquina y quiera usarla con otra finalidad, elimine todos los datos guardados y formatee la unidad de memoria USB en su ordenador. Para formatear o borrar la unidad de memoria USB, consulte las instrucciones en su manual del usuario.

1. Conecte su unidad flash USB al puerto USB (trasero).

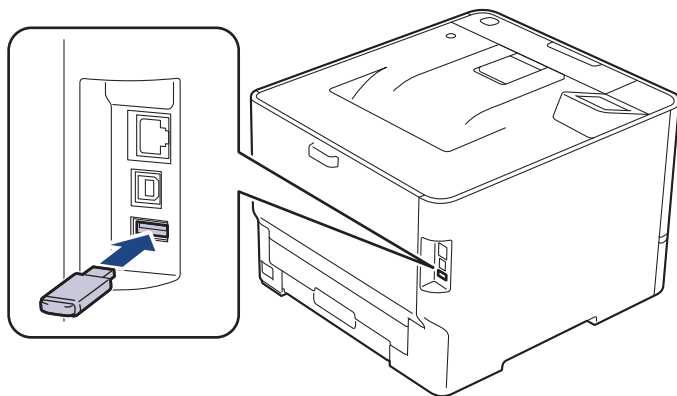

2. Pulse .
3. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Impresora] > [Ubicación para guardar trabajo] en el panel de control del equipo.
4. Pulse [Unidad flash USB (p. trasero)].
Aparecerá un mensaje en la pantalla LCD para inicializar la unidad flash USB.
5. Mantenga pulsado [OK] durante unos dos segundos para inicializar.
El equipo se reiniciará y se activará la función de impresión de almacenamiento USB.

NOTA

- Cuando el equipo se reinicia para activar la función de impresión de almacenamiento USB, todos los datos de Macro, Stream y Fuentes se eliminan de la memoria del equipo.

- Cuando el equipo se reinicia para activar la función de impresión de almacenamiento USB, los datos de Macro, Stream y Fuentes se eliminan de la unidad flash USB.

6. En el controlador de la impresora, complete la configuración de la impresión segura y ejecute el comando de impresión en su aplicación.
7. Pulse [Impresión segura] en el panel de control del equipo.
8. Pulse ▲ o ▼ para mostrar los nombres de usuario y, a continuación, pulse para seleccionar su nombre de usuario.
La pantalla LCD muestra la lista de trabajos seguros con ese nombre.
9. Escriba la contraseña de cuatro dígitos y, a continuación pulse [OK].
10. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el trabajo de impresión y, a continuación, púselo.
11. Introduzca el número de copias que desee.
12. Pulse [Inicio].

El equipo imprime los datos y borra el trabajo de impresión de la unidad flash USB.

IMPORTANTE

NO retire la unidad flash USB del puerto USB (trasero) hasta que el equipo haya terminado de imprimir.



Información relacionada

- [Imprimir](#)


Imprima datos directamente desde una unidad de memoria de flash USB o cámara digital compatible con el almacenamiento masivo

- Asegúrese de que su cámara digital está encendida.
- Los tipos de archivo compatibles son PDF, JPEG, TIFF y PRN.
- La cámara digital deberá pasar del modo PictBridge al modo de almacenamiento masivo.
- Requisitos de la unidad flash USB:
 - Clase: almacenamiento masivo USB
 - Formatos: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT


IMPORTANTE

Para evitar que el equipo resulte dañado, NO conecte dispositivos que no sean una cámara digital o una unidad de memoria Flash USB a la interfaz directa USB.

Ubicación del puerto USB (Vista delantera)

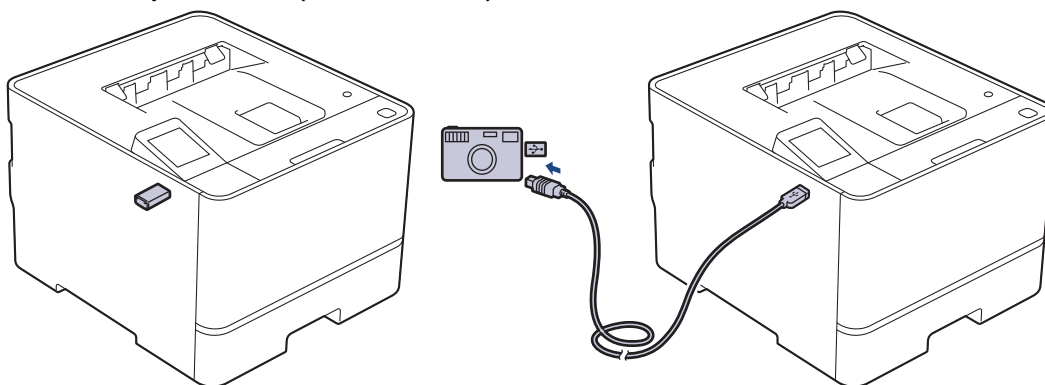

Ubicación del puerto USB (vista trasera) (HL-L8570CDW)

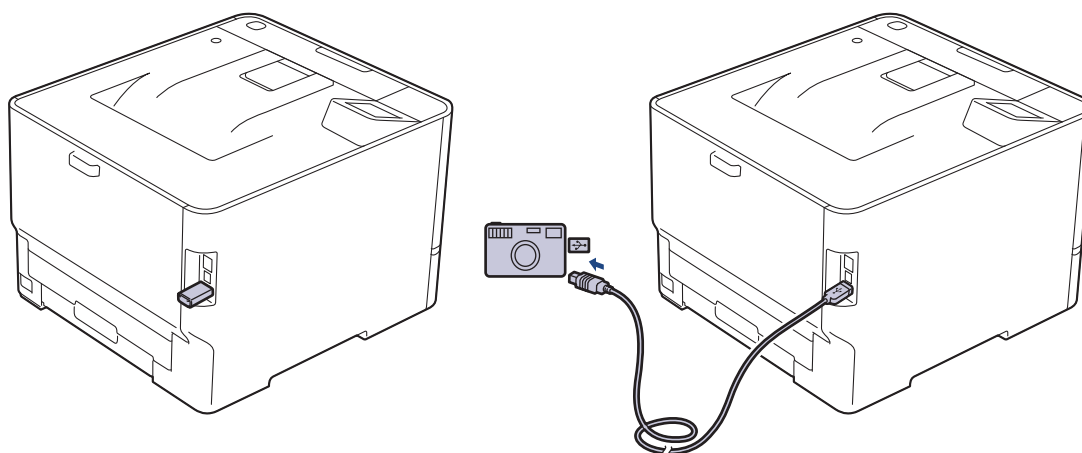

1. Conecte la unidad de memoria flash USB o la cámara digital a la interfaz directa del USB. En la pantalla LCD aparece el mensaje [Compro. imagen].



- Si se produce un error, el menú USB no aparecerá en LCD.
- Cuando el equipo se encuentra en modo de hibernación, LCD no muestra ninguna información, aunque conecte una unidad de memoria flash USB a la interfaz directa USB. Pulse cualquiera de los botones del panel de control para reactivar el equipo.
- Si el Bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock) de su equipo está activado, es posible que no pueda imprimir desde una unidad flash USB o una cámara digital.
- (HL-L8570CDW) Si el equipo le solicita seleccionar el puerto USB, selecciónelo en la pantalla táctil.

2. Pulse  o  para seleccionar el archivo que desee y, a continuación, pulse en él.



Para imprimir un índice de los archivos almacenados en la unidad flash USB o en la cámara digital, pulse  [Imprimir índice] en la pantalla táctil. Pulse [Negro Inicio] o [Color Inicio] para imprimir los datos.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar los ajustes, pulse  [Ajustes impres]. Vaya al paso siguiente.
- Si desea usar la configuración predeterminada, introduzca el número de copias y, a continuación, pulse [Negro Inicio] o [Color Inicio].

4. Seleccione los ajustes de impresión que desea cambiar:

- [Calidad Impres.]
- [Selec. bandeja]
- [Tipo d papel]
- [Tamaño papel]
- [Pág. múltiples]
- [Orientación]
- [Ambas caras]
- [Intercalar]
- [Opciones de impresión PDF]
- [Ajustar a página PDF]



Según el tipo de archivo, es posible que no se muestren algunos de estos ajustes.

5. Pulse [OK].

6. Introduzca el número de copias que desee.

7. Pulse [Negro Inicio] o [Color Inicio] para imprimir los datos.

8. Pulse .

IMPORTANTE

NO retire la unidad de memoria flash USB o la cámara digital de la interfaz directa USB hasta que el equipo haya terminado de imprimir.



Información relacionada

- [Imprimir](#)

Impresión de duplicados

Utilice la función de copia en duplicado para hacer varias copias de los mismos datos de impresión, como si se imprimiera en papel carbón. Envíe los datos a bandejas de papel individuales que haya cargado con distintos tipos de papel o colores.

Por ejemplo, es posible que desee configurar el equipo para que envíe sus datos de impresión a la bandeja 1, que ha cargado con papel de color azul y, a continuación, volver a imprimir los datos en una determinada ubicación en la página de la bandeja MP, que ha cargado con papel de color amarillo que ya contiene texto.

Si carga papel azul en la bandeja 1 y papel amarillo en la bandeja MP, la impresora automáticamente sacará papel para la hoja 1 de la bandeja 1 y la hoja 2 de la bandeja MP.

Si activa la función de copia en duplicado, el equipo siempre hará copias automáticamente.



Windows

La función de copia en duplicado también le permite seleccionar una macro de impresión diferente para cada página.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Impresora] > [Menú de copia] > [Copia] > [Sí].
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Copias] y, a continuación, pulse [Copias].
3. Introduzca el número de copias que desea y, a continuación, pulse [OK].
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Bandeja copia1] y, a continuación, pulse [Bandeja copia1].
5. Pulse ▲ o ▼ para ver la bandeja de papel donde desea configurar la opción [Bandeja copia1] y, a continuación, pulse para seleccionar la bandeja de papel.



Windows

- a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Secuencia copia1] y, a continuación, pulse [Secuencia copia1].
 - b. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número de identidad de la macro de impresión que desea utilizar y, a continuación, púlsela.
6. Repita estos pasos hasta que haya seleccionado todos los ajustes de la bandeja para cada copia.
 7. Pulse .
 8. Envíe su trabajo de impresión al equipo.



Información relacionada

- [Imprimir](#)

Cancelar trabajos de impresión

Pulse .



Para cancelar varios trabajos de impresión, mantenga pulsado  durante cuatro segundos.



Información relacionada


- [Imprimir](#)

Impresión universal

- [Información general de la impresión universal](#)
- [Configurar la impresión universal](#)
- [Añadir una impresora compatible con la impresión universal al ordenador](#)
- [Dar de baja a su equipo de la impresión universal](#)

Información general de la impresión universal

La impresión universal es un servicio de impresión en la nube de Microsoft. Permite imprimir documentos desde Internet sin necesidad de instalar un controlador de impresora. La impresión universal está disponible para los usuarios de Azure Active Directory (Azure AD) con una suscripción a Microsoft 365.

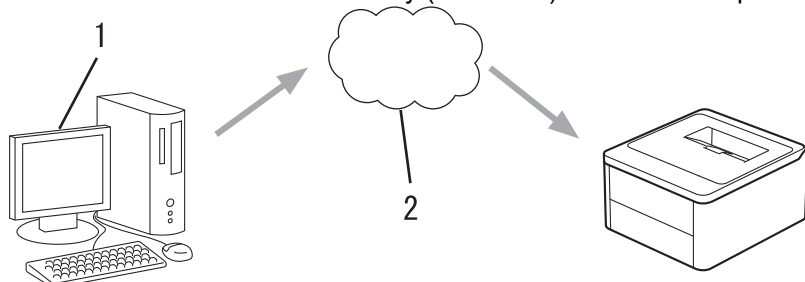

1. Ordenador con Windows 10 20H1 o superior
2. Servidor en la nube



Información relacionada

- [Impresión universal](#)

Configurar la impresión universal

- Asegúrese de haber establecido correctamente la fecha y la hora de su zona horaria.
- Si su red hace uso de un servidor proxy, configure sus ajustes.

Registrar su equipo para la impresión universal mediante Administración basada en Web

1. Inicie Administración basada en Web. >> [Acceder a Administración basada en Web](#)
2. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

3. Marque la casilla de verificación **Impresión universal** y, a continuación, haga clic en **Configuración avanzada**.
4. De ser necesario, cambie el nombre de su equipo en el campo **Nombre del dispositivo**.



Utilizar los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o * puede causar un error de envío.

5. Haga clic en **Registrar**.
6. Aparecerá un código de usuario de impresión universal. Haga clic en el botón **Iniciar sesión** y, a continuación, introduzca el código de usuario.
7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar el registro.

Asignar usuarios de impresión universal mediante Microsoft Azure Portal

8. Acceda a Microsoft Azure Portal.
URL: portal.azure.com
9. Inicie sesión como administrador de impresión.
10. Seleccione el servicio **Impresión universal**.
11. Seleccione la opción **Impresoras** y, a continuación, seleccione el equipo de la lista.
12. Seleccione la opción **Compartir**.
13. Seleccione los usuarios que desea asignar al servicio de impresión universal y, a continuación, haga clic en **Compartir impresora**.



Información relacionada

- [Impresión universal](#)

Información adicional:

- [Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web](#)
- [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Añadir una impresora compatible con la impresión universal al ordenador

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para Windows 11
 - a. Haga clic en  > **Configuración** > **Bluetooth y dispositivos** > **Impresoras y escáneres** > **Agregar dispositivo**.
 - b. Seleccione **Trabajo o escuela** de la lista desplegable **Mostrar impresoras y escáneres asociados a mi**.
 - Para Windows 10
 - a. Haga clic en  >  > **Dispositivos** > **Impresoras y escáneres** > **Agregar una impresora o un escáner**.
 - b. Seleccione **Impresora de trabajo o centro escolar y escáner** de la lista desplegable.
2. Seleccione su equipo registrado como impresora compatible con la impresión universal de la lista y, a continuación, haga clic en **Agregar dispositivo**.

Ahora puede imprimir mediante el equipo que registró como impresora compatible con impresión universal.



Información relacionada

- [Impresión universal](#)

Dar de baja a su equipo de la impresión universal

Para dar de baja a su equipo, deberá eliminarlo de la administración basada en Web y, a continuación, eliminarlo del portal de Microsoft Azure.

1. Inicie Administración basada en Web. >> [Acceder a Administración basada en Web](#)
2. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red** > **Red** > **Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

3. Junto a la casilla de verificación de **Impresión universal**, haga clic en **Configuración avanzada**.
4. Haga clic en **Eliminar datos de registro** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
5. Acceda a Microsoft Azure Portal.
Dirección URL: portal.azure.com
6. Inicie sesión como administrador de impresión.
7. Seleccione el servicio **Impresión universal**.
8. Seleccione la opción **Impresoras** y, a continuación, seleccione el equipo de la lista.
9. Haga clic en **Eliminar uso compartido de impresora** y, a continuación, en **Aceptar**.
10. Haga clic en **Cancelar registro** y, a continuación, en **Aceptar**.



Información relacionada

- [Impresión universal](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Red

- [Funciones de red básicas admitidas](#)
- [Configurar ajustes de red](#)
- [Ajustes de red inalámbrica](#)
- [Características de red](#)
- [Herramientas de gestión de Brother](#)

Funciones de red básicas admitidas

El equipo es compatible con diversas funciones dependiendo del sistema operativo. Utilice esta tabla para comprobar qué conexiones y funciones de red son compatibles con cada sistema operativo.

Sistemas operativos	Windows	Windows Server	macOS
Impresión	Sí	Sí	Sí
Administración basada en Web ¹	Sí	Sí	Sí

¹ La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.



- Cuando conecte su equipo a una red externa como Internet, asegúrese de que su entorno de red esté protegido por un software de seguridad independiente u otros medios para evitar fugas de información debido a unos ajustes inadecuados o a un acceso no autorizado por parte de terceros malintencionados.
- Cuando su equipo esté conectado a la red global, aparecerá una advertencia. Cuando vea dicha advertencia, le recomendamos encarecidamente que confirme su configuración de red y se vuelva a conectar a una red segura.
- Al activar la función de filtrado de comunicaciones de la red global de su equipo, se bloquea el acceso desde la red global. La función de filtrado de comunicaciones de la red global puede impedir que el equipo reciba determinados trabajos de impresión desde un ordenador o dispositivo móvil que utilice una dirección IP global.



Información relacionada

- [Red](#)

Información adicional:

- [Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web](#)

Configurar ajustes de red

- [Configure los detalles de la red mediante el panel de control](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Configure los detalles de la red mediante el panel de control

Para configurar el equipo en su red, utilice las selecciones de menú [Red] del panel de control.



- Para obtener información sobre la configuración de red que puede ajustar mediante el panel de control
➤➤ *Información relacionada: Tablas de ajustes*
- También puede utilizar Administración basada en Web para configurar y cambiar los ajustes de red de su equipo.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red].
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción de red que desee y, a continuación, púlsela. Repita este paso hasta acceder al menú que quiere configurar y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD táctil.



Información relacionada

- [Configurar ajustes de red](#)

Información adicional:

- [Funciones de red básicas admitidas](#)
- [Tablas de ajustes](#)

Ajustes de red inalámbrica

- Utilizar la red inalámbrica
- Utilizar Wi-Fi Direct®
- Activar/Desactivar LAN inalámbrica
- Imprimir el informe WLAN

Utilizar la red inalámbrica

- Antes de configurar el equipo para una red inalámbrica
- Configurar el equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración de su ordenador
- Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo
- Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío
- Configurar el equipo para una red inalámbrica corporativa

Antes de configurar el equipo para una red inalámbrica

Antes de intentar configurar una red inalámbrica, confirme lo siguiente:

- Si utiliza una red inalámbrica corporativa, debe conocer el ID de usuario y la contraseña.
- Para conseguir unos resultados óptimos en la impresión cotidiana de documentos, coloque el equipo lo más cerca posible del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador evitando los obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes entre los dos dispositivos, así como las interferencias emitidas por otros dispositivos electrónicos, pueden afectar a la velocidad de transferencia de datos de los documentos.
Debido a estos factores, puede que el método de conexión inalámbrico no sea el más adecuado para todos los tipos de documentos y aplicaciones. Si está imprimiendo archivos de gran tamaño, como documentos de varias páginas con un mixto de texto y gráficos grandes, se recomienda seleccionar una red Ethernet cableada para obtener una transferencia de datos más rápida (solo modelos compatibles) o una conexión USB para conseguir la máxima velocidad.
- Aunque el equipo puede utilizarse tanto en una red cableada como en una red inalámbrica (solo modelos compatibles), solo se puede utilizar un método de conexión a la vez. No obstante, puede utilizar a la vez una conexión a la red inalámbrica y una conexión Wi-Fi Direct, o bien una conexión a la red cableada (solo modelos compatibles) y una conexión Wi-Fi Direct.
- Si hay señal en las proximidades, la LAN inalámbrica te permite realizar libremente una conexión LAN. Sin embargo, si los ajustes de seguridad no están correctamente configurados, la señal puede ser interceptada por terceros con malas intenciones, lo que puede resultar en lo siguiente:
 - Robo de información personal o confidencial
 - Transmisión irregular de información a partes que puedan suplantar la identidad de los usuarios
 - Difusión de contenidos de comunicación transcrita interceptados



Asegúrese de conocer el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) del enrutador inalámbrico/punto de acceso. Si no encuentra dicha información, póngase en contacto con el fabricante del enrutador inalámbrico/punto de acceso, administrador del sistema o proveedor de Internet. Brother no puede facilitar dicha información.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Configurar el equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración de su ordenador

1. Descargue el instalador desde la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.
2. Inicie el instalador y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
3. Seleccione **Conexión de red inalámbrica (Wi-Fi)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y registre los ajustes de red inalámbrica que tenga en ese momento el ordenador al que se vaya a conectar.

Nombre de red (SSID)	Clave de red (contraseña)

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)	Clave de red (contraseña)
HOLA	12345



- Su punto de acceso/enrutador puede soportar el uso de varias claves WEP, sin embargo, su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.
- Si necesita ayuda durante la configuración y desea ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que tiene su SSID (nombre de red) y clave de red (contraseña) preparados. No podemos ayudarle a encontrar esta información.
- Si no conoce esta información (SSID y clave de red), no podrá continuar con la configuración inalámbrica.

¿Cómo puedo encontrar esta información?

- Compruebe la documentación suministrada con su enrutador/punto de acceso inalámbrico.
- El SSID inicial puede ser el nombre del modelo o el nombre del fabricante.
- Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o a su proveedor de servicios de Internet.

2. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Buscar red Wi-Fi].

3. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse [Sí].

De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].

4. El equipo busca la red y muestra una lista con los SSID disponibles.

Si aparece una lista de SSID, pulse ▲ o ▼ para ver el SSID al que desea conectar y, a continuación, pulse el SSID.



Si no aparece el SSID que desea, pulse [Buscar de nuevo] para volver a buscar la red.

5. Pulse [OK].

6. Realice una de las siguientes acciones:

- Si está utilizando un método de encriptación y autenticación que requiere una clave de red, escriba la clave de red que anotó en el primer paso.

Una vez introducidos todos los caracteres, pulse [OK].

- Si el método de autenticación es Sistema abierto y el modo de encriptación es Ninguno, vaya al paso siguiente.

7. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá

[Conectada]. Pulse [OK] y, a continuación, pulse .

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores o la aplicación necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Información adicional:

- [Cómo introducir texto en el equipo](#)
 - [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)
-

Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si su enrutador/punto de acceso inalámbrico es compatible con WPS (PBC: configuración pulsando botón), puede utilizar WPS desde el menú del panel de control del equipo para configurar los ajustes de red inalámbrica.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Botón de comando].
2. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
3. Cuando la pantalla táctil muestre [Inicie WPS en enrutador/punto de acceso inalámbrico y pulse [OK].], pulse el botón WPS del punto de acceso/enrutador inalámbrico. A continuación, pulse [OK] en el equipo. El equipo detectará automáticamente su punto de acceso/enrutador inalámbrico e intentará conectarse a la red inalámbrica.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada]. Pulse [OK] y, a continuación, pulse .

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores o la aplicación necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Información adicional:

- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)


Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador es compatible con WPS, puede utilizar el método PIN (número de identificación personal) para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

El método PIN es uno de los métodos de conexión desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Al introducir en el registrador (dispositivo que administra la LAN inalámbrica) un PIN creado por un inscrito (su equipo), puede configurar los ajustes de la red inalámbrica y de seguridad. Para obtener más información sobre cómo acceder al modo WPS, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.


Tipo A

Conexión cuando el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador (1) se duplica como registrador:

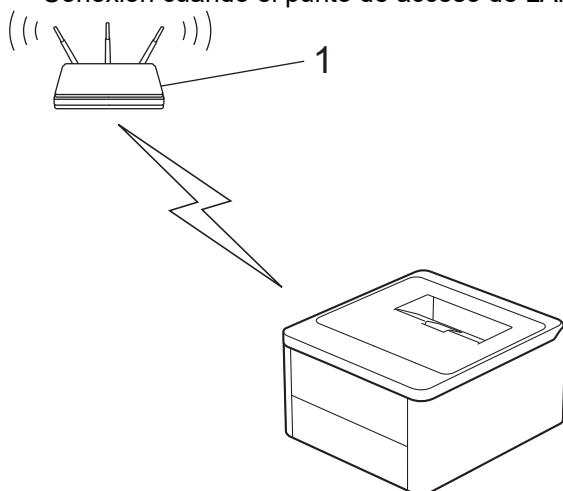

Tipo B

Conexión cuando otro dispositivo (2), como un ordenador, se utiliza como registrador:

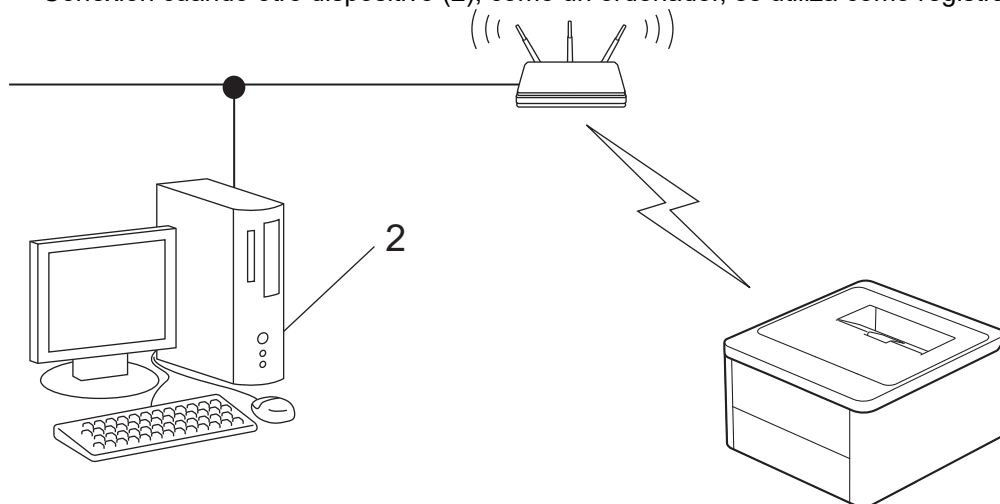

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Cód PIN].
2. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
3. En la pantalla LCD se muestra un PIN de ocho dígitos y el equipo comenzará a buscar un punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
4. Mediante un ordenador conectado a la red, escriba en la barra de direcciones de su navegador la dirección IP del dispositivo que esté usando como registrador (por ejemplo: <http://192.168.1.2>).
5. Vaya a la página de configuración de WPS e introduzca el PIN y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




- El registrador generalmente es el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Es posible que la página de ajustes sea distinta en función de la marca del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada]. Pulse [OK] y, a continuación, pulse .

Si utiliza un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, realice los siguientes pasos:

6. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
7. Escriba "**control printers**" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

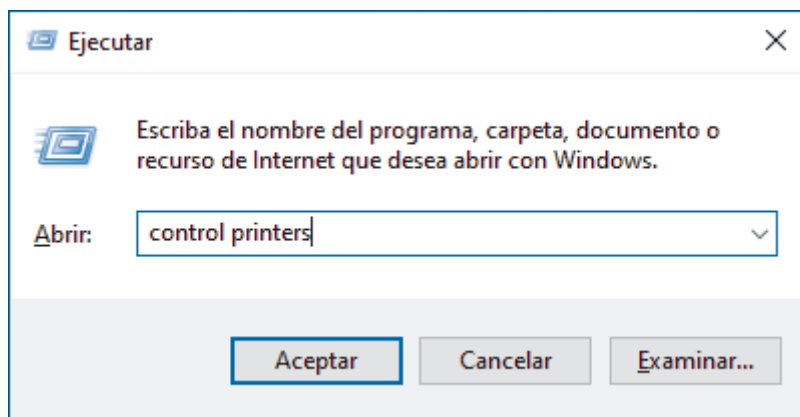

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

8. Haga clic en **Agregar un dispositivo**.



- Para utilizar un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, antes deberá registrarlo en la red. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Si utiliza Windows 10 o Windows 11 como registrador, puede instalar el controlador de impresora una vez realizada la configuración inalámbrica siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para instalar el controlador y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

9. Seleccione el equipo y haga clic en **Siguiente**.
10. Introduzca el PIN mostrado en la pantalla LCD y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
11. Haga clic en **Cerrar**.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada]. Pulse [OK] y, a continuación, pulse .

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores o la aplicación necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Información adicional:

- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y escriba la configuración actual de la red inalámbrica.

Nombre de red (SSID)		
Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
Sistema abierto	NINGUNO	-
	WEP ¹	
Clave compartida	WEP ¹	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

¹ No puede seleccionar la opción WEP desde el panel de control. Para seleccionar la opción WEP como modo de encriptación, utilice Administración basada en Web.

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)		
HOLA		
Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
WPA3-SAE	AES	12345678

2. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Buscar red Wi-Fi].
3. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
4. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Agregar SSID].
5. Pulse [Agregar SSID] y, a continuación, pulse [OK].
6. Introduzca el nombre del SSID y, a continuación, pulse [OK].
7. Seleccione el método de autenticación.
8. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla LCD para configurar los ajustes.
9. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada]. Pulse [OK] y, a continuación, pulse .

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores o la aplicación necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Cómo introducir texto en el equipo](#)
- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

Configurar el equipo para una red inalámbrica corporativa

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y escriba la configuración actual de la red inalámbrica.

Nombre de red (SSID)			

Método de autenticación	Modo de encriptación	ID de usuario	Contraseña
EAP-FAST/NINGUNO	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)			
HOLA			

Método de autenticación	Modo de encriptación	ID de usuario	Contraseña
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si configura el equipo con la autenticación EAP-TLS, deberá instalar el certificado de cliente emitido por una CA antes de iniciar la configuración. Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre el certificado del cliente. Si ha instalado varios certificados, se recomienda anotar el nombre del certificado que desea utilizar.
- Si verifica el equipo utilizando el nombre común del certificado del servidor, se recomienda anotar este nombre común antes de iniciar la configuración. Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre el nombre común del certificado de servidor.

2. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Buscar red Wi-Fi].
3. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
4. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Agregar SSID].
5. Pulse [Agregar SSID] y, a continuación, pulse [OK].
6. Introduzca el nombre del SSID y, a continuación, pulse [OK].
7. Seleccione el método de autenticación.
8. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla LCD para configurar los ajustes.
9. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada]. Pulse [OK] y, a continuación, pulse .

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores o la aplicación necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Información adicional:


- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

Utilizar Wi-Fi Direct®

- Información general de Wi-Fi Direct
- Configurar manualmente una red Wi-Fi Direct
- Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón

Información general de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct es uno de los métodos de configuración inalámbrica desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Le permite conectar de forma segura el dispositivo móvil con su equipo sin tener que utilizar un enrutador inalámbrico/punto de acceso.

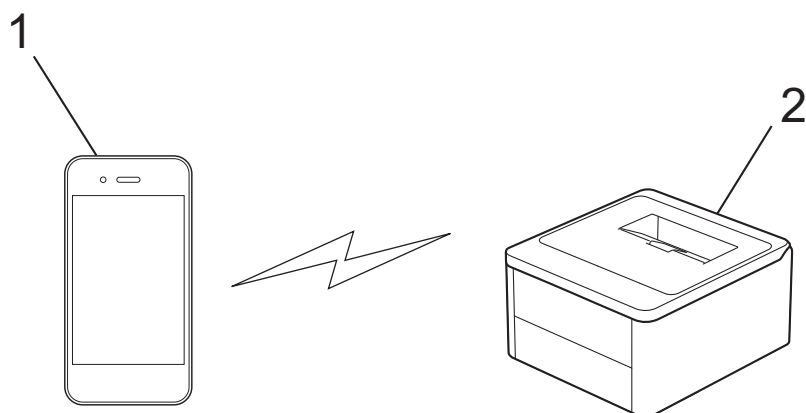

1. Dispositivo móvil
2. Su equipo



- Puede utilizar Wi-Fi Direct simultáneamente a través de una conexión de red cableada o de una conexión de red inalámbrica.
- Los dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct pueden convertirse en un propietario de grupo. Al configurar la red con Wi-Fi Direct, el propietario de grupo actúa como un punto de acceso.



Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

Información adicional:

- [Configurar manualmente una red Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón](#)

Configurar manualmente una red Wi-Fi Direct

En función del dispositivo, si se conecta a la red Wi-Fi Direct de forma manual, el dispositivo móvil podría desconectarse de la red inalámbrica y cambiar automáticamente a la comunicación de datos móviles. De ser necesario, conéctese de nuevo a la red inalámbrica original tras su uso. Si su dispositivo sigue cambiándose automáticamente a la red Wi-Fi Direct, desactive el ajuste de conexión automática en su dispositivo móvil.

Configure los ajustes de Wi-Fi Direct desde el panel de control del equipo:



Cuando el equipo recibe la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparece el mensaje [Solicitud de conexión de Wi-Fi Direct recibida. Pulse [OK] para conectar.] en la pantalla LCD. Pulse [OK] para conectar.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Wi-Fi Direct] > [Manual].
2. El equipo mostrará el SSID (nombre de red) y la contraseña (clave de red). Diríjase a la pantalla de ajustes de la red inalámbrica de su dispositivo móvil, seleccione el SSID y, a continuación, introduzca la contraseña.



- También puede configurar una red Wi-Fi Direct mediante el código QR que se muestra en la pantalla LCD. Escanee el código QR y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD.
- Escanee el código QR mediante la aplicación de cámara estándar en iOS 11 o posterior, desde el menú de ajustes Wi-Fi o desde la aplicación de cámara estándar en Android™ 10 o posterior. Si no se puede leer el código QR, introduzca manualmente el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) para conectarse.

3. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada].



Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

Información adicional:

- [Información general de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón](#)

Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón



Para configurar la red Wi-Fi Direct con un dispositivo Android™, instale Brother Mobile Connect, seleccione Wi-Fi Direct como método de conexión a este producto y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando el equipo recibe la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparece el mensaje [Solicitud de conexión de Wi-Fi Direct recibida. Pulse [OK] para conectar.] en la pantalla LCD. Pulse [OK] para conectar.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Wi-Fi Direct] en la pantalla LCD del equipo.
2. Si el dispositivo móvil no es compatible con Wi-Fi Direct, pulse [Propiet. grupo] > [Sí].



En función del dispositivo, si se conecta con el ajuste [Propiet. grupo] establecido en [Sí], el dispositivo móvil podría desconectarse de la red inalámbrica y cambiar automáticamente a la comunicación de datos móviles. De ser necesario, conéctese de nuevo a la red inalámbrica original tras su uso. Si su dispositivo sigue cambiándose automáticamente a la red Wi-Fi Direct, desactive el ajuste de conexión automática en su dispositivo móvil.

3. Pulse [Botón de comando].
4. Cuando aparezca el mensaje [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo. A continuación, pulse [OK].], active la función Wi-Fi Direct de su dispositivo móvil (para obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil). Pulse [OK] en su equipo.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si su dispositivo móvil muestra una lista de equipos con Wi-Fi Direct habilitado, seleccione su equipo Brother.
 - Si su equipo Brother muestra una lista de dispositivos móviles con Wi-Fi Direct habilitado, seleccione su dispositivo móvil. Para buscar de nuevo los dispositivos disponibles, pulse [Reescanear].
6. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada].



Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

Información adicional:

- [Información general de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar manualmente una red Wi-Fi Direct](#)

Activar/Desactivar LAN inalámbrica

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN (Wi-Fi)].
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Activar WLAN]. Pulse [Activar WLAN].
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para activar la red Wi-Fi, seleccione [Sí].
 - Para desactivar la red Wi-Fi, seleccione [No].
4. Pulse .



Información relacionada

- [Ajustes de red inalámbrica](#)

Imprimir el informe WLAN

El informe de WLAN muestra el estado de la red inalámbrica del equipo. Si la conexión inalámbrica no es correcta, compruebe el código de error en el informe impreso.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Imp. informes] > [Informe WLAN].
2. Pulse [Sí].
El equipo imprimirá el informe WLAN.
3. Pulse .

Si no se imprime el informe WLAN, compruebe si en el equipo se han producido errores. Si no hay errores visibles, espere un minuto y, a continuación, intente imprimir el informe de nuevo.



Información relacionada

- [Ajustes de red inalámbrica](#)
 - [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

Códigos de error del informe de LAN inalámbrica

Si el informe de LAN inalámbrica indica que no se pudo realizar la conexión, compruebe el código de error impreso en el informe y consulte las instrucciones correspondientes en la tabla:

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-01	La red WLAN (Wi-Fi) no está activada. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: • Active la configuración WLAN en el dispositivo. • Si hay un cable de red conectado al dispositivo, desconéctelo.
TS-02	No se puede detectar el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: • Asegúrese de que el punto de acceso/enrutador inalámbrico esté encendido. • Acerque temporalmente el dispositivo al punto de acceso/enrutador inalámbrico mientras configura la red inalámbrica. • Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico utiliza el filtrado de direcciones MAC, confirme que la dirección MAC del equipo se permita en el filtro. Para conocer la dirección MAC, imprima el informe de configuración de red o la página de configuración de la impresora. • Si ha introducido manualmente el nombre de red (SSID) y la información de seguridad (método de autenticación/método de encriptación), es posible que la información sea incorrecta. Compruebe de nuevo el nombre de red y la información de seguridad e introduzca la información correcta. • Reinicie el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.
TS-03	Es posible que la configuración de seguridad y de la red empresarial inalámbrica que ha introducido sean incorrectas. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: Verifique la siguiente información: - El nombre de red (SSID) que ha seleccionado para configurar el dispositivo. - La información de seguridad que ha seleccionado para configurar el dispositivo (como el método de autenticación, el método de cifrado, el ID de usuario, etc.). Si aún así no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-04	El dispositivo no es compatible con los métodos de autenticación y cifrado empleados por el punto de acceso/enrutador inalámbrico seleccionado. Para el modo de infraestructura (más común) Cambie los métodos de autenticación y cifrado del punto de acceso/enrutador inalámbrico seleccionado. El dispositivo es compatible con los siguientes métodos de autenticación y cifrado: • WPA-Personal: TKIP/AES • WPA2-Personal: TKIP/AES • WPA3-Personal: AES • ABIERTO: WEP/NINGUNO (sin cifrado) • Clave compartida: WEP Si el problema no se resuelve, es posible que el nombre de red (SSID) o los ajustes de seguridad que haya introducido sean incorrectos. Compruebe que la configuración de la red inalámbrica sea correcta para la red.
TS-05	El nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) son incorrectos. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: • Confirme el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña). • Si la clave de red contiene letras en mayúscula y minúscula, asegúrese de que las ha escrito correctamente. • Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet. • Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico utiliza el cifrado WEP con varias claves WEP, anótelas y utilice únicamente la primera clave WEP.
TS-06	La información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de cifrado/clave de red [contraseña]) es incorrecta. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: • Confirme la clave de red. Si la clave de red contiene letras en mayúscula y minúscula, asegúrese de que las ha escrito correctamente. • Confirme si el método de autenticación introducido y los métodos de autenticación o cifrado compatibles con el punto de acceso/enrutador inalámbrico son los mismos. • Si ha confirmado la clave de red, el método de autenticación y el método de encriptación, reinicie el punto de acceso/enrutador inalámbrico y el equipo. • Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico está en modo sigiloso, es posible que deba desactivar este modo para establecer conexión con la red inalámbrica. Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-07	El dispositivo no puede detectar un punto de acceso/enrutador inalámbrico que tenga la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) activada. Compruebe lo siguiente e inténtelo de nuevo: • Para conocer si el punto de acceso/enrutador inalámbrico es compatible con WPS, compruebe si el punto de acceso/enrutador inalámbrico muestra el símbolo de WPS. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico. • Para configurar la conexión inalámbrica mediante WPS, debe configurar el dispositivo y el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Para obtener más información, consulte la guía del usuario. • Si no sabe cómo configurar el punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante WPS, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.
TS-08	Se han detectado dos o más puntos de acceso o enrutadores inalámbricos que tienen la función WPS activada. Compruebe lo siguiente e inténtelo de nuevo: • Asegúrese de que solo un punto de acceso/enrutador inalámbrico dentro del alcance tenga la función WPS activada; a continuación, intente volver a establecer conexión. • Intente volver a establecer conexión después de unos minutos para evitar interferencias de otros puntos de acceso/enrutadores.



Cómo confirmar la información de seguridad inalámbrica (SSID/Método de autenticación/Método de encriptación/Clave de red) del punto de acceso WLAN/enrutador:

1. Los ajustes de seguridad predeterminados se pueden proporcionar en una etiqueta adjunta al punto de acceso WLAN/enrutador. Puede que el nombre del fabricante o el número de modelo del punto de acceso WLAN/enrutador se utilice como la configuración de seguridad predeterminada.
2. Consulte la documentación suministrada con el punto de acceso de WLAN/enrutador para obtener información sobre cómo localizar la configuración de seguridad.
 - Si el punto de acceso WLAN/enrutador está definido en no emitir el SSID, esta no se detectará automáticamente. Tendrá que introducir manualmente el nombre SSID.
 - La clave de red también se denomina contraseña, clave de seguridad o clave de encriptación.

Si no conoce la SSID y la configuración de seguridad inalámbrica de su punto de acceso WLAN/enrutador o no sabe cómo cambiar la configuración, consulte la documentación proporcionada con su punto de acceso WLAN/enrutador, pregunte al fabricante de este, a su proveedor de servicios de Internet o al administrador de red.



Información relacionada

- [Imprimir el informe WLAN](#)

Información adicional:

- [Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica corporativa](#)

Características de red

- Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web
- Imprimir el informe de configuración de la red
- Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante administración basada en Web
- Gigabit Ethernet (solo red cableada)
- Usar funciones de detección de red global
- Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica

Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web

Si su red utiliza un servidor proxy, la siguiente información del servidor proxy debe configurarse en Administración basada en Web:

- Dirección del servidor proxy
- Número de puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña

1. Inicie Administración basada en Web. >> [Acceder a Administración basada en Web](#)
2. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

3. Asegúrese de que la casilla de verificación **Proxy** está seleccionada y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
4. En el campo **Proxy**, haga clic en **Configuración avanzada**.
5. Introduzca la información del servidor proxy.
6. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Características de red](#)

Información adicional:

- [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante el panel de control del equipo](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Imprimir el informe de configuración de la red

El informe de configuración de la red muestra la configuración de red, incluidos los ajustes del servidor de impresión de red.



- El nombre de nodo aparece en el informe de configuración de la red. El nombre de nodo predeterminado es “BRN123456abcdef” para una red cableada o “BRW123456abcdef” para una red inalámbrica (donde “123456abcdef” es la dirección MAC/Ethernet del equipo).
- Si la dirección IP en el informe de configuración de la red muestra 0.0.0.0, espere un minuto e intente imprimirlo de nuevo.
- En el informe puede encontrar la configuración del equipo, como la dirección IP, la máscara de subred, el nombre de nodo y la dirección MAC, por ejemplo:
 - Dirección IP: 192.168.0.5
 - Máscara de subred: 255.255.255.0
 - Nombre de nodo: BRN000ca0000499
 - Dirección MAC: 00-0c-a0-00-04-99

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Imp. informes] > [Configuración de la red].
2. Pulse [Sí].
El equipo imprime el informe de configuración de la red.
3. Pulse .



Información relacionada

- [Características de red](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante administración basada en Web

El protocolo simple de tiempo de red (SNTP) se utiliza para sincronizar la hora utilizada por el equipo para la autenticación con el servidor de tiempo SNTP. Puede sincronizar, de forma automática o manual, la hora del equipo con la hora universal coordinada (UTC) proporcionada por el servidor de tiempo SNTP.

- [Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web](#)
- [Configurar el protocolo SNTP mediante Administración basada en Web](#)

Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web

Configure la fecha y la hora para sincronizar la hora utilizada por el equipo con el servidor de tiempo SNTP.

Esta función no está disponible en algunos países.

1. Inicie Administración basada en Web. >> [Acceder a Administración basada en Web](#)
2. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador > Fecha y hora**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

3. Verifique la configuración de **Zona horaria**.



Seleccione la diferencia horaria entre su ubicación y UTC en la lista desplegable **Zona horaria**. Por ejemplo, la zona horaria oriental en EE. UU. y Canadá es UTC-05:00.

4. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Configurar el protocolo SNTP mediante Administración basada en Web

Configure el protocolo SNTP para sincronizar la hora utilizada por el equipo para la autenticación con la hora guardada por el servidor de tiempo SNTP.

1. Inicie Administración basada en Web. >> [Acceder a Administración basada en Web](#)
2. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

3. Marque la casilla de verificación **SNTP** para activar la configuración.
4. Haga clic en **Enviar**.
5. Reinicie el equipo Brother para activar la configuración.
6. Junto a la casilla de verificación de SNTP, haga clic en **Configuración avanzada**.
7. Configure los ajustes.

Opción	Descripción
Estado	Muestra si el protocolo SNTP está activado o desactivado.
Estado de sincronización	Confirme el último estado de sincronización.
Método del servidor SNTP	Seleccione AUTOMÁTICO o ESTÁTICO . • AUTOMÁTICO Si tiene un servidor DHCP en la red, el servidor SNTP obtendrá automáticamente la dirección de dicho servidor. • ESTÁTICO Escriba la dirección que desee utilizar.
Dirección del servidor SNTP primario Dirección del servidor SNTP secundario	Escriba la dirección del servidor (64 caracteres como máximo). La dirección del servidor SNTP secundario se utiliza como dirección de reserva de la dirección del servidor SNTP primario. Si el servidor primario no está disponible, el equipo se pondrá en contacto con el servidor SNTP secundario.
Puerto del servidor SNTP primario Puerto del servidor SNTP secundario	Escriba el número de puerto (1-65535). El puerto del servidor SNTP secundario se utiliza como dirección de reserva del puerto del servidor SNTP principal. Si el puerto principal no está disponible, el equipo se pondrá en contacto con el puerto SNTP secundario.
Intervalo de sincronización	Escriba el número de horas entre los intentos de sincronización del servidor (1-168 horas).

8. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Sincronización de la hora con el servidor SNTP mediante administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Gigabit Ethernet (solo red cableada)

Su equipo es compatible con Gigabit Ethernet 1000BASE-T. Para conectarse a una red Gigabit Ethernet 1000BASE-T, debe establecer el modo de enlace Ethernet del equipo en Auto desde el panel de control del equipo o Administración basada en Web (navegador web).



Utilice un cable de red de categoría 5e (o superior). El equipo puede negociar automáticamente la mayor velocidad de red soportada, por ejemplo: para conseguir velocidades de red 1000BASE-T, toda la infraestructura de conexión, incluidos los conmutadores de red y los cables, debe soportar también velocidades 1000BASE-T. En caso contrario, el equipo se comunicará a 10BASE-T o 100BASE-TX.



Información relacionada

- [Características de red](#)
-

Usar funciones de detección de red global

Si va a usar su equipo en una red privada, haga uso de la función de detección de red global para evitar el riesgo de ataques inesperados desde la red global.

- [Activar la detección de la dirección IP global](#)
- [Bloquear comunicaciones de la red global](#)

Activar la detección de la dirección IP global

Utilice esta función para comprobar la dirección IP de su equipo. Cuando su equipo esté asignado a una dirección IP global, se mostrará una alerta en el equipo.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Detec. global] > [Permitir detección] > [Sí].
2. Pulse .



Información relacionada

- [Usar funciones de detección de red global](#)

Bloquear comunicaciones de la red global



Cuando se activa esta función, se limita la recepción de trabajos desde dispositivos con direcciones IP globales

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Detec. global] > [Rechazar acceso] > [Sí].
2. Pulse .



Información relacionada

- [Usar funciones de detección de red global](#)

Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica

Utilice el panel de control del equipo para restablecer los ajustes de red del equipo a los ajustes predeterminados de fábrica. Se restablece toda la información excepto la contraseña de administrador.



También puede restablecer el servidor de impresión a los ajustes de fábrica utilizando Administración basada en Web.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Restaurar red].
2. [¿Reiniciar?] se mostrará. Pulse [Sí] durante dos segundos para confirmar.
El equipo se reiniciará.



Información relacionada

- [Características de red](#)

Información adicional:

- [Restablecer funciones](#)

Herramientas de gestión de Brother

Utilice una de las herramientas de gestión de Brother para configurar los ajustes de red de su equipo Brother.
Vaya a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads para descargar las herramientas.



Información relacionada

- [Red](#)
-

Seguridad

El equipo es compatible con las funciones de seguridad indicadas a continuación. Para obtener más información sobre cada función de seguridad, consulte la *Guía de funciones de seguridad* de su modelo en support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/spa/index.html.

- Seguridad de red > Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos
- Seguridad de red > Utilizar SSL/TLS
- Seguridad de red > Utilizar SNMPv3
- Seguridad de red > Utilizar IPsec
- Seguridad de red > Utilizar Autenticación IEEE 802.1x para la red
- Autenticación del usuario > Utilizar autenticación Active Directory
- Autenticación del usuario > Utilizar autenticación LDAP
- Autenticación del usuario > Utilizar Bloqueo seguro de funciones 3.0
- Enviar o recibir un correo electrónico de manera segura
- Almacenamiento del registro de impresión en red

Mobile/Web Connect


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Información general de Brother Web Connect](#)
- [Servicios en línea usados con Brother Web Connect](#)
- [Configuración de Brother Web Connect](#)
- [Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect](#)

Información general de Brother Web Connect

Algunos sitios web proporcionan servicios que permiten a los usuarios cargar y ver tanto imágenes como archivos en el sitio web. El equipo Brother puede descargar e imprimir imágenes que ya está cargadas en estos servicios.

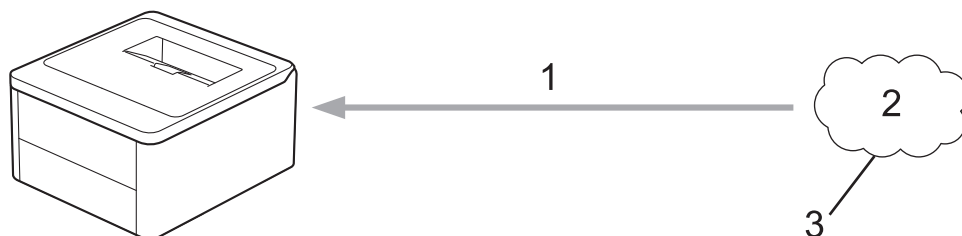

1. Impresión
2. Fotografías, imágenes, documentos y otros archivos
3. Servicio Web

Para utilizar Brother Web Connect, el equipo Brother tiene que conectarse a una red que tenga acceso a Internet, ya sea a través de una conexión cableada o a través de una conexión inalámbrica.

En configuraciones de red que utilizan un servidor proxy, el equipo también tiene que configurarse para utilizar un servidor proxy. Si tiene dudas sobre su configuración de red, consulte con su administrador de red.



Un servidor proxy es un ordenador que sirve de intermediario entre Internet y ordenadores que no tengan una conexión directa a Internet.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante el panel de control del equipo](#)

Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante el panel de control del equipo

Si su red utiliza un servidor proxy, se debe configurar la siguiente información del servidor proxy en el equipo:

- Dirección del servidor proxy
- Número de puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Ajustes de la conexión web] > [Ajustes proxy] > [Conexión proxy] > [Sí].
2. Pulse la información del servidor proxy y, a continuación, introduzca la opción que desea establecer.
3. Pulse [OK].
4. Pulse .



Información relacionada

- [Información general de Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web](#)

Servicios en línea usados con Brother Web Connect

Utilice Brother Web Connect para acceder a servicios desde su equipo Brother.

Para utilizar Brother Web Connect, es necesario tener una cuenta en el servicio en línea deseado.

- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box
- OneNote
- SharePoint Online

Para obtener más información sobre cualquiera de estos servicios, consulte el sitio web del servicio correspondiente.

En la siguiente tabla se describe qué tipo de archivos pueden utilizarse con cada función Brother Web Connect:

Servicios accesibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Descargar e imprimir imágenes ¹	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX

¹ Los formatos DOC/XLS/PPT también están disponibles para descargar e imprimir imágenes.



(Para Hong Kong, Taiwán y Corea)

Brother Web Connect solo es compatible con los nombres de archivo escritos en inglés. No se descargarán los archivos con nombre en el idioma local.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)

Configuración de Brother Web Connect


- [Información general de la configuración de Brother Web Connect](#)
- [Solicitud de acceso para Brother Web Connect](#)
- [Registrar cuentas en su equipo Brother para utilizar Brother Web Connect](#)

Información general de la configuración de Brother Web Connect

Configure los ajustes de Brother Web Connect utilizando el siguiente procedimiento:

Paso 1: cree una cuenta con el servicio que desea utilizar.


Acceda al sitio web del servicio mediante un ordenador y cree una cuenta. (Si ya tiene una cuenta, no es necesario que cree una nueva).

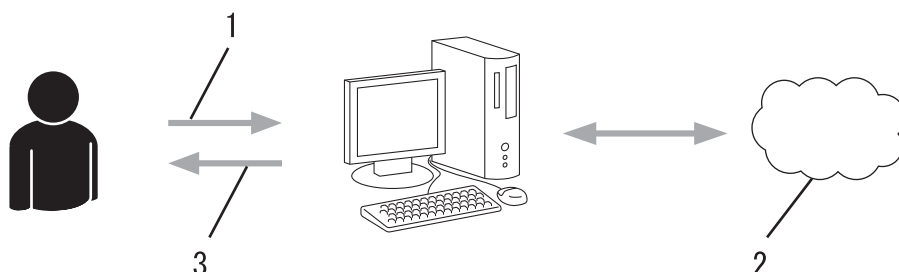

1. Registro del usuario
2. Servicio Web
3. Obtención de una cuenta

Paso 2: Solicite acceso a Brother Web Connect.


Inicie el acceso de Brother Web Connect mediante ordenador para obtener una ID temporal.

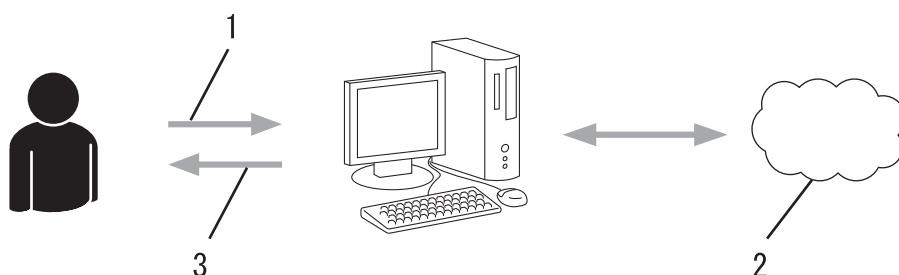

1. Introducción de la información de la cuenta
2. Página de solicitud de Brother Web Connect
3. Obtención de la ID temporal

Paso 3: registre la información de su cuenta en su equipo para que pueda acceder a los servicios deseados.

Introduzca la ID temporal para habilitar el servicio en su equipo. Asigne a la cuenta un nombre, que servirá para identificarla en el equipo, e introduzca un PIN si lo considera necesario.

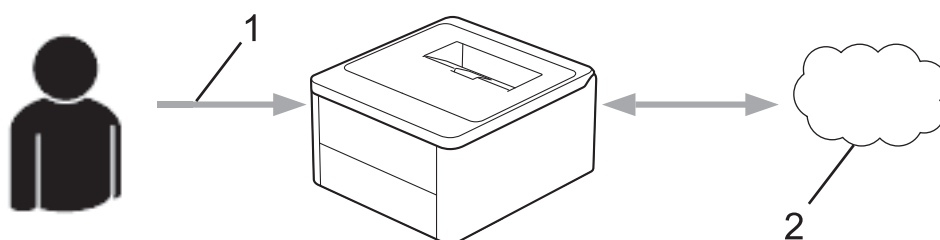

1. Introducción de la ID temporal
2. Servicio Web

Su equipo podrá acceder ahora al servicio.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Solicitud de acceso para Brother Web Connect

Para utilizar Brother Web Connect con el fin de acceder a servicios en línea, primero debe solicitar acceso a Brother Web Connect a través de un ordenador que tenga instalado el software de Brother.

1. Acceda al sitio web de la aplicación Brother Web Connect:


Opción	Descripción
Windows	Ejecute  (Brother Utilities) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en Más en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en Brother Web Connect.  También puede acceder directamente al sitio web: Escriba bwc.brother.com en la barra de direcciones del navegador web.
Mac	Escriba bwc.brother.com en la barra de direcciones del navegador web.

La página de Brother Web Connect se abrirá.

2. Seleccione el servicio que desee utilizar.
3. Siga las instrucciones de la pantalla y solicite el acceso.

 Cuando use SharePoint Online, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar una biblioteca de documentos.

Cuando haya finalizado, se mostrará la ID temporal.

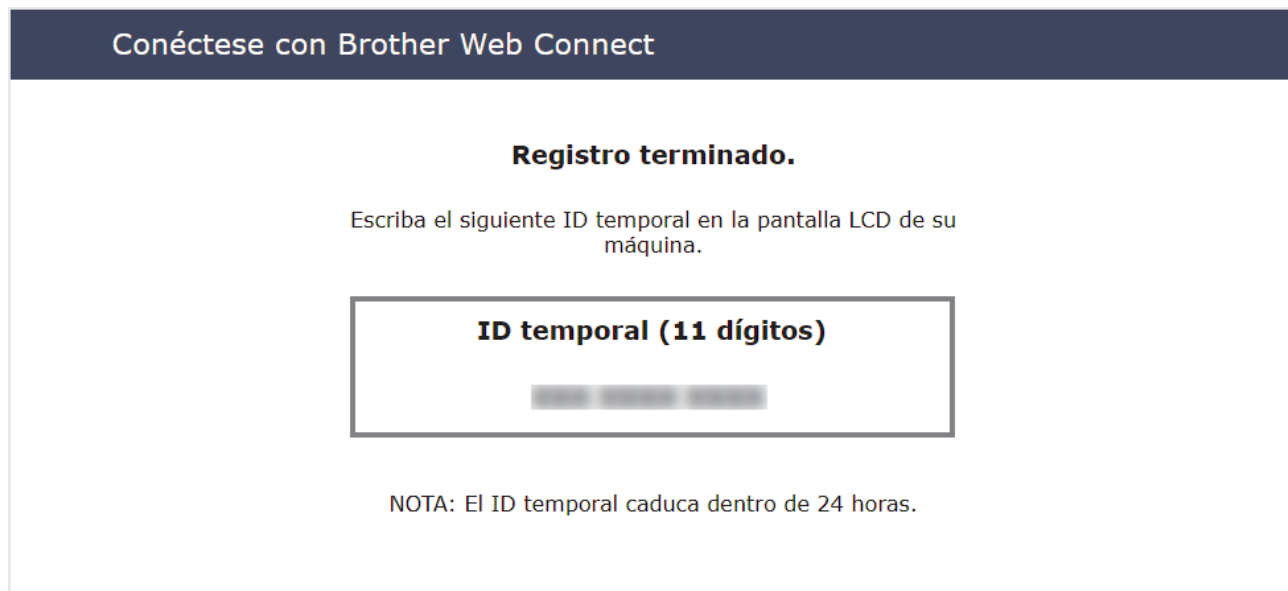

4. Tome nota de su ID temporal, ya que la necesitará para registrar cuentas en el equipo. La ID temporal es válida durante 24 horas.
5. Cierre el navegador web.

Ahora que tiene una ID de acceso a Brother Web Connect, debe registrarla en su equipo y, a continuación, utilice el equipo para acceder al servicio web que desea utilizar.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Registrar cuentas en su equipo Brother para utilizar Brother Web Connect](#)

Registrar cuentas en su equipo Brother para utilizar Brother Web Connect

Debe introducir la información de sus cuentas de Brother Web Connect y configurar el equipo para que pueda acceder al servicio deseado a través de Brother Web Connect.

- Deberá solicitar acceso a Brother Web Connect para poder registrar una cuenta en su equipo.
- Antes de registrar una cuenta, confirme que la fecha y la hora estén ajustadas correctamente en el equipo.

1. Pulse [Funciones] > [Web].



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, léala y pulse [OK]. Si desea mostrar esta información de nuevo, pulse [Sí].
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse [OK].

2. Si aparece la información respecto al acuerdo de licencia, realice su selección y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el servicio en el que desea registrarse.

4. Pulse el nombre del servicio.

5. Si se muestra información sobre Brother Web Connect, pulse [OK].

6. Pulse [Registrar/Eliminar].

7. Pulse [Registrar cuenta].

El equipo le pedirá que introduzca la ID temporal que recibió al solicitar acceso para Brother Web Connect.

8. Pulse [OK].

9. Introduzca la ID temporal mediante la pantalla LCD.

10. Pulse [OK].



Aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD si la información que ha introducido no coincide con la ID temporal que recibió al solicitar acceso, o bien si la ID temporal ha caducado. Introduzca la ID temporal correctamente o vuelva a solicitar acceso para recibir una nueva ID temporal.

El equipo le pedirá que introduzca el nombre de cuenta que desea que aparezca en la pantalla LCD.

11. Pulse [OK].

12. Introduzca el nombre mediante la pantalla LCD.

13. Pulse [OK].

14. Realice una de las siguientes acciones:

- Para establecer un PIN en la cuenta, pulse [Sí]. (El uso de un PIN evita accesos no autorizados a la cuenta.) Introduzca un número de cuatro dígitos y, a continuación, pulse [OK].
- Si no desea establecer un PIN, pulse [No].

15. Cuando aparezca la información de cuenta que introdujo, confirme que es correcta.

16. Pulse [Sí] para registrar la información tal y como la ha introducido.

17. Pulse [OK].

18. Pulse .

El registro se ha completado y su equipo podrá acceder ahora al servicio.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Cómo introducir texto en el equipo](#)
- [Solicitud de acceso para Brother Web Connect](#)

Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect

Los documentos que ha cargado en la cuenta pueden descargarse directamente en el equipo e imprimirse. Los documentos que otros usuarios han cargado en sus cuentas para compartir también pueden descargarse en el equipo e imprimirse, siempre y cuando tenga privilegios de visualización para estos documentos.

1. Pulse [Funciones] > [Web].



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, léala y pulse [OK]. Si desea mostrar esta información de nuevo, pulse [Sí].
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse [OK].

2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el servicio donde se encuentra el documento que desea descargar e imprimir. Pulse el nombre del servicio.
3. Para iniciar sesión en el servicio, pulse ▲ o ▼ para mostrar el nombre de su cuenta y, a continuación, pulse en él. Si se muestra la pantalla de introducción del PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos y pulse [OK].
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la carpeta que desee y, a continuación, púlsela. En algunos servicios no es necesario guardar los documentos en carpetas. Seleccione [Ver arch no clasif] para elegir documentos que no estén guardados en carpetas. No se podrán descargar documentos de otros usuarios si no se han guardado en una carpeta.
5. Seleccione los documentos que desea imprimir y, a continuación, pulse [OK].
6. Cuando haya terminado, pulse [OK].
7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar esta operación.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Cómo introducir texto en el equipo](#)

AirPrint

- [Información general de AirPrint](#)
- [Antes de utilizar AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimir con AirPrint](#)

Información general de AirPrint

AirPrint es una solución de impresión para sistemas operativos de Apple que permite imprimir de forma inalámbrica fotos, mensajes de correo electrónico, páginas web y documentos desde un iPad, iPhone, iPod touch u ordenador Mac sin necesidad de instalar un controlador.

Para obtener más información, visite el sitio web de Apple.

El uso del distintivo Works with Apple implica que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo, así como que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple.



Información relacionada

- [AirPrint](#)

Antes de utilizar AirPrint (macOS)

Antes de imprimir con macOS, añada el equipo a la lista de impresoras de su ordenador Mac.

1. Seleccione **Ajustes del Sistema** en el menú Apple.
2. Seleccione **Impresoras y escáneres**.
3. Haga clic en **Añadir impresora, escáner o fax...**.
Aparece la pantalla **Añadir impresora**.
4. Seleccione el equipo y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo desde el menú emergente **Usar**.
5. Haga clic en **Añadir**.



Información relacionada

- [AirPrint](#)
-

Imprimir con AirPrint

- [Impresión desde iPad, iPhone o iPod touch](#)
- [Imprimir con AirPrint \(macOS\)](#)

Impresión desde iPad, iPhone o iPod touch

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. Cargue papel en la bandeja de papel y cambie los ajustes de la bandeja de papel del equipo.
3. Utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
4. Toque  o .
5. Toque **Imprimir**.
6. Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo.
7. Si se ha seleccionado un equipo distinto (o ningún equipo), toque **Impresora**.
Aparecerá una lista con los equipos disponibles.
8. Toque el nombre de su equipo en la lista.
9. Seleccione las opciones que desee, como el número de páginas que se van a imprimir o la impresión a doble cara (si son compatibles con el equipo).
10. Toque **Imprimir**.



Información relacionada

- [Imprimir con AirPrint](#)

Imprimir con AirPrint (macOS)

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari. Antes de imprimir, asegúrese de incluir el equipo en la lista de impresoras de su ordenador Mac.

1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. Cargue papel en la bandeja de papel y cambie los ajustes de la bandeja de papel del equipo.
3. En su Mac utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
4. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
5. Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo. Si se selecciona un equipo distinto (o ningún equipo), haga clic en el menú emergente **Impresora** y, a continuación, seleccione su equipo.
6. Seleccione las opciones deseadas, como por ejemplo número de páginas para imprimir o impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
7. Haga clic en **Imprimir**.



Información relacionada


- [Imprimir con AirPrint](#)

Información adicional:

- [Antes de utilizar AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service

Mopria™ Print Service es una función de impresión disponible en dispositivos móviles Android™ desarrollada por Mopria Alliance™. Este servicio permite conectar a la misma red que su equipo e imprimir sin necesidad de configurar opciones adicionales.

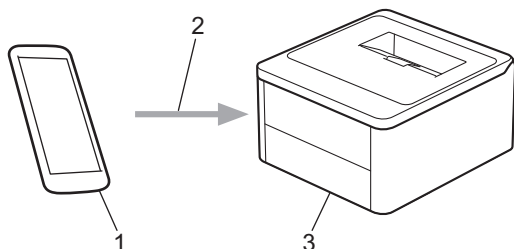

1. Dispositivo móvil Android™
2. Conexión Wi-Fi®
3. Su equipo

Debe descargar Mopria™ Print Service desde Google Play™ e instalarlo en su dispositivo Android™. Antes de utilizar esta función de Mopria™, asegúrese de activarla en su dispositivo móvil.

Para obtener más información sobre el servicio de impresión Mopria™, visite <https://www.mopria.org>.



Información relacionada

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Utilice Brother Mobile Connect para imprimir desde un dispositivo móvil.

- En dispositivos Android™:
Brother Mobile Connect le permite utilizar las funciones de su equipo Brother directamente desde un dispositivo Android™.
Descargue e instale Brother Mobile Connect en Google Play™.
- Para todos los dispositivos compatibles con iOS o iPadOS, incluidos iPhone, iPad e iPod touch:
Brother Mobile Connect le permite utilizar las funciones de su equipo Brother directamente desde un dispositivo iOS o iPadOS.
Descargue e instale Brother Mobile Connect desde App Store.



Información relacionada

- [Mobile/Web Connect](#)

Información adicional:

- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Solución de problemas

Para consultar las preguntas frecuentes más recientes y consejos para la solución de problemas, visite support.brother.com/faqs.

Mantenimiento rutinario

- Sustituir los consumibles
- Limpiar el equipo
- Corregir el color de impresión
- Comprobar la vida útil restante
- Supervisar el estado del equipo mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Comprobar la información del equipo
- Actualizar el firmware del equipo
- Restablecer funciones
- Embalar y enviar su equipo

Sustituir los consumibles


Debe sustituir los consumibles cuando el equipo indique que se ha agotado la vida útil del consumible.

El cartucho de t  n y la unidad de tambor son dos consumibles independientes. Compruebe que ambos est  n instalados como un conjunto. El c  digo del producto de suministros puede variar dependiendo del pa  s.


IMPORTANTE

Para evitar problemas con la calidad de impresi  n, NO toque las partes sombreadas que aparecen en las ilustraciones.


Cartucho de t  n

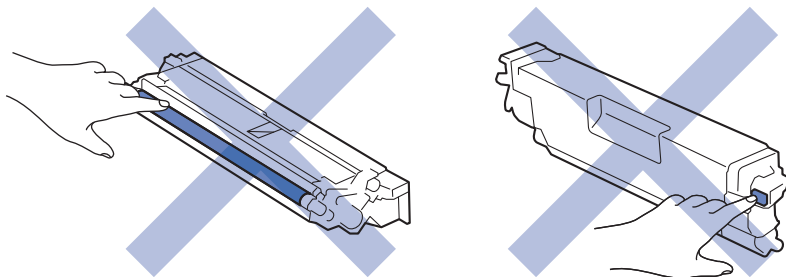


Unidad de tambor

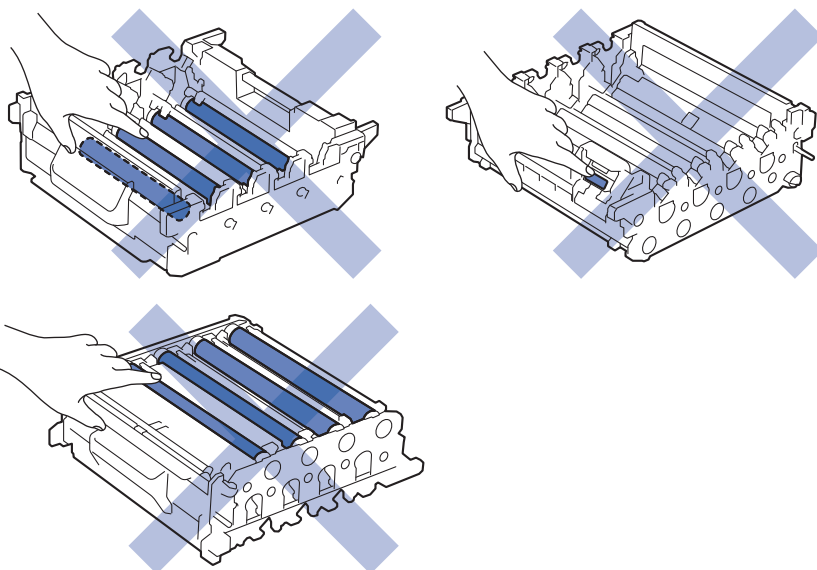


Cintur  n de arrastre

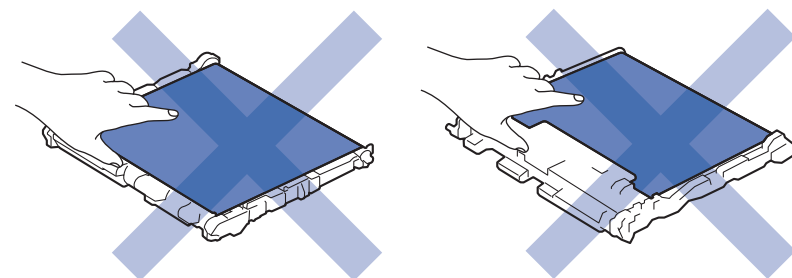

Recipiente de t  ner residual

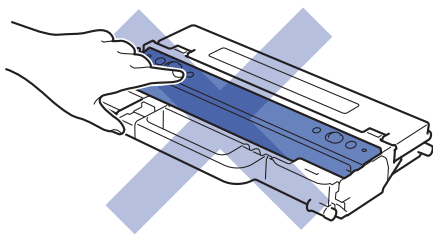

Kit de alimentaci  n de papel de la bandeja multiprop  sito (MP)

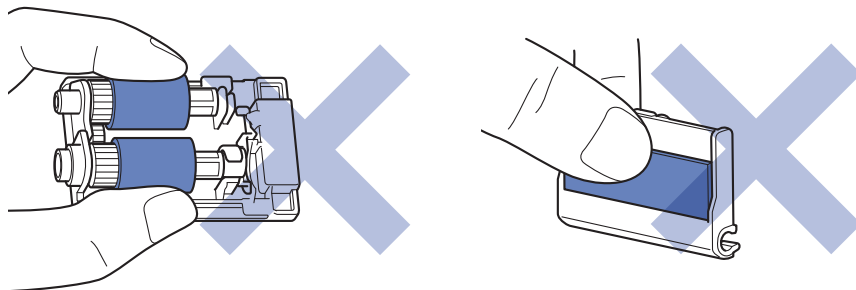

NOTA

- Aseg  rese de guardar herm  ticamente los consumibles usados en una bolsa para evitar que el polvo de t  ner se derrame del cartucho.
- Visite go.brother/original para obtener instrucciones acerca de c  mo devolver los consumibles usados al programa de recogida y reciclado de Brother. Si su oficina local de Brother a  n no ofrece el programa de recogida o prefiere no devolver su consumible usado, des  chelo conforme a las normas locales separ  ndolo de los residuos dom  sticos. Si tiene dudas sobre este asunto, consulte con las autoridades locales correspondientes.
- Se recomienda colocar tanto los consumibles nuevos como los usados sobre un papel para evitar que se derrame o esparza accidentalmente el contenido.
- Si utiliza papel que no equivalga exactamente al tipo de soporte de impresi  n recomendado puede reducirse la vida   til de los consumibles y de las piezas del equipo.
- La vida   til prevista de los cartuchos de t  ner se basa en ISO/IEC 19798. La frecuencia de sustituci  n variar   en funci  n del volumen de impresiones, del porcentaje de cobertura, de los tipos de soportes utilizados y de la activaci  n y desactivaci  n del equipo.
- La frecuencia de sustituci  n de los consumibles, salvo de los cartuchos de t  ner, variar   en funci  n del volumen de impresiones, de los tipos de soportes utilizados y de la activaci  n y desactivaci  n del equipo.
- El cartucho de t  ner debe manipularse con todo cuidado. Si el t  ner se derrama en las manos o prendas, l  mpielas o l  velas inmediatamente con agua fr  a.



- NO ponga el recipiente de t  ner residual boca abajo, ya que el t  ner puede derramarse.
- NO toque las superficies del chip IC del cartucho de t  ner ni de la unidad de tambor. La contaminaci  n y los da  os pueden interferir en la detecci  n de cada unidad.



Informaci  n relacionada


- [Mantenimiento rutinario](#)
 - [Sustituir el cartucho de t  ner](#)
 - [Cambio de la unidad de tambor](#)
 - [Sustituir el cintur  n de arrastre](#)

-
- Sustituir el recipiente de tóner residual
 - Sustituir la unidad fusor
 - Sustituir el kit de alimentación de papel de la bandeja multipropósito (MP)
-


Sustituir el cartucho de tóner

Antes de la sustitución >> Información relacionada: Sustituir los consumibles

1. Asegúrese de que el equipo esté encendido.
2. Presione el botón de liberación de la cubierta frontal y abra la cubierta frontal.

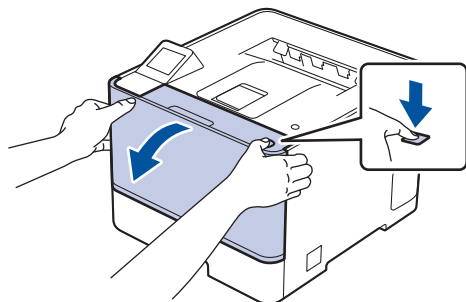


3. Sujete el asa verde de la unidad de tambor. Extraiga la unidad de tambor del equipo hasta que se detenga.

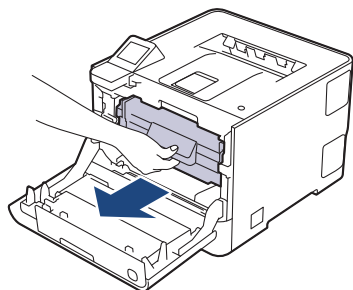


IMPORTANTE

Recomendamos colocar el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor sobre una superficie limpia, lisa con papel desechable debajo del mismo en caso de que se derrame o disperse tóner accidentalmente.

4. Sujete el asa del cartucho de tóner y tire de él hacia arriba para sacarlo de la unidad de tambor. Repita este procedimiento con todos los cartuchos de tóner.

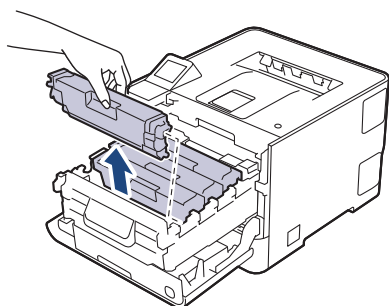


5. Limpie el hilo de corona del interior de la unidad de tambor deslizando suavemente la pestaña verde de izquierda a derecha y de derecha a izquierda varias veces. Repita este procedimiento con todos los hilos de corona.

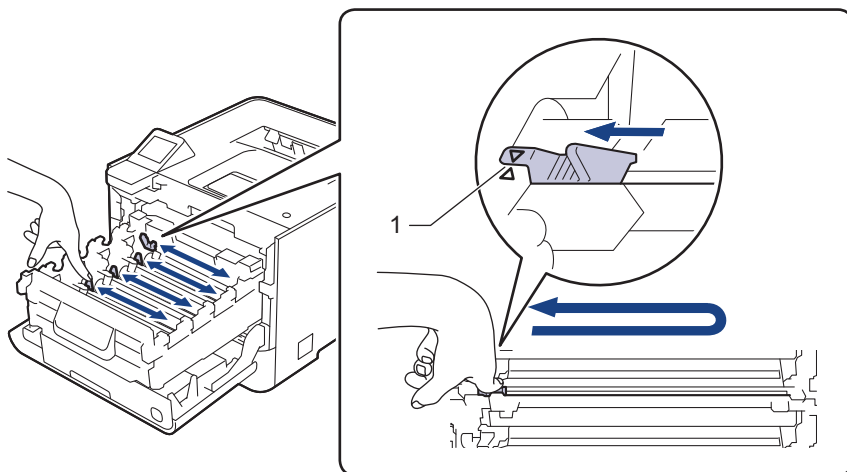


Para evitar una calidad de impresión pobre, asegúrese de bloquear la pestaña verde en la posición inicial(1), justifique a la izquierda con el lado izquierdo del tambor.

6. Desembale el nuevo cartucho de tóner.
7. Retire los materiales de protección.

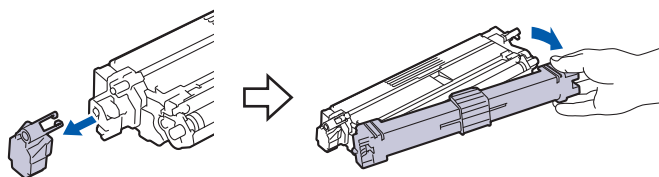

8. Inserte el cartucho de tóner en la unidad de tambor. Asegúrese de que el color del cartucho de tóner coincide con la etiqueta del mismo color en la unidad de tambor. Repita este procedimiento con todos los cartuchos de tóner.

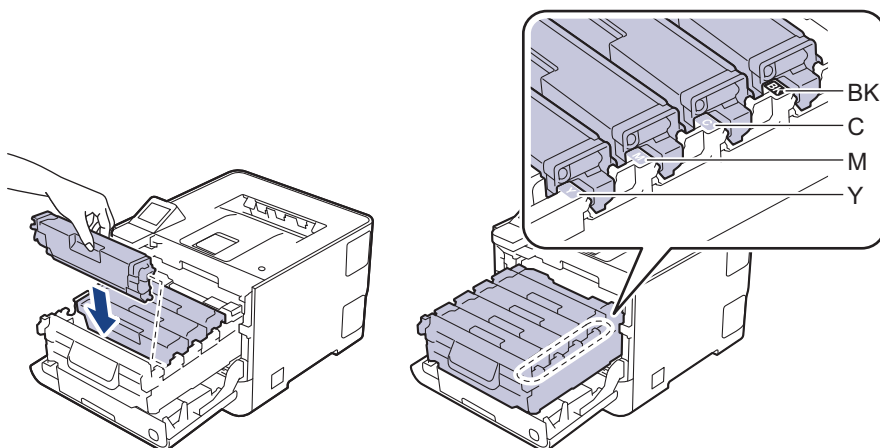


- BK: Negro
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Amarillo



Asegúrese de que coloca el cartucho de tóner correctamente o puede separarse de la unidad de tambor.

-
9. Sujetando el asa etiquetada de verde, empuje de nuevo la unidad de tambor dentro del equipo hasta que se bloquee en su posición.

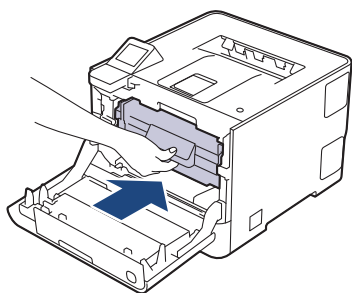

10. Cierre la cubierta delantera del equipo.



-
- Tras sustituir el cartucho de t ner, NO apague el equipo ni abra la cubierta delantera hasta que la pantalla del equipo no vuelva al modo preparado.
 - El cartucho de t ner que se incluye con su equipo Brother es un cartucho de t ner dotacional.
 - Recomendamos tener un nuevo cartucho de t ner a mano cuando vea la advertencia de t ner bajo.
 - NO desembale el nuevo cartucho de t ner hasta que vaya a instalarlo.
 - Si el cartucho de t ner permanece desembalado durante mucho tiempo, la vida  til del t ner podr a acortarse.
 - Le recomendamos que utilice consumibles originales de Brother para garantizar una calidad de impresi n y un rendimiento estables. Aunque no todos los consumibles no originales pueden causar problemas de calidad, es posible que algunos afecten negativamente a la calidad de impresi n o provoquen un fallo de funcionamiento del equipo. Brother puede cobrar la reparaci n del equipo si se demuestra que la causa de la aver a fue el uso de consumibles no originales, aunque el equipo todav a est  cubierto por la garant a.
-




Informaci n relacionada

- [Sustituir los consumibles](#)
-


Cambio de la unidad de tambor

Antes de la sustitución >> *Información relacionada: Sustituir los consumibles*

1. Asegúrese de que el equipo esté encendido.
2. Presione el botón de liberación de la cubierta frontal y abra la cubierta frontal.

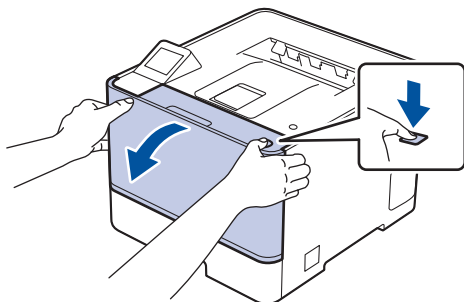


3. Sujete el asa verde de la unidad de tambor. Extraiga la unidad de tambor del equipo hasta que se detenga.

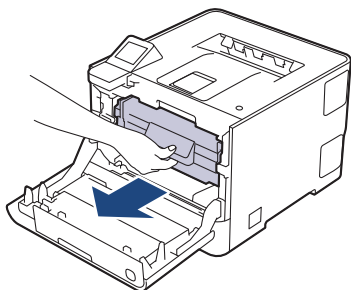

IMPORTANTE


Recomendamos colocar el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor sobre una superficie limpia, lisa con papel desechable debajo del mismo en caso de que se derrame o disperse tóner accidentalmente.

4. Mientras sujeta las asas etiquetadas de verde de la unidad de tambor, levante la parte frontal de la unidad de tambor y extraígalas del equipo.

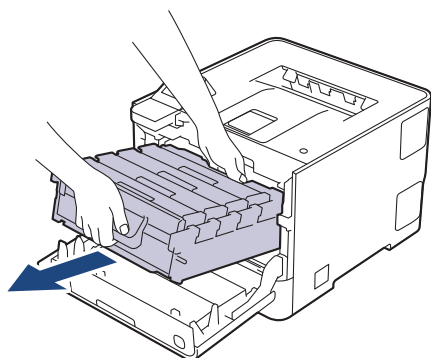


IMPORTANTE


Sujete las asas de la unidad de tambor cuando la transporte. NO sujete los laterales de la unidad de tambor.

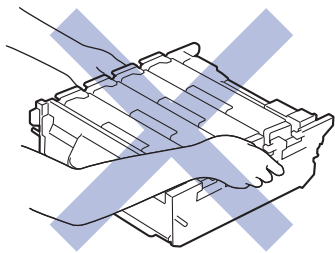


5. Desembale la nueva unidad de tambor.
6. Retire la cinta azul de la parte posterior de la unidad de tambor y, a continuación, retire la cubierta protectora.

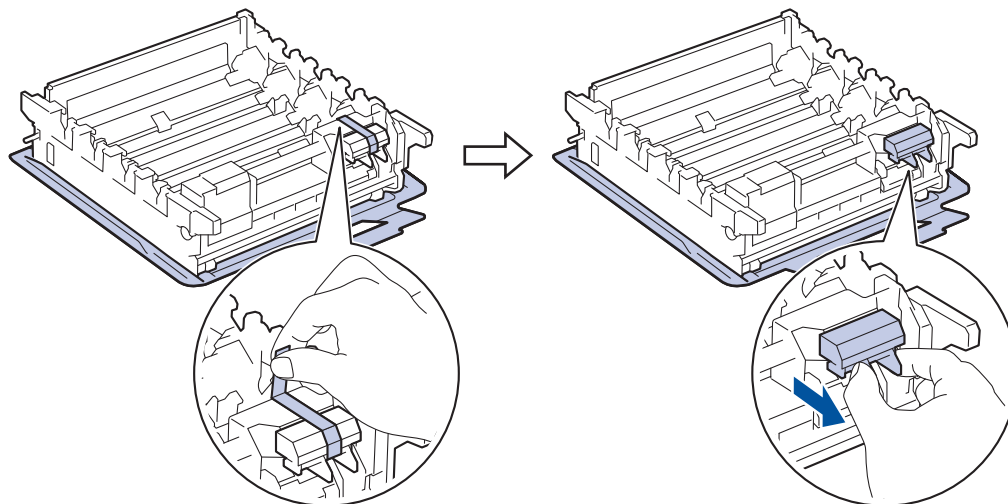


7. Retire la cubierta protectora situada debajo de la unidad de tambor.

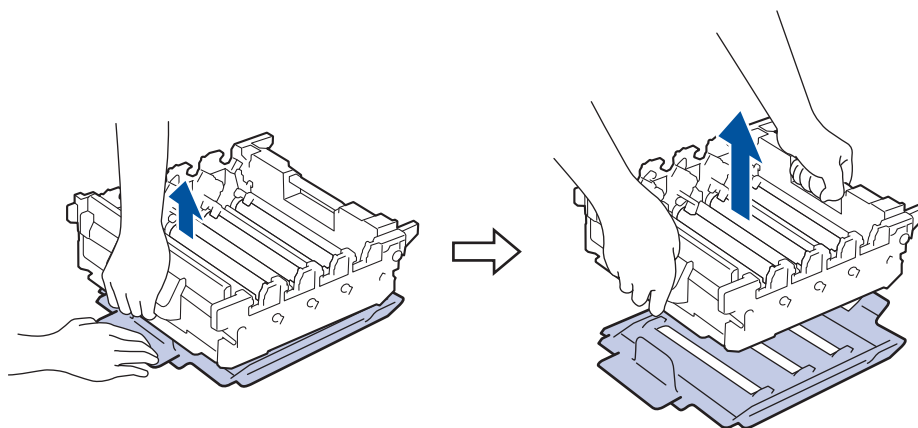

8. Sujete el asa del cartucho de tóner y tire de él hacia arriba para sacarlo de la unidad de tambor. Repita este procedimiento con todos los cartuchos de tóner.

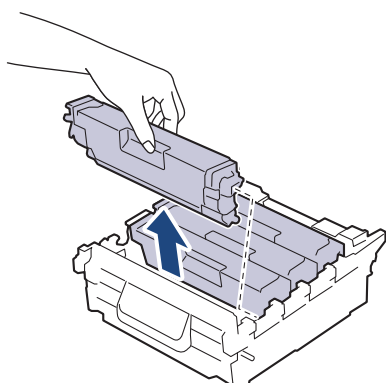

9. Vuelva a insertar el cartucho de t  n en la nueva unidad de tambor. Aseg  rese de que el color del cartucho de t  n coincide con la etiqueta del mismo color en la unidad de tambor. Repita este procedimiento con todos los cartuchos de t  n.

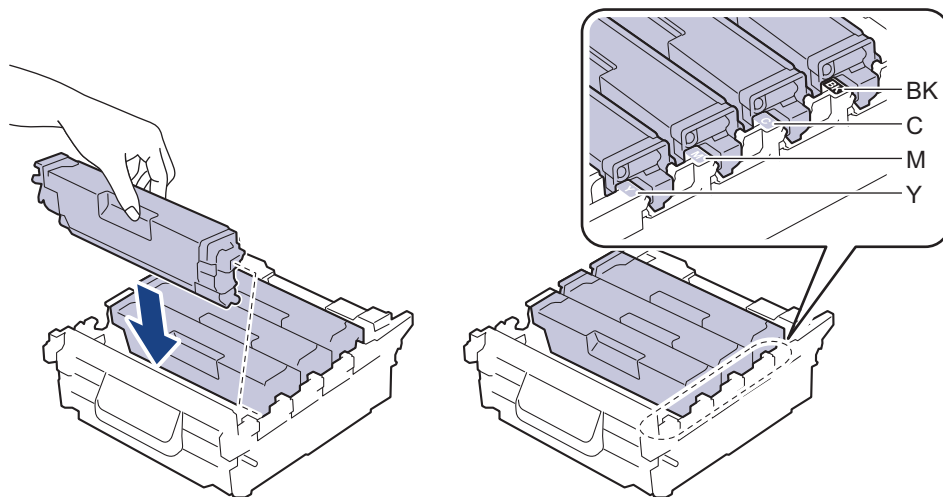


- BK: Negro
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Amarillo




Aseg  rese de que coloca el cartucho de t  n correctamente o puede separarse de la unidad de tambor.

10. Deslice suavemente la unidad de tambor en el equipo hasta que se detenga.

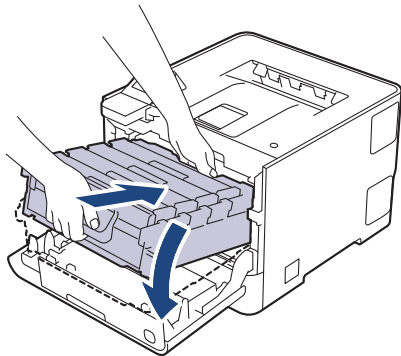

11. Sujetando el asa etiquetada de verde, empuje de nuevo la unidad de tambor dentro del equipo hasta que se bloquee en su posici  n.

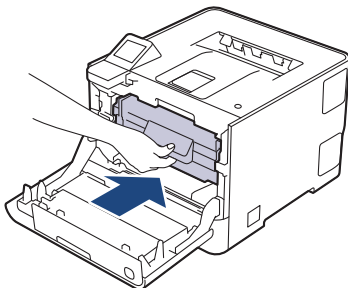

12. Cierre la cubierta delantera del equipo.

NOTA

- El desgaste del tambor se produce debido al uso y rotaci  n del tambor y fricci  n con papel, t  n y otros materiales en la ruta del papel. Al dise  nar este producto, Brother decidi   utilizar el n  mero de rotaciones del tambor como factor determinante razonable de la vida   til del tambor. Cuando un tambor alcance el l  mite de rotaci  n establecido en f  brica correspondiente a la capacidad de p  ginas estimada, la pantalla

LCD del producto le aconsejará sustituir el tambor. El producto seguirá funcionando; sin embargo, es posible que la calidad de impresión no sea la óptima.

- Una unidad de tambor desembalada podría dañarse si recibe directamente luz solar (o luz artificial durante períodos largos).
- Hay muchos factores que determinan la vida útil real del tambor, como la temperatura, humedad, tipo de papel, tipo de tóner utilizado y etc. En condiciones ideales, se estima que la vida útil promedio del tambor es la siguiente:
 - Aproximadamente 30 000 páginas contando una página por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara)
 - Aproximadamente 50 000 páginas contando tres páginas por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara)

El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores diversos, incluidos, entre otros, el tipo y tamaño de soporte.

Como no se tiene control sobre los distintos factores que determinan la vida real del tambor, no podemos garantizar un número mínimo de páginas que se imprimirán con su tambor.

- El equipo se debe utilizar solo en un entorno limpio, sin polvo y con ventilación adecuada.

Le recomendamos que utilice consumibles originales de Brother para garantizar una calidad de impresión y un rendimiento estables. Aunque no todos los consumibles no originales pueden causar problemas de calidad, es posible que algunos afecten negativamente a la calidad de impresión o provoquen un fallo de funcionamiento del equipo. Brother puede cobrar la reparación del equipo si se demuestra que la causa de la avería fue el uso de consumibles no originales, aunque el equipo todavía esté cubierto por la garantía.



Información relacionada

- [Sustituir los consumibles](#)
-

Sustituir el cinturón de arrastre


Antes de la sustitución >> Información relacionada: Sustituir los consumibles

>> Sustituir el cinturón de arrastre


>> Restablecer el contador del cinturón de arrastre

Sustituir el cinturón de arrastre

1. Asegúrese de que el equipo esté encendido.
2. Presione el botón de liberación de la cubierta frontal y abra la cubierta frontal.

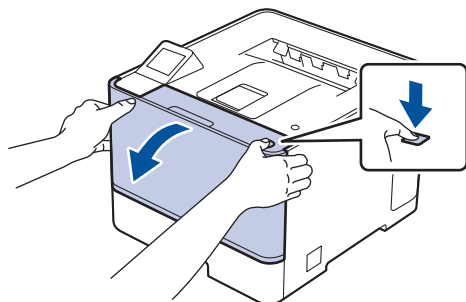


3. Sujete el asa verde de la unidad de tambor. Extraiga la unidad de tambor del equipo hasta que se detenga.

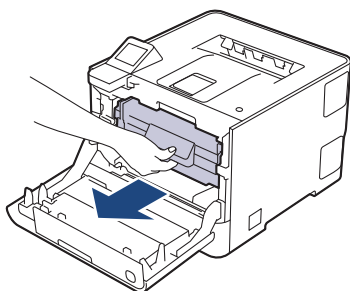

IMPORTANTE


Recomendamos colocar el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor sobre una superficie limpia, lisa con papel desechable debajo del mismo en caso de que se derrame o disperse tóner accidentalmente.

4. Mientras sujeta las asas etiquetadas de verde de la unidad de tambor, levante la parte frontal de la unidad de tambor y extraígalas del equipo.

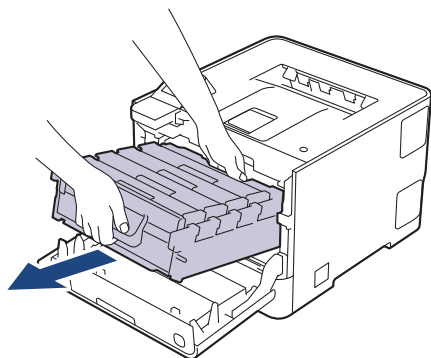


IMPORTANTE


Sujete las asas de la unidad de tambor cuando la transporte. NO sujete los laterales de la unidad de tambor.

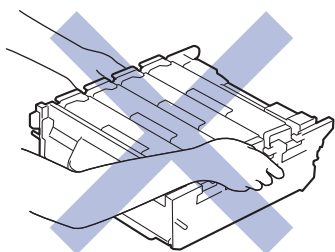


5. Sujete el asa del cinturón de arrastre con ambas manos, levántelo y, a continuación, extraígallo.

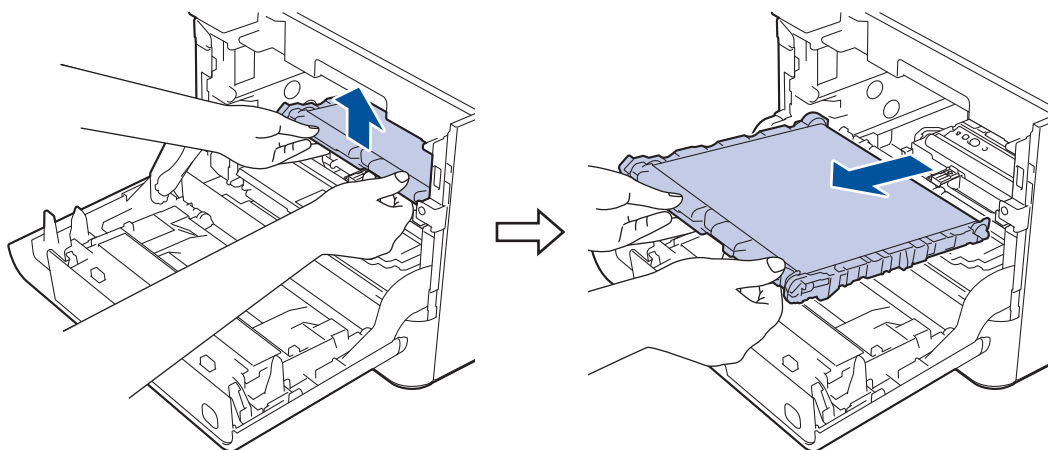


6. Desembale el nuevo cinturón de arrastre e instálelo en el equipo. Asegúrese de que el cinturón de arrastre esté nivelado y encaje perfectamente en su lugar.

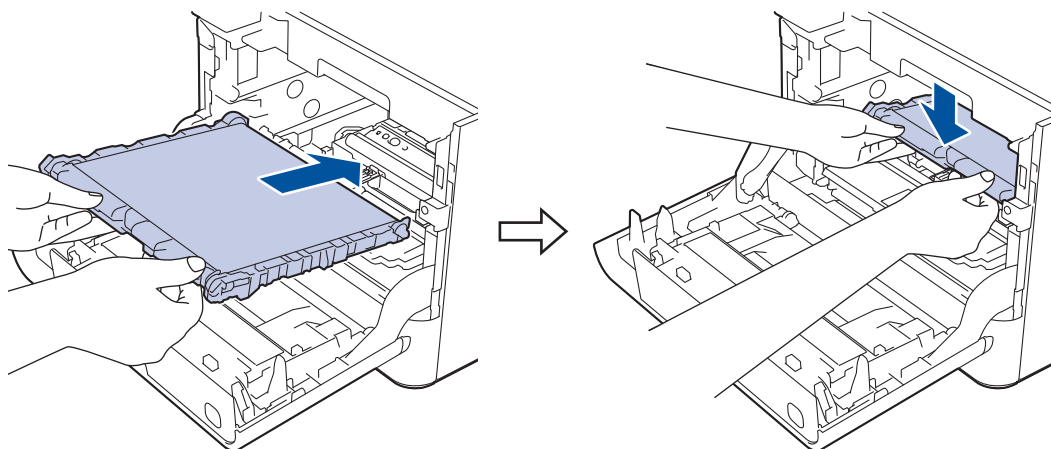

7. Deslice suavemente la unidad de tambor en el equipo hasta que se detenga.

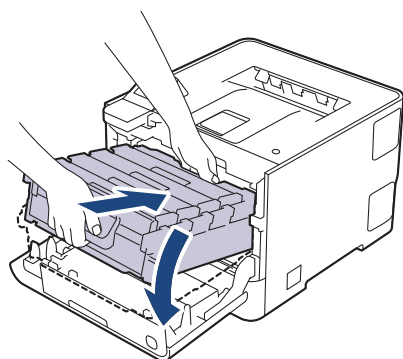

8. Sujetando el asa etiquetada de verde, empuje de nuevo la unidad de tambor dentro del equipo hasta que se bloquee en su posición.

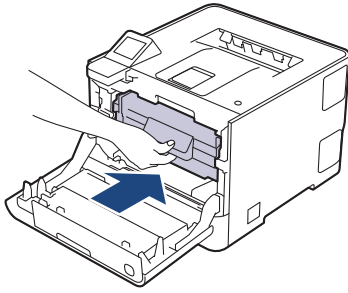

9. Cierre la cubierta delantera del equipo.


Restablecer el contador del cinturón de arrastre

1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. Mantenga pulsado  (**Tóner**) durante unos cinco segundos.
3. Pulse [Correa].
4. Pulse [Sí].




Información relacionada


- [Sustituir los consumibles](#)

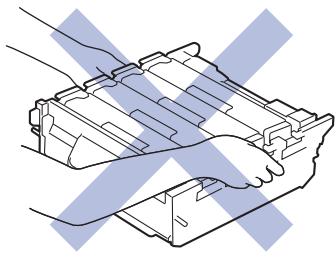

5. Sujete el asa del cinturón de arrastre con ambas manos, levántelo y, a continuación, extraígallo.

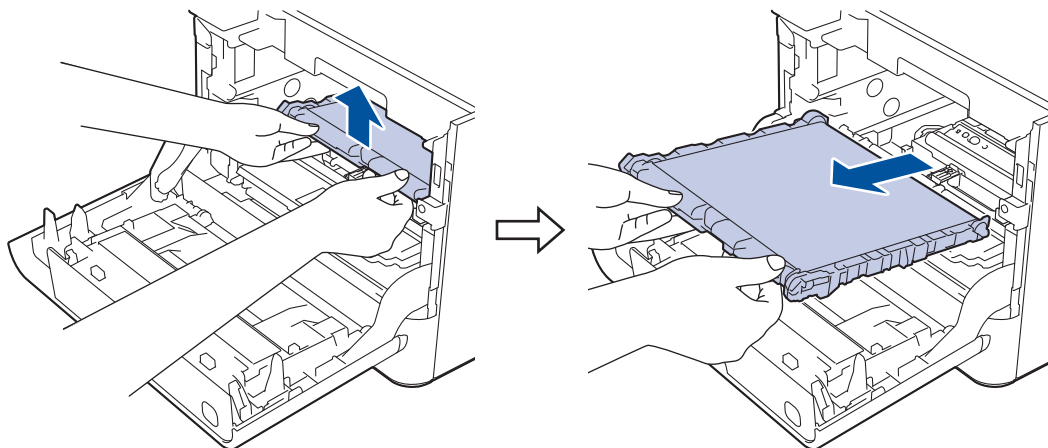


6. Retirar el material de embalaje naranja.

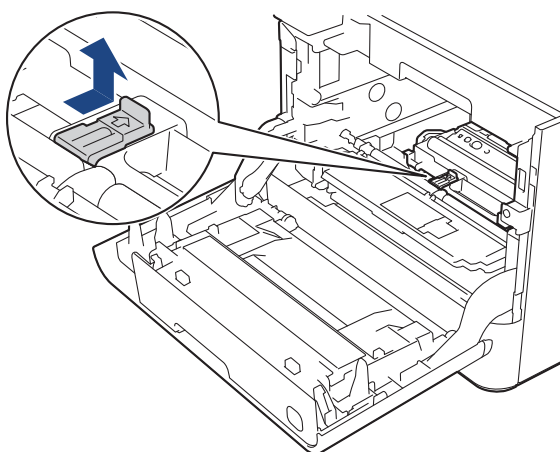


Este paso solo es necesario cuando sustituya por primera vez el recipiente de tóner residual.

7. Sujete el asa verde del recipiente de tóner residual y extraiga el recipiente del equipo.

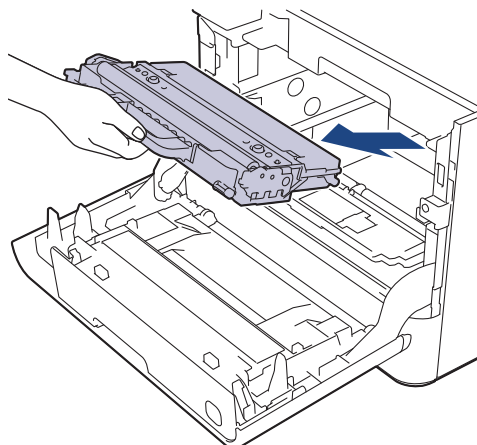


NO reutilice el recipiente de tóner residual.

8. Desembale el nuevo recipiente de t  n residual e inst  lo en el equipo agarr  ndolo por el asa verde. Aseg  rese de que el recipiente de t  n residual est   nivelado y que calce perfectamente en su sitio.

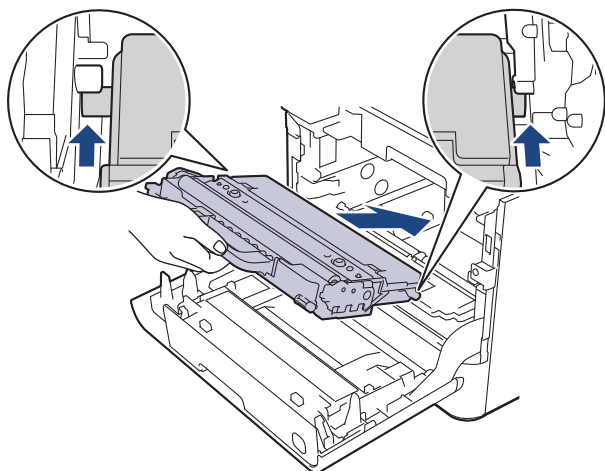


IMPORTANTE

Para evitar que se rompan los clips, inserte el recipiente de t  n residual asegur  ndose de que no toque los clips.

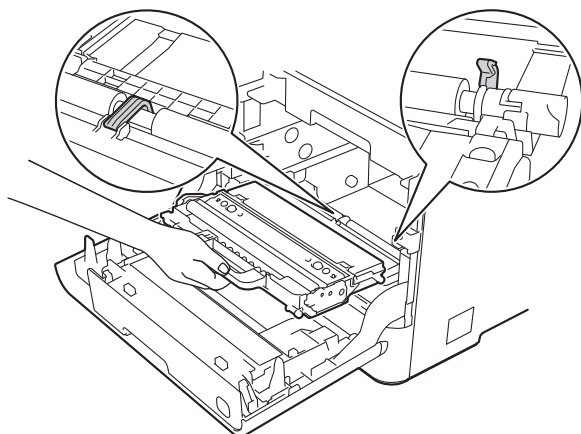


NOTA


Para evitar problemas con la calidad de impresi  n, NO toque las partes sombreadas que aparecen en las ilustraciones.

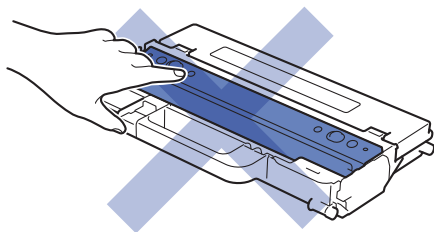


9. Vuelva a deslizar la unidad de cinturón de arrastre dentro del equipo. Asegúrese de que el cinturón de arrastre esté nivelado y encaje perfectamente en su lugar.

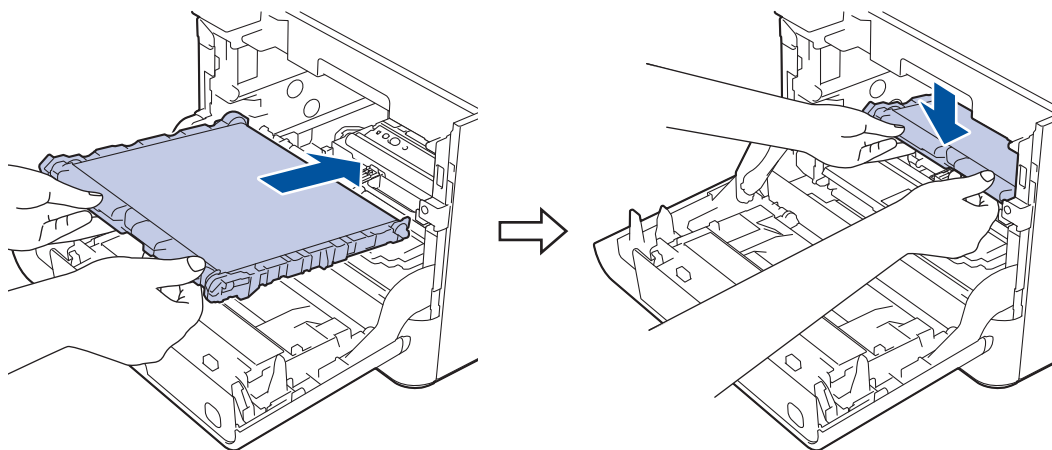

10. Deslice suavemente la unidad de tambor en el equipo hasta que se detenga.

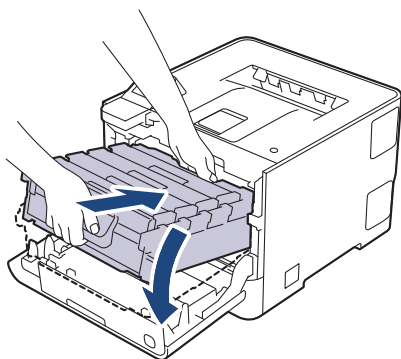

11. Sujetando el asa etiquetada de verde, empuje de nuevo la unidad de tambor dentro del equipo hasta que se bloquee en su posición.

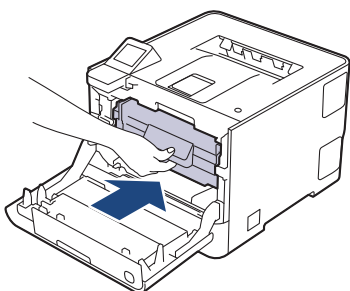

12. Cierre la cubierta delantera del equipo.



Información relacionada

- [Sustituir los consumibles](#)

Sustituir la unidad fusor


Antes de la sustitución >> Información relacionada: Sustituir los consumibles

>> Sustituir la unidad fusor

>> Restablecer el contador de la unidad fusor

Sustituir la unidad fusor


1. Mantenga pulsado  a para apagar el equipo.
2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.
3. Abra la cubierta posterior.

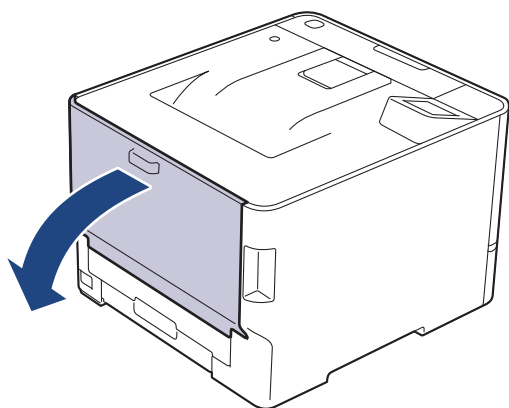


ADVERTENCIA

SUPERFICIE CALIENTE

Las piezas internas del equipo estarán extremadamente calientes. Espere a que el equipo se enfríe antes de tocarlas.

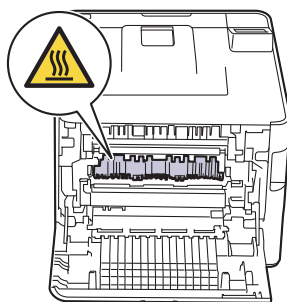


4. Sujete las asas por ambos lados, presione las palancas grises de la unidad fusor y tire hacia abajo. Presione la unidad fusor hacia abajo y extráigala del equipo.

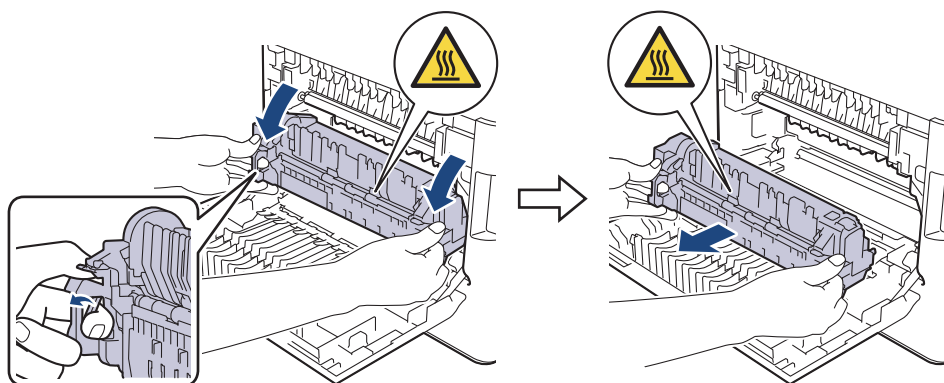


NOTA

NO apriete las lengüetas verdes.

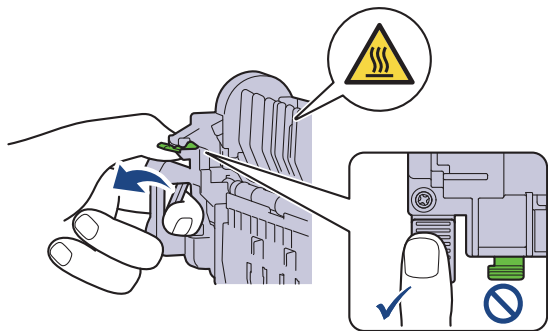

5. Desembale la nueva unidad fusor.
6. Introduzca con firmeza la nueva unidad fusor en el equipo. Asegúrese de insertar completamente la unidad fusor en el equipo.

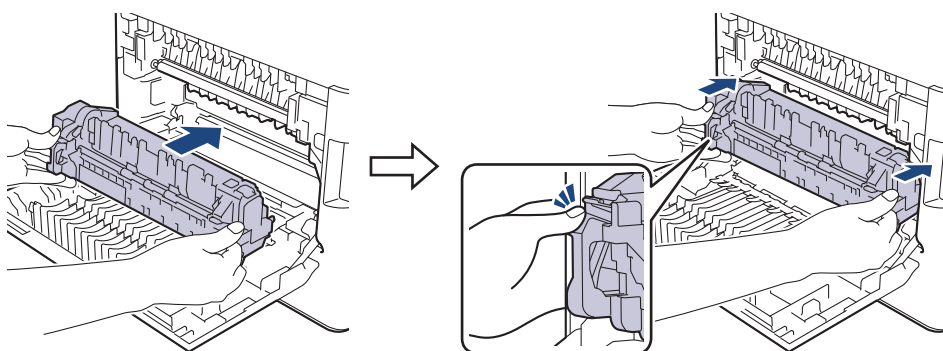

IMPORTANTE

No utilice la unidad fusor si se ha caído al suelo.

7. Cierre la cubierta posterior hasta que se bloquee en la posición cerrada.
8. Enchufe el cable de alimentación y pulse  para encender el equipo.

Restablecer el contador de la unidad fusor

1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. Mantenga pulsado  (Tóner) durante unos cinco segundos.
3. Pulse [Fusión].
4. Pulse [Sí].

✓ Información relacionada

- [Sustituir los consumibles](#)

Sustituir el kit de alimentación de papel de la bandeja multipropósito (MP)


Antes de la sustitución >> *Información relacionada: Sustituir los consumibles*

>> [Sustituir el kit de alimentación de papel de la bandeja multipropósito \(MP\)](#)


>> [Restablecer el contador del kit de alimentación de papel de la bandeja multipropósito \(MP\)](#)

Sustituir el kit de alimentación de papel de la bandeja multipropósito (MP)

1. Mantenga pulsado  a para apagar el equipo.
2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.
3. Presione el botón de liberación de la cubierta frontal y abra la cubierta frontal.

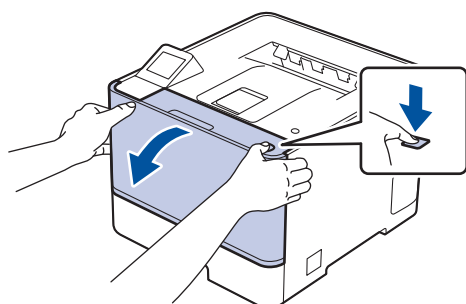


4. Sujete el asa verde de la unidad de tambor. Extraiga la unidad de tambor del equipo hasta que se detenga.

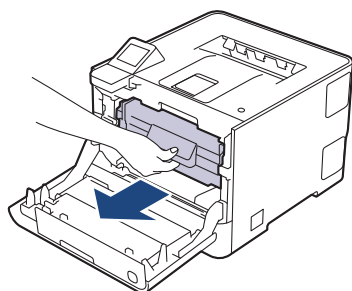

IMPORTANTE


Recomendamos colocar el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor sobre una superficie limpia, lisa con papel desechable debajo del mismo en caso de que se derrame o disperse tóner accidentalmente.

5. Mientras sujeta las asas etiquetadas de verde de la unidad de tambor, levante la parte frontal de la unidad de tambor y extraígalas del equipo.

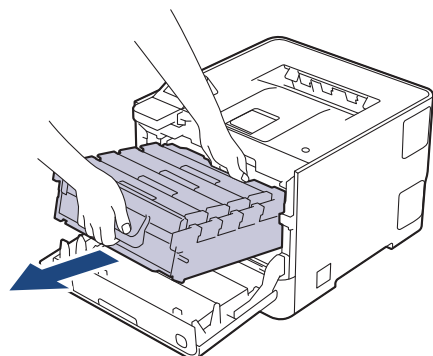


IMPORTANTE


Sujete las asas de la unidad de tambor cuando la transporte. NO sujete los laterales de la unidad de tambor.

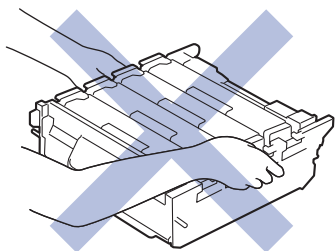


6. Levante el freno porta rodillos MP.

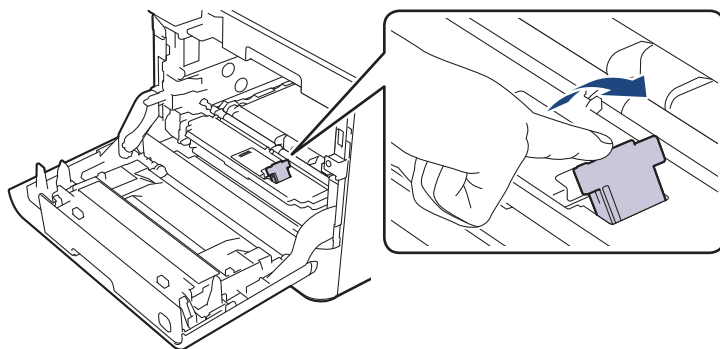

7. Deslice el freno porta rodillos MP hacia la derecha y, a continuación, extráigalo.

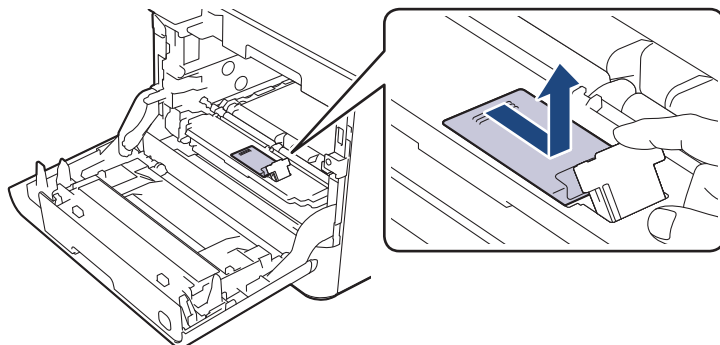


8. Levante la almohadilla de separación MP y extráigala del equipo tirando de ella hacia arriba.

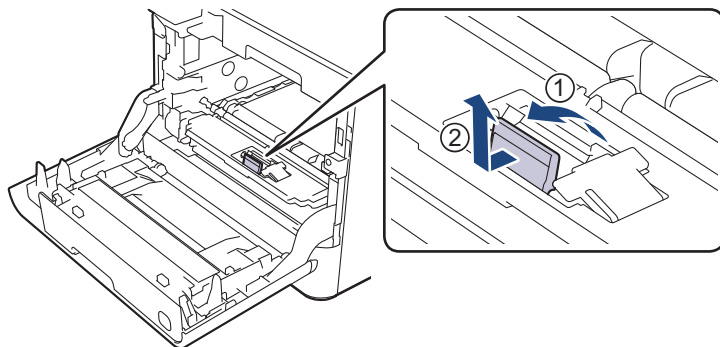


9. Desembale el nuevo kit de alimentación de papel para la bandeja MP.


10. Introduzca la nueva almohadilla de separación MP con la almohadilla gris mirando hacia usted.

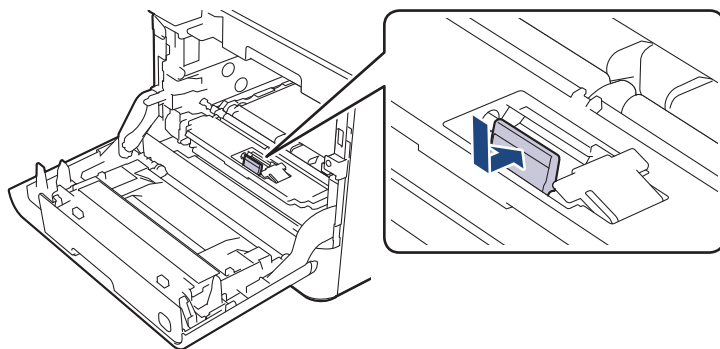


11. Empuje la almohadilla de separación MP hacia delante hasta que oiga un clic.

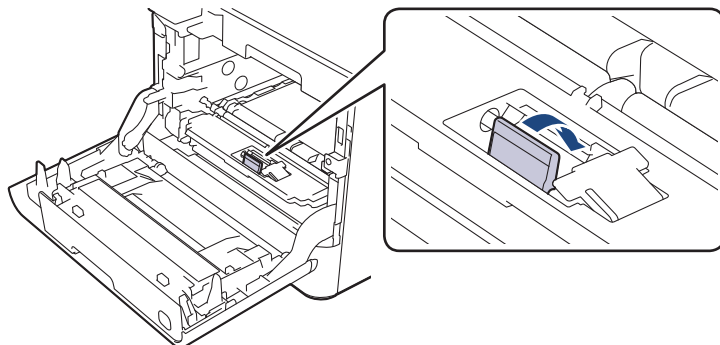


12. Introduzca el porta rodillos MP y, a continuación, deslícelo hacia la izquierda.

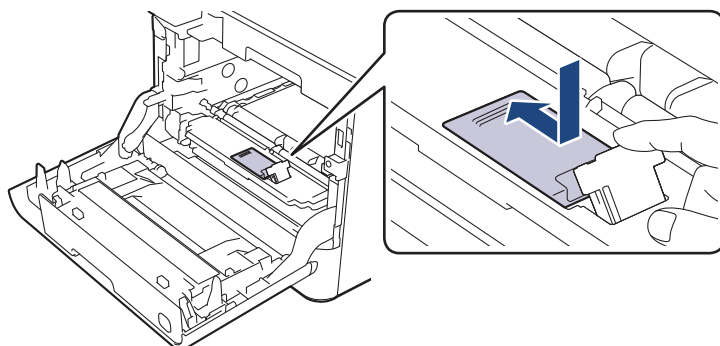


13. Presione para cerrar el freno porta rodillos MP.

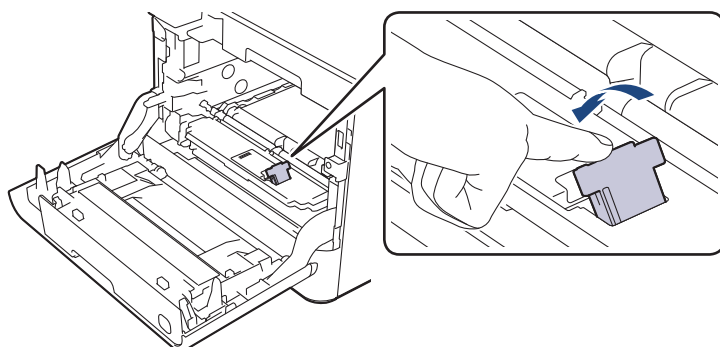

14. Deslice suavemente la unidad de tambor en el equipo hasta que se detenga.

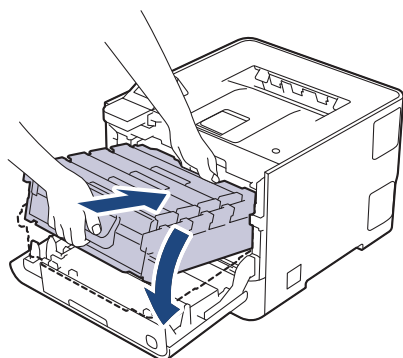

15. Sujetando el asa etiquetada de verde, empuje de nuevo la unidad de tambor dentro del equipo hasta que se bloquee en su posición.

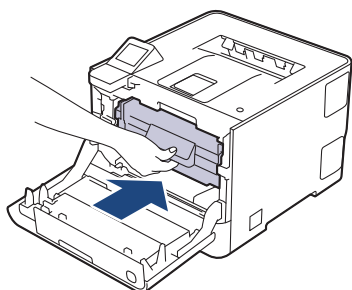

16. Cierre la cubierta delantera del equipo.

17. Enchufe el cable de alimentación y pulse  para encender el equipo.

Restablecer el contador del kit de alimentación de papel de la bandeja multipropósito (MP)

1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. Mantenga pulsado  (**Tóner**) durante unos cinco segundos.
3. Pulse [Kit AP MP].
4. Pulse [Sí].

Información relacionada

- [Sustituir los consumibles](#)

Limpiar el equipo

Limpie las superficies exterior e interior del equipo periódicamente con un paño seco y sin pelusa.

Cuando sustituya el cartucho de tóner o la unidad de tambor, asegúrese de limpiar el interior del equipo. Si las páginas impresas quedan manchadas con tóner, limpie el interior del equipo con un paño seco y sin pelusa.

⚠ ADVERTENCIA


NO utilice sustancias inflamables, ningún tipo de spray ni líquidos/disolventes orgánicos que contengan alcohol o amoníaco para limpiar el interior o exterior del producto. Si lo hace, puede provocar un incendio. En su lugar, utilice únicamente un paño seco que no desprenda pelusa.




IMPORTANTE

- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Podría agrietar el panel.
- Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.

Cartucho de tóner

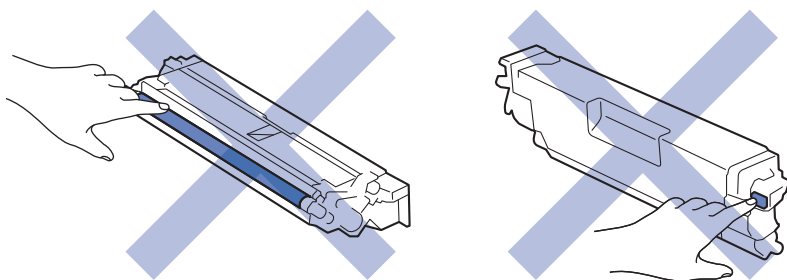

Unidad de tambor

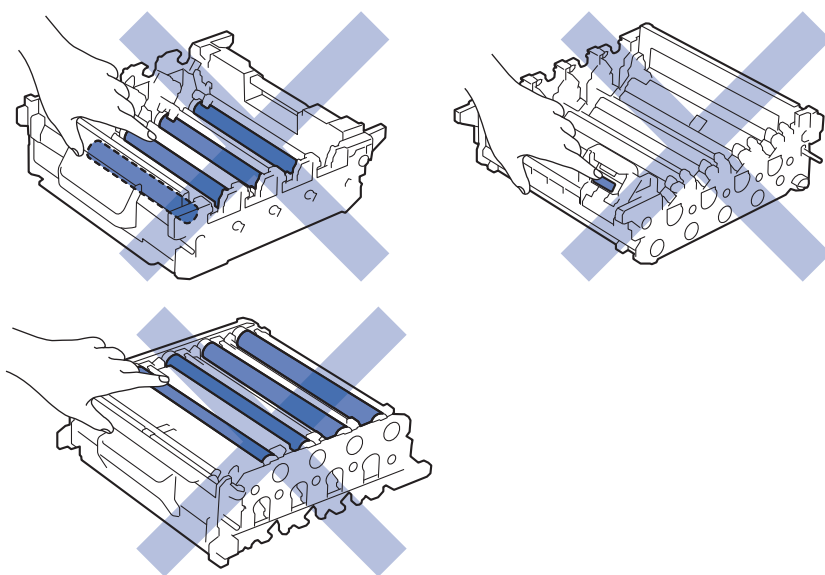

NO toque las superficies del chip IC del cartucho de tóner ni de la unidad de tambor. La contaminación y los daños pueden interferir en la detección de cada unidad.



Información relacionada

- Mantenimiento rutinario
 - Limpieza de la pantalla LCD táctil
 - Limpiar los hilos de corona
 - Limpieza de la unidad de tambor
 - Limpiar los rodillos de recogida de papel


Limpieza de la pantalla LCD táctil

Antes de la limpieza ➤➤ *Información relacionada: Limpiar el equipo*

IMPORTANTE

NO utilice ningún tipo de limpiador líquido (incluido etanol).

1. Mantenga pulsado  para apagar el equipo.
2. Limpie la pantalla táctil con un paño seco, suave y sin pelusa.

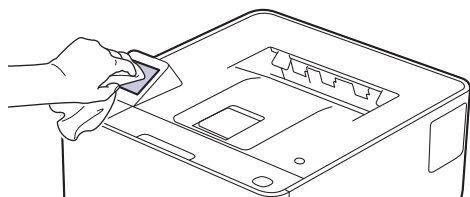

3. Pulse  para encender el equipo.




Información relacionada

- [Limpiar el equipo](#)


Limpiar los hilos de corona

Antes de la limpieza >> Información relacionada: Limpiar el equipo

1. Presione el botón de liberación de la cubierta frontal y abra la cubierta frontal.

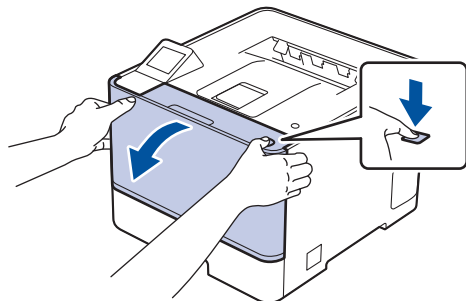


2. Sujete el asa verde de la unidad de tambor. Extraiga la unidad de tambor del equipo hasta que se detenga.

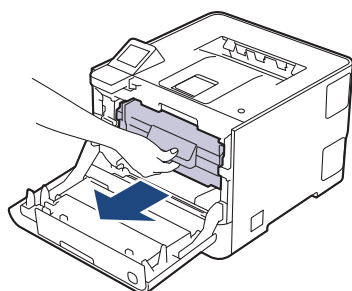


IMPORTANTE

Recomendamos colocar el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor sobre una superficie limpia, lisa con papel desechable debajo del mismo en caso de que se derrame o disperse tóner accidentalmente.

3. Sujete el asa del cartucho de tóner y tire de él hacia arriba para sacarlo de la unidad de tambor. Repita este procedimiento con todos los cartuchos de tóner.

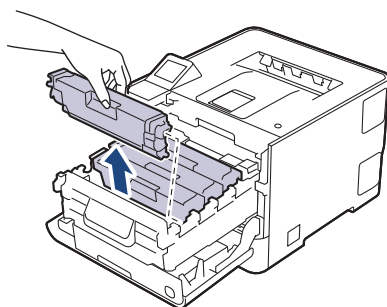


4. Limpie el hilo de corona del interior de la unidad de tambor deslizando suavemente la pestaña verde de izquierda a derecha y de derecha a izquierda varias veces. Repita este procedimiento con todos los hilos de corona.

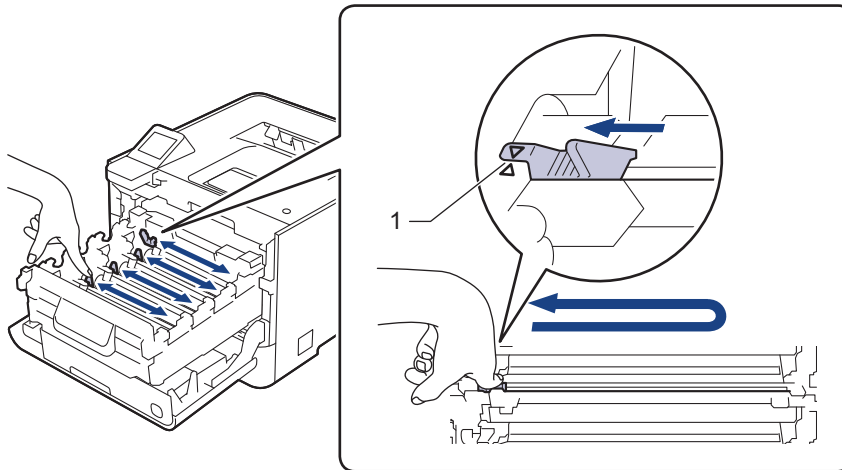

Para evitar una calidad de impresión pobre, asegúrese de bloquear la pestaña verde en la posición inicial(1), justifique a la izquierda con el lado izquierdo del tambor.

5. Inserte el cartucho de tóner en la unidad de tambor. Asegúrese de que el color del cartucho de tóner coincide con la etiqueta del mismo color en la unidad de tambor. Repita este procedimiento con todos los cartuchos de tóner.

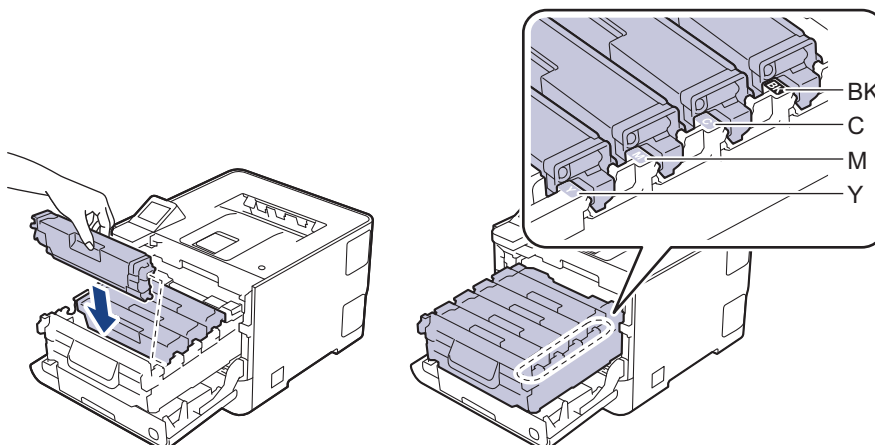


- BK: Negro
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Amarillo



Asegúrese de que coloca el cartucho de tóner correctamente o puede separarse de la unidad de tambor.

6. Sujetando el asa etiquetada de verde, empuje de nuevo la unidad de tambor dentro del equipo hasta que se bloquee en su posición.

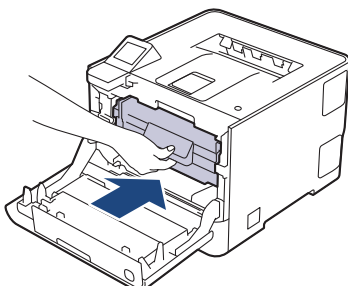

7. Cierre la cubierta delantera del equipo.




Información relacionada

- [Limpiar el equipo](#)


Limpieza de la unidad de tambor

- Si la impresión tiene puntos negros o blancos u otras marcas de repetición a intervalos de 75 mm, puede que haya materiales extraños como, por ejemplo, pegamento de los restos de una etiqueta, en la superficie del tambor.
- Antes de la limpieza >>> *Información relacionada: Limpiar el equipo*

1. Asegúrese de que el equipo se encuentra en modo Preparado.
2. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Imp. informes] > [Imprimir punto tambor].
3. Pulse [Sí].
El equipo imprimirá la hoja de verificación de los puntos del tambor.
4. Pulse .
5. Mantenga pulsado  para apagar el equipo.
6. Presione el botón de liberación de la cubierta frontal y abra la cubierta frontal.

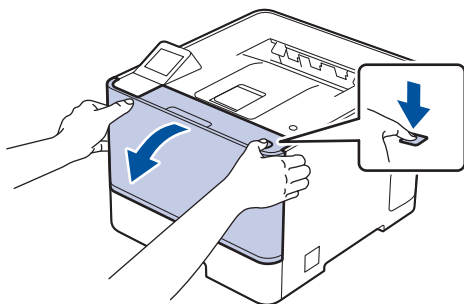


7. Sujete el asa verde de la unidad de tambor. Extraiga la unidad de tambor del equipo hasta que se detenga.

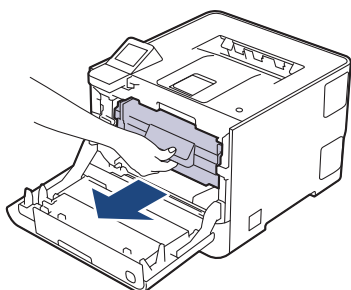

IMPORTANTE


Recomendamos colocar el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor sobre una superficie limpia, lisa con papel desechable debajo del mismo en caso de que se derrame o disperse tóner accidentalmente.

8. Mientras sujeta las asas etiquetadas de verde de la unidad de tambor, levante la parte frontal de la unidad de tambor y extráigala del equipo.

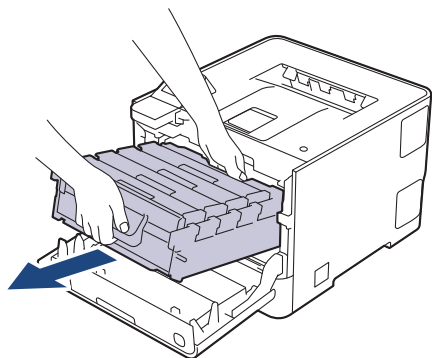


IMPORTANTE


Sujete las asas de la unidad de tambor cuando la transporte. NO sujete los laterales de la unidad de tambor.

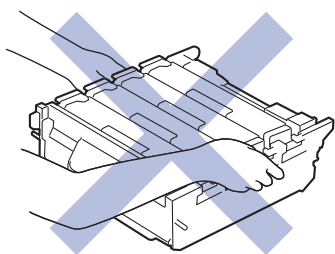


9. Sujete el asa del cartucho de tóner y tire de él hacia arriba para sacarlo de la unidad de tambor. Repita este procedimiento con todos los cartuchos de tóner.

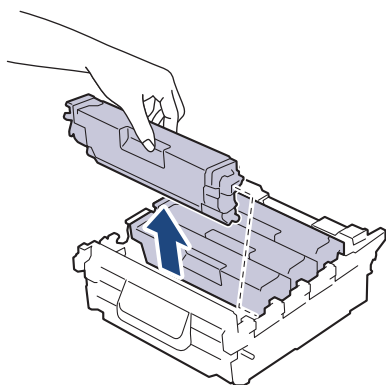

10. Sujete la unidad de tambor por las asas etiquetadas de verde y dele la vuelta. Asegúrese de que los engranajes de la unidad de tambor (1) se encuentren en el lado que se muestra en la ilustración.

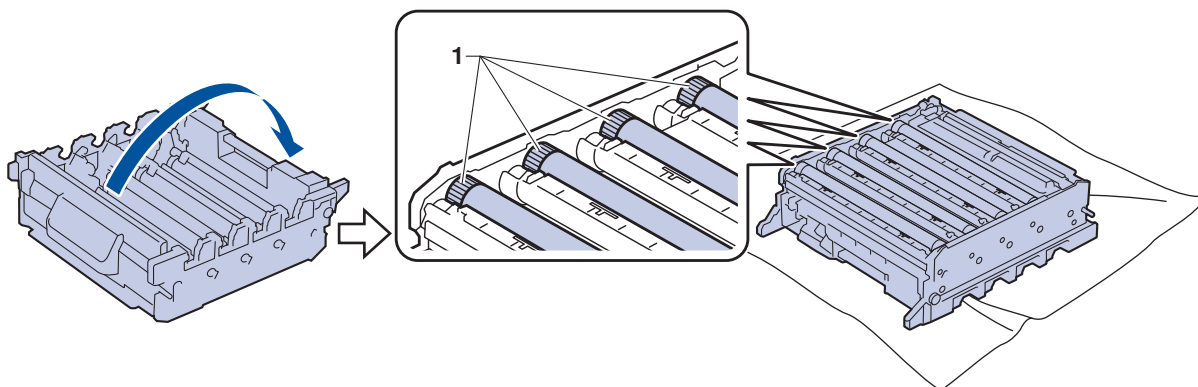


11. Utilice los números que hay en los marcadores junto al rodillo del tambor para encontrar la marca. Por ejemplo, un punto cian en la columna 2 de la hoja de verificación significaría que existe una marca en la zona "2" del tambor cian.

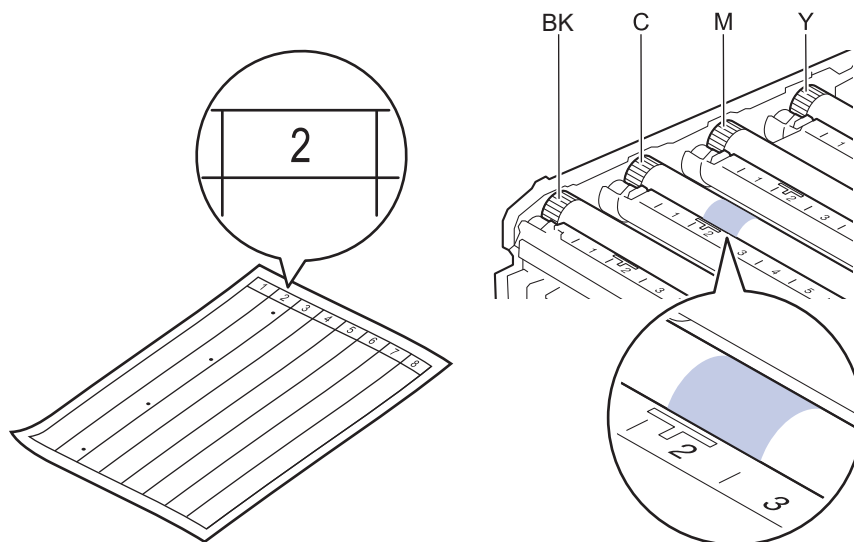


- BK: Negro
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Amarillo

12. Sostenga el marco de la unidad de tambor con ambas manos, coloque el pulgar en el engranaje de la unidad de tambor y mueva el tambor hacia usted con la mano mientras observa la superficie de la zona de la que sospecha.

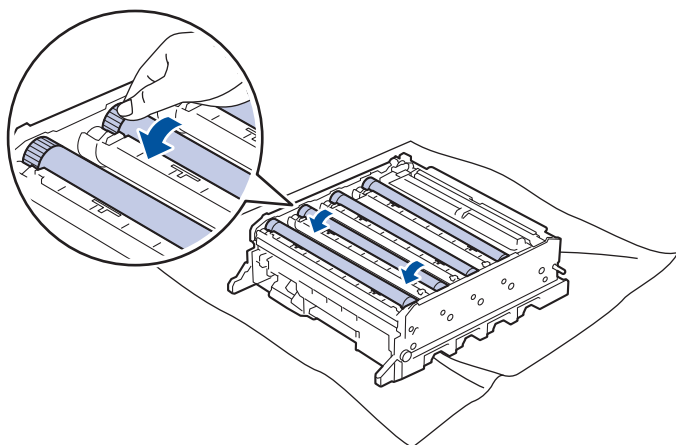

Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque la superficie de los rodillos del tambor excepto el engranaje de la unidad de tambor.


13. Limpie la superficie del tambor con un bastoncillo de algodón seco hasta que la marca de la superficie desaparezca.

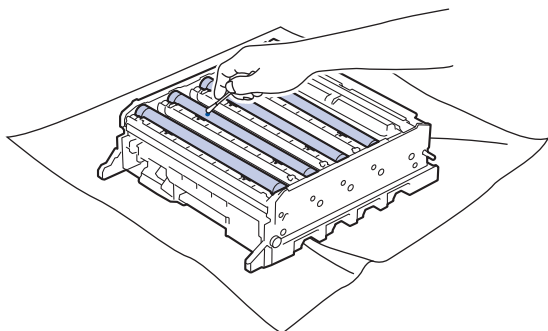

NOTA

NO limpie la superficie de tambor fotosensible con un objeto afilado ni con ningún líquido.

14. Sujete la unidad de tambor por las asas etiquetadas de verde y dele la vuelta.
15. Vuelva a introducir el cartucho de t  n en la unidad de tambor. Aseg  rese de que el color del cartucho de t  n coincide con la etiqueta del mismo color en la unidad de tambor. Repita este procedimiento con todos los cartuchos de t  n.

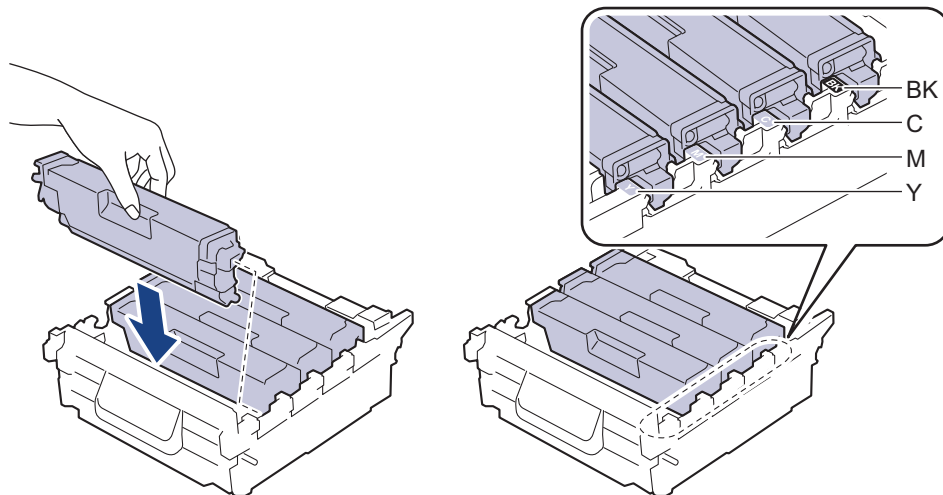


- BK: Negro
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Amarillo




Aseg  rese de que coloca el cartucho de t  n correctamente o puede separarse de la unidad de tambor.

16. Deslice suavemente la unidad de tambor en el equipo hasta que se detenga.

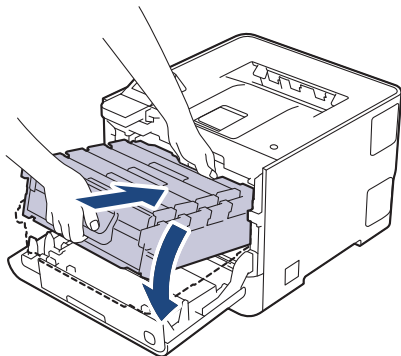

17. Sujetando el asa etiquetada de verde, empuje de nuevo la unidad de tambor dentro del equipo hasta que se bloquee en su posici  n.

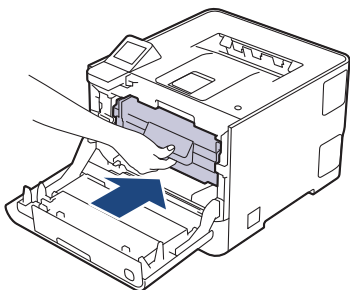

18. Cierre la cubierta delantera del equipo.
19. Pulse  para encender el equipo.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo](#)


Limpiar los rodillos de recogida de papel

La limpieza periódica de los rodillos de recogida de papel puede evitar atascos de papel, ya que asegura una correcta alimentación del papel.


Antes de la limpieza >> Información relacionada: *Limpiar el equipo*

Si tiene problemas de alimentación de papel, limpie los rodillos de recogida de la siguiente manera:


1. Mantenga pulsado  para apagar el equipo.
2. Extraiga la bandeja de papel del equipo por completo.

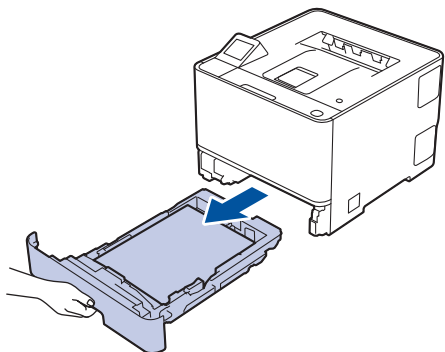

3. Si hay papel cargado o algo está atascado en el interior de la bandeja de papel, extraígallo.
4. Escurra un paño sin pelusas empapado con agua templada y, a continuación, limpie el protector separador de la bandeja de papel para quitar el polvo.

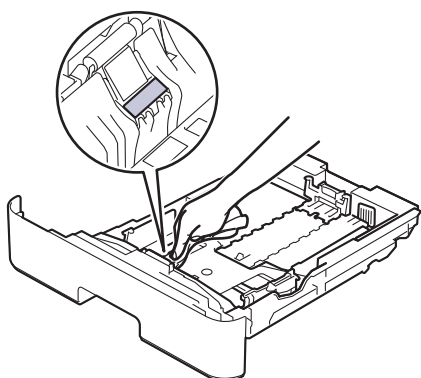

5. Limpie los dos rodillos de recogida del interior del equipo para quitar el polvo.

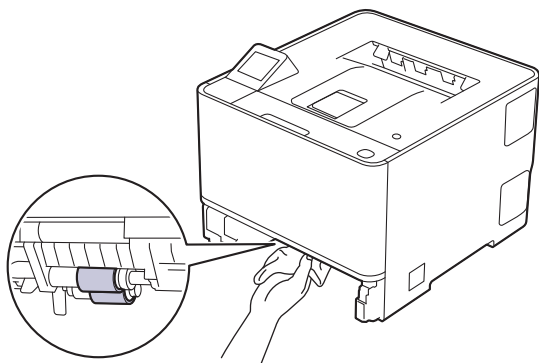

6. Vuelva a cargar el papel y coloque de nuevo la bandeja de papel en el equipo.
7. Pulse  para encender el equipo.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo](#)

Corregir el color de impresión

Si la calidad de la impresión a color es mala, calibre la densidad de salida de cada color y luego realice la alineación del color.



Para realizar las calibraciones de la densidad de salida de cada color y la alineación del color en secuencia, ajuste la función de corrección automática en Activado.

1. Pulse  [Tóner] > [Corrección del color] > [Iniciar corrección].
2. Pulse [Sí].



La corrección del color se inicia automáticamente y tardará unos minutos.

3. Pulse .



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)
 - [Configurar la función de corrección automática](#)
 - [Restablecer los ajustes de corrección del color del equipo](#)

Configurar la función de corrección automática

Si desea que el equipo realice automáticamente la alineación del color después de calibrar los colores, active la función de corrección automática.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Impresora] > [Corrección del color] > [Autocorrección] > [Sí].
2. Pulse .



Información relacionada

- [Corregir el color de impresión](#)

Restablecer los ajustes de corrección del color del equipo

Si el color de la salida es diferente a lo que ve en la pantalla, intente restablecer los parámetros de corrección del color del equipo.

1. Pulse  [Tóner] > [Corrección del color] > [Reiniciar].
2. Pulse [Sí].
3. Pulse .



Información relacionada

- [Corregir el color de impresión](#)

Comprobar la vida útil restante

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Información máquina] > [Vida útil de las piezas].
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar los ajustes del equipo y, a continuación, pulse la parte del equipo que desee probar. La pantalla LCD muestra la vida útil restante aproximada.
3. Pulse .



Para ver la vida útil restante aproximada de los cartuchos de tóner, pulse  [Tóner] > [Vida útil del tóner].



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Supervisar el estado del equipo mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan le permite supervisar el estado de su equipo Brother.

1. Inicie Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.
2. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo.** y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.



Iconos de estado

Icono	Descripción
	El icono verde indica el estado normal en espera.
	Un icono naranja indica una advertencia.
	Un icono rojo indica que se ha producido un error.

Icono	Descripción
	Un icono gris indica que el equipo está fuera de línea.

Iconos de error

Icono	Descripción
	El nivel del tóner es bajo.
	Debe sustituirse el cartucho de tóner.



- Esta captura de pantalla puede variar en función de la versión de la aplicación.
- La cantidad de tóner restante es aproximada y puede diferir de la cantidad real de tóner restante.
- También se puede comprobar la cantidad de tóner restante mediante Administración basada en Web.



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Comprobar la información del equipo

Siga estas instrucciones para comprobar el número de serie del equipo y la versión de firmware.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Información máquina].
2. Pulse una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Núm. de serie	Permite consultar el número de serie del equipo.
Versión Firmware	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
Actualiz. firmware	Permite actualizar el equipo a la versión más reciente del firmware.
Ajustes de actualización de firmware	Establece las fechas y horas de las actualizaciones automáticas del firmware.
Cont. páginas	Permite comprobar el número total de páginas que ha imprimido el equipo.
Vida útil de las piezas	Permite comprobar el porcentaje de vida útil restante de los consumibles.

3. Pulse .



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Actualizar el firmware del equipo

- Se requiere una conexión a Internet para instalar el firmware.
- No desenchufe el cable de alimentación durante la actualización del firmware.

Para tener su equipo actualizado, acceda periódicamente a support.brother.com/downloads para ver si hay nuevas actualizaciones del firmware. Sin la última versión del firmware, algunas funciones del equipo quizás no estén disponibles.

También puede actualizar manualmente el firmware directamente desde su equipo o configurarlo para que se actualice periódicamente, siguiendo estos pasos:

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Información máquina].
2. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
El firmware se actualiza manualmente.	Pulse Actualiz. firmware.
Configure su equipo para que el firmware se actualice automáticamente. (disponible con algunos modelos)	Pulse Ajustes de actualización de firmware > Método de actualización > Instalación automática y, a continuación, seleccione los días y las horas para la actualización del firmware.

3. Pulse .

Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Información adicional:

- [Consultar la contraseña del equipo](#)

Restablecer funciones

- [Restauración del equipo](#)
- [Restaurar red](#)
- [Restablecimiento de fábrica](#)

Restauración del equipo

Utilice la función Restablecer el equipo para restablecer ajustes del equipo y volver a la configuración original de fábrica.

Los ajustes de red y de seguridad no se restablecerán con la función Restauración del equipo.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Reiniciar] > [Reinicio de máquina].
2. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
Pulse Sí durante 2 segundos	Reinicie el equipo. El equipo comenzará la restauración de los valores de fábrica.
No	El equipo sale del proceso sin reiniciar.



Si sale sin reiniciar el equipo, este no se restaurará y los ajustes no se modificarán.



Información relacionada

- [Restablecer funciones](#)

Restaurar red

Utilice la función de restablecer red para restablecer los ajustes de red del equipo a los valores predeterminados de fábrica (incluida la información sobre la dirección IP, excepto la contraseña de administrador).

Desenchufe todos los cables de interfaz antes de restablecer la red.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Reiniciar] > [Restaurar red].
2. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
Pulse Sí durante 2 segundos	Reinicie el equipo. El equipo comenzará la restauración de los valores de fábrica.
No	El equipo sale del proceso sin reiniciar.



Si sale sin reiniciar el equipo, este no se restaurará y los ajustes no se modificarán.



Información relacionada

- [Restablecer funciones](#)

Restablecimiento de fábrica

Utilice la función Restablecer valores de fábrica para restablecer todos los ajustes a la configuración de fábrica.

Desenchufe todos los cables de interfaz antes de realizar un reajuste de la configuración.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Reiniciar] > [Rest.predeter.].
2. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
Pulse Sí durante 2 segundos	Reinicie el equipo. El equipo comenzará la restauración de los valores de fábrica.
No	El equipo sale del proceso sin reiniciar.



Si sale sin reiniciar el equipo, este no se restaurará y los ajustes no se modificarán.




Información relacionada

- [Restablecer funciones](#)

Embalar y enviar su equipo

ADVERTENCIA

- Para evitar posibles lesiones, dos personas como mínimo deben levantar el producto sujetándolo por la parte delantera y trasera.
- Cuando transporte el equipo, llévelo tal como se muestra en la ilustración.

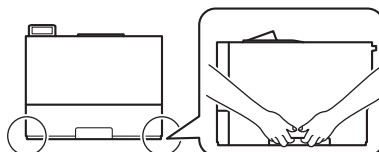


- Si el equipo tiene la bandeja opcional instalada, quítela ANTES de transportar el equipo. Intentar mover el equipo sin quitar la bandeja opcional puede causarle lesiones o daños al equipo.
- Guarde la bandeja opcional por separado en la caja original con material de embalaje original.




- Si por cualquier razón debe enviar el equipo a otro lugar, embálelo cuidadosamente en su embalaje original para evitar daños de transporte. Sería conveniente contratar un seguro adecuado para el equipo con el transportista.
- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.

1. Mantenga pulsado  para apagar el equipo. Deje el equipo apagado durante al menos 10 minutos para que se enfríe.
2. Desconecte todos los cables y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.
3. Ponga el equipo en la bolsa en que venía embalado originalmente.

4. Embale el equipo en la caja original junto con el material de embalaje original, tal y como se muestra a continuación. (El material de embalaje original puede que sea distinto en función del país).

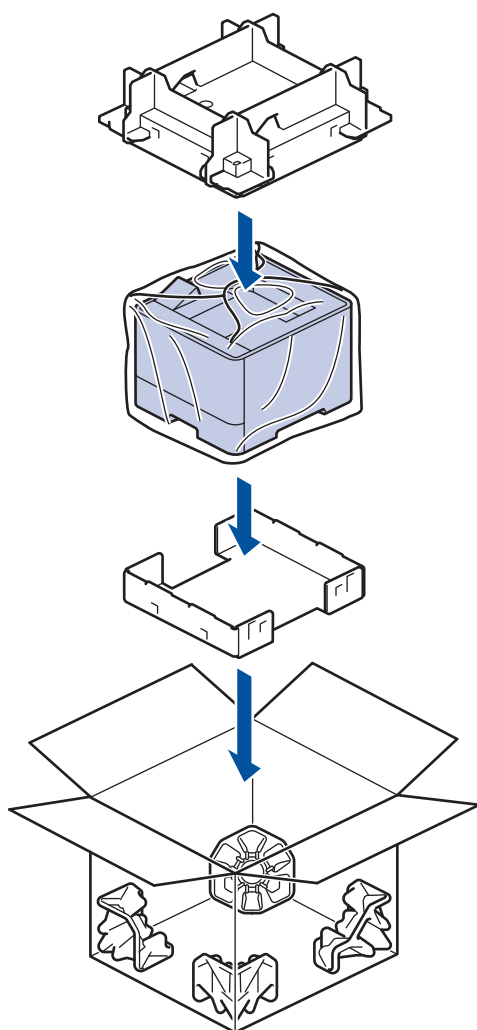

5. Cierre la caja y precíntela.
6. Si tiene una bandeja inferior, vuelva a guardarla tal como se muestra.

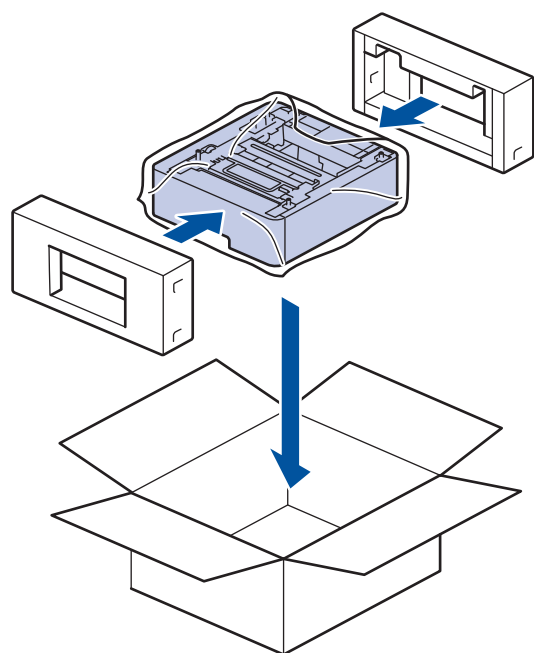



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Ajustes del equipo

Personalizar los ajustes y funciones para que su equipo sea una herramienta de trabajo más eficiente.

- [Consultar la contraseña del equipo](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Consultar la contraseña del equipo

Si el sistema le pide que introduzca una contraseña, consulte la información siguiente:

- >> [Encontrar la contraseña predeterminada](#)
- >> [Cambio de la contraseña](#)
- >> [Restablecer la contraseña](#)

Encontrar la contraseña predeterminada

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd".

Cambio de la contraseña

Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

Utilice la Administración basada en Web para cambiar la contraseña.

Más información >> [Información relacionada](#)

Restablecer la contraseña

Si olvida la contraseña, restablezca los valores predeterminados de fábrica del equipo. También se restablecerá la contraseña predeterminada.

Más información >> [Información relacionada](#)

Información relacionada

- [Ajustes del equipo](#)

Información adicional:

- [Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web](#)
- [Restablecimiento de fábrica](#)

Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control

- [Configuración general](#)
- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Configuración general

- Establece la cuenta atrás del modo Espera
- Acerca del modo de Hibernación
- Definir el modo Apagado automático
- Reducción del consumo de tóner
- Reducir el ruido de impresión
- Bloquear ajustes del equipo
- Cambio del idioma de la pantalla LCD

Establece la cuenta atrás del modo Espera

El ajuste modo espera (o modo Ahorro de energía) puede reducir el consumo de energía. Seleccione el tiempo que el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo Espera. El temporizador del modo Espera se restablecerá cuando el equipo reciba un trabajo de impresión.

Cuando el equipo se encuentra en modo espera, se comporta como si estuviese apagado. El equipo se reactivará y comenzará a imprimir si recibe un trabajo de impresión. Siga estas instrucciones para configurar el tiempo que el equipo esperará (cuenta atrás) antes de entrar en el modo Espera.



El ajuste del modo Espera no se puede desactivar debido a consideraciones medioambientales.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ecología] > [Tiempo en reposo].
2. Introduzca el tiempo (máximo 50 minutos) que el equipo debe permanecer inactivo antes de pasar al modo espera y, a continuación, pulse [OK].
3. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Acerca del modo de Hibernación

Si el equipo se encuentra en modo Espera y no recibe ningún trabajo durante un tiempo determinado, entrará automáticamente en modo Hibernación. La duración se basa en su modelo específico y ajustes.

El modo de hibernación consume menos energía que el Modo espera.



El ajuste del modo Hibernación no se puede desactivar debido a consideraciones medioambientales.

Modelos a los que se aplica	Panel de control del equipo en modo de espera profundo	Condiciones que activarán el equipo
HL-L8430CDW/HL-L8570CDW	Se apaga la retroalimentación de la pantalla LCD y el LED de encendido parpadea.	- El equipo recibe un trabajo. - Si alguien pulsa ,  o LCD de pantalla táctil.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Definir el modo Apagado automático

Si el equipo no recibe ningún trabajo durante determinado periodo, según el modelo y ajustes, pasará automáticamente a modo de apagado. El equipo no pasará al modo de apagado si está conectado a una red, un cable USB, NFC, Wi-Fi Direct o una línea telefónica (para modelos con función de fax) o si hay datos de impresión seguros guardados en su memoria. Las interfaces y funciones disponibles varían en función del modelo.

Para comenzar a imprimir, pulse  en el panel de control y, a continuación, envíe un trabajo de impresión.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ecología] > [Apagado auto.].
2. Pulse ▲ o ▼ para introducir la duración de tiempo que el equipo permanecerá inactivo antes de pasar al modo Apagado y, a continuación, pulse la opción deseada.
3. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Reducción del consumo de tóner

El uso de la función de Ahorro de tóner puede reducir el consumo de tóner. Cuando esta función está activada, la impresión en sus documentos aparece más clara.

NO recomendamos utilizar la función de Ahorro de tóner para imprimir fotografías o imágenes en escala de grises.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ecología] > [Ahorro de tóner].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Reducir el ruido de impresión

El ajuste del modo silencioso puede reducir el ruido de impresión. Si está activado el modo silencioso, se ralentizará la velocidad de impresión. La configuración de fábrica es Desactivado.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ecología] > [Modo Silencioso].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Bloquear ajustes del equipo

Use la función Bloqueo de ajustes para bloquear el acceso no autorizado a la configuración del equipo. Cuando el Bloqueo de ajuste está definido en Activado, no puede acceder a los ajustes del equipo sin introducir la contraseña.

Antes de activar el bloqueo de configuración del equipo, anote y guarde la contraseña. Si olvida la contraseña, deberá reajustar todas las contraseñas guardadas en el equipo poniéndose en contacto con su administrador o con el servicio de atención al cliente de Brother.

- [Definir la contraseña de Bloqueo de configuración](#)
- [Cambiar la contraseña de Bloqueo de ajuste](#)
- [Activar el Bloqueo de ajuste](#)

Definir la contraseña de Bloqueo de configuración

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Bloquear].
2. Introduzca un número de cuatro dígitos como contraseña.
3. Pulse [OK].
4. Cuando la pantalla LCD muestre [Verif clave], vuelva a introducir la contraseña.
5. Pulse [OK].
6. Pulse .



Información relacionada

- [Bloquear ajustes del equipo](#)

Cambiar la contraseña de Bloqueo de ajuste

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Bloquear] > [Configurar clave].
2. Escriba la contraseña de cuatro dígitos actual.
3. Pulse [OK].
4. Escriba una nueva contraseña de cuatro dígitos.
5. Pulse [OK].
6. Cuando en la pantalla LCD aparezca [Verif clave], vuelva a introducir la nueva contraseña.
7. Pulse [OK].
8. Pulse .



Información relacionada

- [Bloquear ajustes del equipo](#)

Activar el Bloqueo de ajuste

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Bloquear] > [Bloquear No⇒Sí].
2. Escriba la contraseña de cuatro dígitos actual.
3. Pulse [OK].



Para apagar el bloqueo de ajuste, pulse  en la pantalla LCD, introduzca la contraseña actual de cuatro dígitos y, a continuación, pulse [OK].

Tras configurar los ajustes, pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Bloquear] > [Bloquear Sí⇒No] y, a continuación, repita los pasos 2 y 3.



Información relacionada

- [Bloquear ajustes del equipo](#)

Cambio del idioma de la pantalla LCD

Cambie el idioma de la pantalla LCD si fuera necesario.

Esta función no se encuentra disponible en algunos países.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Sel. idioma].
2. Seleccione su idioma.
3. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración general](#)
-

Tablas de ajustes y funciones

Las tablas de ajustes sirven de ayuda para entender las opciones y los valores que se encuentran en los programas del equipo.

- [Tablas de ajustes](#)
- [Tablas de funciones](#)

Tablas de ajustes

```
>> [Ajustes]
>> [Config. gral.]
>> [Impresora]
>> [Red]
>> [Imp. informes]
>> [Información máquina]
>> [Conf.inicial]
```

[Ajustes]



[Ajustes]

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Tóner	Vida útil del tóner	-	Permite consultar la vida útil restante aproximada de tóner.
	Impr de prueba	-	Permite imprimir una página de prueba.
	Corrección del color	Iniciar corrección	Inicie la calibración del color para comprobar y corregir los colores.
		Reiniciar	Vuelve a restablecer los parámetros de calibración a su configuración predeterminada.
	Comprobación de cartucho de tóner	Negro	Permite mostrar en la pantalla LCD la información del cartucho de tóner instalado, por ejemplo, si el cartucho de tóner es original.
		Cian	
		Magenta	
		Amarillo	
Red	LAN cableada	-	Permite acceder a los menús de ajuste de LAN cableada.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Permite acceder a los menús de ajuste de WLAN.
Ajuste bandeja	-	-	Permite acceder a los menús de ajuste de la bandeja.
Wi-Fi Direct	-	-	Permite acceder a los menús de ajuste de Wi-Fi Direct.
Modo Eco	-	-	Active los siguientes ajustes del equipo: - Impr. a 2 caras: Borde largo¹ - Tiempo en reposo: 0 min - Temporiz.atenu: 10 seg - Modo Silencioso: Sí¹ - Ahorro de tóner: Sí¹
Todos ajustes	-	-	Permite establecer la configuración detallada.

¹ El cambio de esta configuración solamente es posible después de cambiar determinadas configuraciones del equipo mediante la Administración basada en web.

[Todos ajustes] > [Config. gral.]

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Descripciones
Ajuste bandeja	Tipo d papel	Band MP	-	Seleccione el tipo de papel que coincida con el papel de la bandeja MP.
		Bandeja 1	-	Seleccione el tipo de papel que coincida con el papel de la bandeja estándar.
		Bandeja 2 ¹	-	Seleccione el tipo de papel que coincida con el papel de la bandeja opcional (Bandeja 2).
		Bandeja 3 ¹	-	Seleccione el tipo de papel que coincida con el papel de la bandeja opcional (Bandeja 3).
	Tamaño papel	Band MP	-	Permite seleccionar el tamaño de papel cargado en la bandeja MP.
		Bandeja 1	-	Permite seleccionar el tamaño de papel cargado en la bandeja estándar.
		Bandeja 2 ¹	-	Permite seleccionar el tamaño de papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 2).
		Bandeja 3 ¹	-	Permite seleccionar el tamaño de papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 3).
	Selec. bandeja	-	-	Permite seleccionar la bandeja de papel que desea utilizar.
	Prioridad	-	-	Cuando se selecciona la opción Automático en el menú Selec. bandeja, seleccione el orden en el que el equipo utilizará las bandejas de papel que contienen papel del mismo tamaño.
	Posición impres.	Bandeja MP	Desplazar X	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja MP horizontalmente desde -500 (izquierda) hasta +500 (derecha) puntos en la impresión de 300 ppp.
			Desplazar Y	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja MP verticalmente desde -500 (arriba) hasta +500 (abajo) puntos en la impresión de 300 ppp.
		Bandeja 1	Desplazar X	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja estándar horizontalmente desde -500 (izquierda) hasta +500 (derecha) puntos en la impresión de 300 ppp.
			Desplazar Y	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina

¹ Disponible si la bandeja opcional está instalada.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Descripciones
Ajuste bandeja	Posición impres.	Bandeja 1		superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja estándar verticalmente desde -500 (arriba) hasta +500 (abajo) puntos en la impresión de 300 ppp.
		Bandeja 2 ¹	Desplazar X	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 2) horizontalmente desde -500 (izquierda) hasta +500 (derecha) puntos en la impresión de 300 ppp.
			Desplazar Y	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 2) verticalmente desde -500 (arriba) hasta +500 (abajo) puntos en la impresión de 300 ppp.
		Bandeja 3 ¹	Desplazar X	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 3) horizontalmente desde -500 (izquierda) hasta +500 (derecha) puntos en la impresión de 300 ppp.
			Desplazar Y	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 3) verticalmente desde -500 (arriba) hasta +500 (abajo) puntos en la impresión de 300 ppp.
	Omitir bandeja ¹	-	-	Permite seleccionar una bandeja específica para que se omita si está cargada con papel de un tamaño incorrecto.
	Separad bandej ¹	-	-	Seleccione la bandeja que contiene el papel utilizado como papel separador, que se inserta entre cada trabajo de impresión.
	Poco papel	Poco papel	-	Permite seleccionar si desea mostrar un mensaje que indique que la bandeja de papel está casi vacía.
		Nivel de aviso	-	Seleccione el nivel de papel mínimo que activará el mensaje.
	Comprob. papel	-	-	Permite seleccionar si desea que aparezca un mensaje indicándole que compruebe el tipo y el tamaño de papel.
Configur. LCD	Retroiluminac.	-	-	Permite ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD.
	Temporiz.atenu	-	-	Permite configurar el tiempo que la luz de retroalimentación de la pantalla LCD debe permanecer encendida después de pulsar la pantalla por última vez.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Descripciones
Ajust.pantalla	Mostrar info.	Dirección IP	-	Seleccione si desea que se muestre la dirección IP del equipo en la pantalla de inicio.
Ecología	Modo Eco	-	-	Active los siguientes ajustes del equipo: • Impr. a 2 caras: Borde largo² • Tiempo en reposo: 0 min • Temporiz.atenu: 10 seg • Modo Silencioso: Sí² • Ahorro de tóner: Sí²
	Ahorro de tóner	-	-	Permite aumentar la capacidad de páginas del cartucho de tóner.
	Tiempo en reposo	-	-	Permite establecer cuánto tiempo debe pasar antes de que el equipo entre en modo de ahorro de energía.
	Modo Silencioso	-	-	Permite reducir el ruido de impresión.
	Apagado auto.	-	-	Defina el número de minutos u horas antes de que el equipo pase al modo apagado.
Bloquear	-	-	-	Permite impedir a usuarios no autorizados cambiar la configuración del equipo.
Interfaz	Seleccionar	-	-	Seleccione la interfaz que va a utilizar. Si selecciona la opción Automático, el equipo cambia la interfaz a USB o red en función de la interfaz que esté recibiendo datos.
	Tiempo IF auto	-	-	Defina el período de desconexión para la selección de interfaz automática.
	Búfer entrada	-	-	Incrementa o reduzca la capacidad del búfer de entrada.
Eliminar Almacen	ID de Macro=	-	-	Elimina los datos de la macro registrados.
	ID de secuencia	-	-	Elimina los datos de Stream registrados.
	ID Fuente=	-	-	Permite eliminar los datos de fuente registrados.
	Eliminar todo	-	-	Permite restaurar los datos de Macro/ Stream y Fuentes a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Inicializar unidad flash USB (HL-L8570CDW) (Solo está disponible cuando se selecciona la unidad flash USB en el menú de ubicación de guardado de trabajos).	-	-	Inicialice la unidad flash USB para la impresión de almacenamiento USB. La inicialización de la unidad flash USB tarda más de 40 minutos.

² El cambio de esta configuración solamente es posible después de cambiar determinadas configuraciones del equipo mediante la Administración basada en web.

[Impresora]

[Todos ajustes] > [Impresora]

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Emulación	-	-	Permite seleccionar el modo de emulación.
Calidad	-	-	Permite seleccionar la calidad de impresión.
Opciones de impresión	Lista de fuentes	HP LaserJet	Imprima la lista de fuentes y ejemplos de HP LaserJet.
		BR-Script 3	Imprima la lista de fuentes y ejemplos de BR-Script.
	Impr de prueba	-	Imprime la página de prueba.
Ambas caras	Impr. a 2 caras	-	Seleccione si desea imprimir en ambas caras del papel.
	Imagen única	-	Para un trabajo de impresión donde la última página es una imagen a 1 cara, seleccione la opción Aliment. 1 cara para reducir el tiempo de impresión. Cuando utilice papel preimpreso, debe seleccionar la opción Alim. dob. cara. Si selecciona Aliment. 1 cara para papel preimpreso, la última página se imprimirá en la cara inversa.
Continuar auto	-	-	Seleccione este ajuste si desea que el equipo borre los errores de tamaño de papel o los errores de tipo de soporte, y utilice papel de otras bandejas.
Color de salida	-	-	Establezca el color de salida.
Tipo d papel	-	-	Permite seleccionar el tipo de papel.
Tamaño papel	-	-	Permite establecer el tamaño de papel.
Copias	-	-	Defina el número de páginas impresas.
Orientación	-	-	Establezca páginas para imprimir en orientación vertical u horizontal.
Énfasis en borde	-	-	Permite que el texto tenga mayor nitidez.
Posición impres.	Bandeja MP	Desplazar X	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja MP horizontalmente desde -500 (izquierda) hasta +500 (derecha) puntos en la impresión de 300 ppp.
		Desplazar Y	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja MP verticalmente desde -500 (arriba) hasta +500 (abajo) puntos en la impresión de 300 ppp.
	Bandeja 1	Desplazar X	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja estándar horizontalmente desde -500 (izquierda) hasta +500 (derecha) puntos en la impresión de 300 ppp.
		Desplazar Y	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja estándar verticalmente desde -500 (arriba) hasta +500 (abajo) puntos en la impresión de 300 ppp.
	Bandeja 2 ¹	Desplazar X	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Posición impres.	Bandeja 2 ¹		las páginas) para el papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 2) horizontalmente desde -500 (izquierda) hasta +500 (derecha) puntos en la impresión de 300 ppp.
		Desplazar Y	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 2) verticalmente desde -500 (arriba) hasta +500 (abajo) puntos en la impresión de 300 ppp.
	Bandeja 3 ¹	Desplazar X	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 3) horizontalmente desde -500 (izquierda) hasta +500 (derecha) puntos en la impresión de 300 ppp.
		Desplazar Y	Permite ajustar la posición de inicio de impresión (normalmente en la esquina superior izquierda de las páginas) para el papel cargado en la bandeja opcional (Bandeja 3) verticalmente desde -500 (arriba) hasta +500 (abajo) puntos en la impresión de 300 ppp.
FF automático	-	-	Permita que el equipo imprima automáticamente los datos restantes.
HP LaserJet	Número fuente	Número fuente	Permite establecer el número de fuente.
		Núm. fuente SW	Defina el número de fuente transferible. Este menú aparece si está instalada una fuente transferible en el equipo Brother.
	Paso de fuente	-	Permite establecer la densidad de los píxeles de la fuente. (Solamente disponible para ciertas fuentes).
	Punto de fuente	-	Establece el tamaño de la fuente. (Solamente disponible para ciertas fuentes).
	Juego símbolos	-	Permite seleccionar el símbolo o conjunto de caracteres.
	Imprimir tabla	-	Imprime la tabla de códigos.
	LF automático	-	ACTIVADO: CR -> CR+LF, DESACTIVADO: CR -> CR
	CR automático	-	ACTIVADO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, o VT -> VT+CR DESACTIVADO: LF -> LF, FF -> FF, o VT -> VT
	AJUSTE automá.	-	Permite seleccionar si desea que, cuando la posición del carro alcance el margen derecho, se produzca un salto de línea y un retorno de carro.
	SALTO automático	-	Permite seleccionar si desea que, cuando la posición del carro alcance el margen inferior, se produzca un salto de línea y un retorno de carro.
	Margen izq.	-	Establece el margen izquierdo en la columna 0 a 70 columnas a 1 cpp.
	Margen derecho	-	Establece el margen derecho en la columna 10 a 80 columnas a 1 cpp.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
HP LaserJet	Margen superior	-	Permite definir el margen superior a una distancia del borde superior del papel.
	Margen inferior	-	Permite definir el margen inferior a una distancia del borde inferior del papel.
	Líneas	-	Define el número de líneas en cada página.
	Comando bandeja	-	Seleccione este ajuste si aparece una falta de coincidencia de bandeja cuando utiliza los controladores HP.
BR-Script 3	Imprimir errores	-	Selecciona si el equipo imprimirá la información del error cuando se produzca un error.
	CAPT	-	Utilice CAPT (tecnología de impresión avanzada a color) para obtener una calidad de impresión óptima al imprimir un archivo PS creado por un controlador PS que no sea Brother. Los colores y las fotos aparecen más claras y más exactas. La velocidad de impresión será menor.
PDF	Pág. múltiples	-	Configure el diseño de la página para la impresión de varias páginas.
	Opciones de impresión PDF	-	Permite establecer la configuración de impresión PDF para imprimir comentarios (marcas) o sellos en el archivo PDF junto con el texto.
	Ajustar a página PDF	-	Permite seleccionar si desea que el equipo escale o modifique el tamaño de las páginas del archivo PDF para ajustarse al tamaño de papel seleccionado.
Menú de copia	Copia	-	Activar o desactivar la función de copia.
	Copias	-	Defina el número de páginas impresas.
	Bandeja copia1	-	Permite seleccionar la bandeja que utiliza para Copia1.
	Secuencia copia1	-	Permite seleccionar un stream para Copia1.
	Bandeja copia2 ... Bandeja copia8	-	Permite seleccionar la bandeja que utiliza para Copia2 a Copia8.
	Secuencia copia2 ... Secuencia copia8	-	Permite seleccionar un stream para Copia2 a Copia8.
Corrección del color	Iniciar corrección	-	Inicie la calibración del color para comprobar y corregir los colores.
	Reiniciar	-	Vuelve a restablecer los parámetros de calibración a su configuración predeterminada.
	Autocorrección	-	Configure el equipo para que realice automáticamente el registro y la calibración del color.
	Ajust. color	Modo de ajustes	Seleccione si desea aplicar los ajustes de impresión en color del equipo o del controlador de impresora.
		Modo de color	Permite seleccionar el modo de color.
		Mejorar gris	Apague o encienda para mejorar la calidad de imagen de zonas sombreadas.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Corrección del color	Ajust. color	Mejorar impresión en negro	Permite encender o apagar si un gráfico en negro no se imprime correctamente.
		Brillo	Permite ajustar el brillo.
		Contraste	Permite ajustar el contraste.
		Rojo	Permite ajustar el color rojo.
		Verde	Permite ajustar el color verde.
		Azul	Permite ajustar el color azul.
Ubicación para guardar trabajo (HL-L8570CDW)	-	-	Seleccione la ubicación donde desea guardar los trabajos de impresión.
Reiniciar impresora	-	-	Permite restaurar el equipo a los ajustes predeterminados de fábrica.

¹ Disponible si la bandeja opcional está instalada.

[Red]

[Todos ajustes] > [Red]

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Descripciones
LAN cableada	TCP/IP	Metod arranque	-	Seleccione el método IP que mejor se ajuste a su necesidades.
		Dirección IP	-	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	-	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	-	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	-	Permite especificar el nombre del nodo.
		Configuración WINS	-	Permite seleccionar el modo de configuración de WINS.
		Servidor WINS	Primario	Indique la dirección IP del servidor WINS principal.
			Secundario	Indique la dirección IP del servidor WINS secundario.
		Servidor DNS	Primario	Especifique la dirección IP del servidor DNS principal.
			Secundario	Especifique la dirección IP del servidor DNS secundario.
		APIPA	-	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local ¹ .
		IPv6	-	Permite desactivar o activar el protocolo IPv6.
	Ethernet	-	-	Permite seleccionar el modo de enlace de Ethernet.
	Estado cableado	-	-	Permite ver el estado de la conexión de red cableada.
	Dirección MAC	-	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Descripciones
LAN cableada	Conf predeterm	-	-	Restaura la configuración de red cableada del equipo a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Cableada activ	-	-	Encienda o apague la interfaz cableada.
WLAN (Wi-Fi)	Buscar red Wi-Fi	-	-	Permite configurar los ajustes de red inalámbrica manualmente.
	WPS/Botón de comando	-	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de pulsación de un solo botón.
	WPS/Cód PIN	-	-	Configure los ajustes de red inalámbrica mediante el método WPS con un código PIN.
	Recuperar WLAN	-	-	Restablezca y reinicie la red inalámbrica.
	Estado WLAN	Estado	-	Permite ver el estado de la conexión de red inalámbrica.
		Señal	-	Permite consultar la intensidad de la señal de la red inalámbrica.
		SSID	-	Muestra el SSID inalámbrico (nombre de la red).
		Modo comunic.	-	Muestre el modo de comunicación actual.
	TCP/IP	Metod arranque	-	Seleccione el método IP que mejor se ajuste a su necesidades.
		Dirección IP	-	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	-	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	-	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	-	Permite especificar el nombre del nodo.
		Configuración WINS	-	Permite seleccionar el modo de configuración de WINS.
		Servidor WINS	Primario	Indique la dirección IP del servidor WINS principal.
			Secundario	Indique la dirección IP del servidor WINS secundario.
		Servidor DNS	Primario	Especifique la dirección IP del servidor DNS principal.
			Secundario	Especifique la dirección IP del servidor DNS secundario.
		APIPA	-	Permite asignar automáticamente la dirección IP a partir del intervalo de direcciones del vínculo local ¹ .
		IPv6	-	Permite desactivar o activar el protocolo IPv6.
	Dirección MAC	-	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
	Conf predeterm	-	-	Restaura la configuración de red inalámbrica del equipo a los ajustes predeterminados de fábrica.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Descripciones
WLAN (Wi-Fi)	Activar WLAN	-	-	Active o desactive la interfaz inalámbrica.
Wi-Fi Direct	Manual	-	-	Permite configurar manualmente los ajustes de la red Wi-Fi Direct.
	Propiet. grupo	-	-	Permite ajustar el equipo como propietario de grupo.
	Botón de comando	-	-	Configure los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante el método de una pulsación antes de que finalice el tiempo de espera de la operación.
	Código PIN	-	-	Configure los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante WPS con un código PIN antes de que finalice el tiempo de espera de la operación.
	Info. de dispositivo	Nombre dispos.	-	Permite ver el nombre del dispositivo del equipo.
		SSID	-	Muestra el SSID del propietario del grupo (nombre de la red).
		Dirección IP	-	Permite ver la dirección IP del equipo.
	Información de estado	Estado	-	Muestre el estado de red Wi-Fi Direct.
		Señal	-	Muestre la fuerza de señal de red Wi-Fi Direct actual.
	Activ interfaz	-	-	Active o desactive la conexión Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Permite desactivar o activar la función NFC.
Ajustes de la conexión web	Ajustes proxy	Conexión proxy	-	Permite cambiar los ajustes de conexión a la Web.
		Dirección	-	
		Puerto	-	
		Nombre usuario	-	
		Clave	-	
Admin. basada en web	-	-	-	Permite activar o desactivar la Administración basada en Web. Si activa esta función, asegúrese de especificar el método de conexión para utilizar la Administración basada en Web.
IPsec	-	-	-	IPsec es una función de seguridad opcional del protocolo IP que proporciona servicios de autenticación y cifrado. Se recomienda ponerse en contacto con el administrador de red antes de cambiar esta configuración.
Filtro de IP	-	-	-	Permite restringir el acceso al equipo activando el filtro IP.
Detec. global	Permitir detección	-	-	Permite activar o desactivar la detección global, una función que detecta y notifica al usuario cuando este se conecta a una red global involuntariamente.
	Rechazar acceso	-	-	Permite desactivar las conexiones a la red global.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Descripciones
Restaurar red	-	-	-	Permite restaurar todos los ajustes de red del equipo a los predeterminados de fábrica.

¹ Al conectarse a la red, si el "método de arranque" está definido en "Auto", el equipo intentará establecer la dirección IP y la máscara de subred desde un servidor de arranque como DHCP. Si no se puede encontrar un servidor de arranque, se asignará una dirección IP APIPA como, por ejemplo, 169. 254. (001-254). (000-255). Si el "método de arranque" del equipo está definido en "estático" debe introducir manualmente una dirección IP desde el panel de control del equipo.

[Imp. informes]

[Todos ajustes] > [Imp. informes]

Nivel 3	Descripciones
Ajustes de impresora	Imprime la página Configuración de la impresora.
Configuración de la red	Imprime el informe de configuración de la red.
Impr lista arch.	Imprime una lista de datos guardados en la memoria.
Imprimir punto tambor	Permite imprimir la hoja de verificación de puntos del tambor.
Informe WLAN	Permite imprimir el informe de diagnóstico de la conexión inalámbrica.

[Información máquina]

[Todos ajustes] > [Información máquina]

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Núm. de serie	-	Muestra el número de serie del equipo.
Versión Firmware	Versión Main	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
	Versión Sub1	
	Versión de seguridad	
Actualiz. firmware	-	Permite actualizar el firmware del equipo a la versión más reciente.
Ajustes de actualización de firmware	Método de actualización	Establece las fechas y horas de las actualizaciones automáticas del firmware.
	Días de actualiz.	
	Hora actualización	
Cont. páginas	Total	Muestra el total de páginas impresas.
	Color	Muestra el total de páginas impresas en color.
	Blanco y negro	Muestra las páginas totales impresas en monocromo.
Vida útil de las piezas ¹	Tambor	Muestra la vida útil restante de la unidad de tambor.
	Correa	Muestra la vida útil restante del cinturón de arrastre.
	Fusión	Muestra la vida útil restante del fusor.
	Unidad láser	Muestra la vida útil restante de la unidad láser.
	Kit AP MP	Muestra la vida útil restante de la MP del kit PF.
	Kit AP 1	Muestra la vida útil restante del kit PF 1.
	Kit AP 2 ²	Muestra la vida útil restante del kit PF 2.

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Vida útil de las piezas ¹	Kit AP 3 ²	Muestra la vida útil restante del kit PF 3.

¹ La vida útil de las piezas es aproximada y puede variar dependiendo del tipo de uso.

² Disponible si la bandeja opcional está instalada.

[Conf.inicial]

[Todos ajustes] > [Conf.inicial]

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Reiniciar	Reinicio de máquina	Restaura todos los ajustes del equipo que se hayan modificado, como el tipo de papel.
	Restaurar red	Restaura todos los ajustes de red del equipo a los predeterminados de fábrica.
	Rest.predeter.	Restablece el equipo y restaura la configuración de la impresora (incluida la configuración de comandos) a los valores de fábrica.
Sel. idioma	-	Seleccione el idioma de la pantalla LCD para su país.



Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Tablas de funciones

- >> [Tóner]
- >> Configuración Wi-Fi
- >> [Funciones]
- >> [Impresión segura]

[Tóner]



[Tóner]

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
 (Tóner)	Vida útil del tóner	-	Muestra la vida útil restante aproximada del tóner de cada color.
	Impr de prueba	-	Imprime la página de prueba.
	Corrección del color	Iniciar corrección	Realice la calibración del color para comprobar y corregir los colores y, a continuación, realice el registro para alinear la posición de impresión de cada color.
		Reiniciar	Vuelve a restablecer los parámetros de calibración a su configuración predeterminada.
	Comprobación de cartucho de tóner	Negro	Permite mostrar en la pantalla LCD la información del cartucho de tóner instalado, por ejemplo, si el cartucho de tóner es original.
		Cian	
		Magenta	
		Amarillo	

Configuración Wi-Fi



(configuración Wi-Fi)

Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
 (Configuración Wi-Fi)	Buscar red Wi-Fi	Configure los ajustes de red inalámbrica mediante el asistente de configuración.
	WPS/Botón de comando	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de pulsación de un solo botón.
	WPS/Cód PIN 1	Configure los ajustes de red inalámbrica mediante el método WPS con un código PIN.
	Recuperar WLAN ¹	Restablezca y reinicie la red inalámbrica.
	Estado WLAN 1	Permite ver el estado de la conexión de red inalámbrica.
	TCP/IP 1	Permite cambiar los ajustes TCP/IP.
	Dirección MAC 1	Permite ver la dirección MAC del equipo.
	Conf predeterm 1	Restaura la configuración de red inalámbrica del equipo a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Activar WLAN 1	Active o desactive la interfaz inalámbrica.

¹ Disponible después de configurar una conexión Wi-Fi®.

[Funciones]



[Funciones]

Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
 (Funciones)	Web	Pulse para conectar el equipo a un servicio de Internet.
	Aplicaciones	Permite conectar el equipo Brother al servicio de aplicaciones de Brother.
	Impresión directa	Pulse para acceder al menú de impresión directa.

[Impresión segura]



[Impresión segura]

Nivel 2	Descripciones
 (Impresión segura)	Podrá imprimir los datos guardados en la memoria del equipo cuando introduzca la contraseña de cuatro dígitos. Solo está activo cuando el equipo tiene datos de impresión seguros.



Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS).

- [¿Qué es Administración basada en Web?](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web](#)

¿Qué es Administración basada en Web?

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS).



- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
 - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
 - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
 - Google Chrome™ para Android™
 - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.
- Asegúrese de que su equipo está encendido y conectado a la misma red que su ordenador, y que su red soporta el protocolo TCP/ IP.

La pantalla real puede diferir de la pantalla mostrada arriba.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Acceder a Administración basada en Web

- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
 - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
 - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
 - Google Chrome™ para Android™
 - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.
- Se recomienda utilizar el protocolo de seguridad HTTPS al configurar los ajustes mediante Administración basada en Web. Si utiliza HTTP al configurar los ajustes mediante Administración basada en Web, siga las instrucciones que muestra la pantalla para cambiar a una conexión HTTPS segura.
- Cuando utilice HTTPS para realizar la configuración mediante Administración basada en Web, el navegador mostrará un cuadro de diálogo de advertencia. Para evitar que se muestre el cuadro de diálogo de advertencia, puede instalar un certificado autoemitido para utilizar la comunicación SSL/TLS. Para más información >> [Guía de funciones de seguridad](#)
- La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez. Le recomendamos que cambie inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su equipo frente al acceso sin autorización. Puede consultar la contraseña predeterminada en el informe de configuración de la red o en la página de configuración de la impresora.

>> [Acceda a la Administración basada en Web desde su navegador](#)
>> [Administración basada en Web desde Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
>> [Acceda a Administración basada en Web desde Utilidades de Brother \(Windows\)](#)

Acceda a la Administración basada en Web desde su navegador

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

Encontrará la dirección IP de su equipo en el informe de configuración de la red.

>> [Imprimir el informe de configuración de la red](#)



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.
Por ejemplo: https://SharedPrinter
- Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.
Por ejemplo: https://brn123456abcdef
- Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red o en la página de configuración de la impresora.

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. Si desea fijar la barra de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en ☰ y, a continuación, haga clic en

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.



Si el equipo está inactivo durante el tiempo especificado, se cierra automáticamente la sesión del usuario. Modifique los ajustes de cierre de sesión desde el menú **Hora de cierre de sesión de Administración basada en Web**.

Administración basada en Web desde Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Inicie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Inicie (Brother iPrint&Scan).

- Mac

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

2. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo**. y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en el botón **Consumibles/Configuración del equipo**.



Si aparece la ventana **Consumibles/Configuración del equipo**, haga clic en el enlace **Toda la configuración**.

Se muestra Administración basada en Web.

4. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

5. Si desea fijar la barra de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en ☰ y, a continuación, haga clic en .

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.



- También puede acceder a Administración basada en Web desde Brother Mobile Connect para dispositivos móviles.
- Si el equipo está inactivo durante el tiempo especificado, se cerrará automáticamente la sesión del usuario. Modifique los ajustes de cierre de sesión desde el menú **Hora de cierre de sesión de Administración basada en Web**.

Acceda a Administración basada en Web desde Utilidades de Brother (Windows)

1. Ejecute (Brother Utilities) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado).
2. Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración del equipo**.
Se muestra Administración basada en Web.
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como **"Pwd"**. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. Si desea fijar la barra de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en ☰ y, a continuación, haga clic en .

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.



Si el equipo está inactivo durante el tiempo especificado, se cierra automáticamente la sesión del usuario. Modifique los ajustes de cierre de sesión desde el menú **Hora de cierre de sesión de Administración basada en Web**.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo después de hacer clic en **Enviar** para activar la configuración.

Después de configurar los ajustes, haga clic en **Cerrar sesión**.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)
-

Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez. Le recomendamos que cambie inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su equipo frente al acceso sin autorización.

1. Inicie Administración basada en Web. >> [Acceder a Administración basada en Web](#)
2. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador** > **Contraseña inicio sesión**.



- La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**".
- Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

3. Si desea cambiar la contraseña, escriba la contraseña actual en el campo **Introducir clave antigua**.
4. Siguiendo las directrices **Contraseña inicio sesión** que aparecen en la pantalla, introduzca su nueva contraseña en el campo **Introduzca la nueva contraseña**.
5. Vuelva a escribir la nueva contraseña en el campo **Confirme la nueva contraseña**.
6. Haga clic en **Enviar**.



También puede modificar los ajustes de bloqueo en el menú **Contraseña inicio sesión**.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Consultar la contraseña del equipo](#)

Apéndice


- [Especificaciones](#)
- [Consumibles](#)
- [Información importante acerca de la vida útil del cartucho de tóner](#)
- [Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas](#)
- [Accesorios](#)
- [Ayuda y atención al cliente de Brother](#)

Especificaciones

- >> Especificaciones generales
- >> Especificaciones de los soportes de impresión
- >> Especificaciones de la impresora
- >> Especificaciones de la interfaz
- >> Especificaciones de función de impresión directa
- >> Funciones y protocolos de seguridad compatibles
- >> Especificaciones de requisitos del ordenador

Especificaciones generales

Tipo de impresora		Láser
Método de impresión		Impresora láser electrofotográfica
Capacidad de la memoria	Estándar	• (HL-L8430CDW) 512 MB • (HL-L8570CDW) 1 GB
Pantalla del equipo		Pantalla táctil LCD TFT en color de 2,7 pulgadas (6,8 cm) ¹
Fuente de alimentación		220-240 V CA 50/60 Hz
Consumo de alimentación (Media)	Máximo	• HL-L8430CDW Aproximadamente 1010 W • HL-L8570CDW Aproximadamente 1010 W
	Impresión ²	• HL-L8430CDW Aproximadamente 540 W a 25 °C • HL-L8570CDW Aproximadamente 540 W a 25 °C
	Impresión (Modo silencio) ²	• HL-L8430CDW Aproximadamente 330 W a 25 °C • HL-L8570CDW Aproximadamente 330 W a 25 °C
	Preparado ²	• HL-L8430CDW Aproximadamente 60 W a 25 °C • HL-L8570CDW Aproximadamente 60 W a 25 °C
	Espera ²	• HL-L8430CDW Aproximadamente 7,6 W • HL-L8570CDW Aproximadamente 7,6 W
	Modo hibernación ²	• HL-L8430CDW Aproximadamente 0,4 W • HL-L8570CDW Aproximadamente 0,4 W
	Apagado ^{3 4}	• HL-L8430CDW Aproximadamente 0,04 W • HL-L8570CDW Aproximadamente 0,04 W

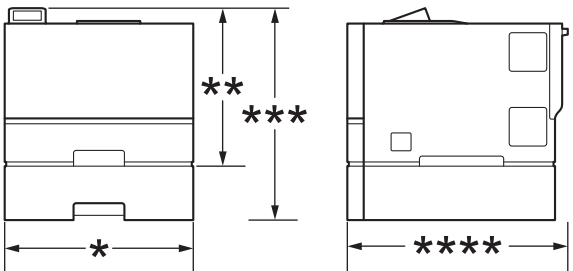Dimensiones (Vista típica de esquema) 		Unidad: mm *: 404 **: 338 ***: 473	
Peso (con consumibles)		- HL-L8430CDW 21,0 kg - HL-L8570CDW 21,3 kg	
Nivel de ruido	Presión sonora ⁶	Impresión	LpAm = 49 dB (A)
		Impresión (Modo silencio)	LpAm = 44 dB (A)
		Preparado	Predeterminado: LpAm = 31 dB (A) ⁵
	Potencia acústica ⁶	Impresión	Monocromo LWAc = 6,53 B (A)
			Color LWAc = 6,54 B (A)
		Impresión (Modo silencio)	Monocromo LWAc = 5,86 B (A)
			Color LWAc = 5,91 B (A)
		Preparado	Predeterminado: LWAc = 4,48 B (A) ⁷
Temperatura	En funcionamiento		Entre 10 °C y 32,5°C
	Almacenamiento		Entre 0 °C y 40 °C
Humedad	En funcionamiento		Entre el 20 y el 80 % (sin condensación)
	Almacenamiento		Entre el 35 y el 85 % (sin condensación)

¹ Medida diagonalmente.

² Medición realizada cuando el equipo está conectado a la misma conexión de red que la metodología de prueba de ENERGY STAR Ver. 3.2.

³ Medición realizada según IEC 62301 Edición 2.0.

⁴ El consumo de electricidad varía ligeramente dependiendo del entorno de uso.

⁵ Si el motor del ventilador está en funcionamiento: LpAm = 35 dB (A)

⁶ Medición realizada de acuerdo con el método descrito en ISO 7779.

⁷ Si el motor del ventilador está en funcionamiento: LWAc = 4,98 B (A)

Especificaciones de los soportes de impresión

Entrada de papel	Bandeja de papel (Estándar)	Tipo de papel	Papel normal, membrete, papel de color, papel delgado, papel reciclado
		Tamaño de papel	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lado largo), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 corto (papel 270 mm)

Entrada de papel	Bandeja de papel (Estándar)	Peso del papel	Entre 60 y 105 g/m ²
		Máxima capacidad de papel	Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m ²
	Bandeja multipropósito (bandeja MP)	Tipo de papel	Papel normal, membrete, papel de color, papel fino, papel grueso, papel reciclado, Bond, etiquetas, sobre, sobre fino, sobre grueso, papel glossy
		Tamaño de papel	- Ancho: Entre 76,2 y 216 mm - Longitud: Entre 116 y 355,6 mm - Sobre: COM-10, DL, C5, Monarch
		Peso del papel	Entre 60 y 163 g/m ²
		Máxima capacidad de papel	- Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m² - Sobre: 10 sobres de hasta 10 mm de grosor
	Bandeja de papel 2, 3 (Opcional) ¹	Tipo de papel	Papel normal, membrete, papel de color, papel delgado, papel reciclado
		Tamaño de papel	A4, Letter, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 corto (papel 270 mm)
		Peso del papel	Entre 60 y 105 g/m ²
		Máxima capacidad de papel	- LT-350CL Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m² - LT-360CL Hasta 520 hojas de papel normal de 80 g/m²
Salida del papel ²	Bandeja de salida boca abajo		Hasta un máximo de 150 hojas de papel normal (80 g/m ²) (salida boca abajo por la bandeja de salida boca abajo)
	Bandeja de salida boca arriba		Una hoja (salida boca arriba en la bandeja de salida boca arriba)
a 2 caras	Impresión a 2 caras automática	Tipo de papel	Papel normal, membrete, papel de color, papel delgado, papel reciclado, papel glossy
		Tamaño de papel	A4, A4 corto (papel 270 mm)
		Peso del papel	Entre 60 y 105 g/m ²

¹ • (HL-L8430CDW)

Número máximo de bandejas inferiores: hasta dos bandejas inferiores LT-350CL.

• (HL-L8570CDW)

Número máximo de bandejas inferiores: hasta dos bandejas inferiores LT-350CL o hasta dos LT-360CL bandejas inferiores o una combinación de una LT-350CL y una LT-360CL.

² En caso de utilizar etiquetas, es recomendable que retire las hojas impresas de la bandeja de papel de salida inmediatamente después de que salgan del equipo para evitar la posibilidad de que se manchen.

Especificaciones de la impresora

Impresión automática a 2 caras		Sí
Emulación		PCL6, BR-Script3 versión de PDF 2.0
Resolución		600 x600ppp, 2400ppp (2400 x 600ppp)
Velocidad de impresión ^{1 2}	Impresión a 1 cara	Monocromo

Velocidad de impresión ^{1 2}	Impresión a 1 cara	Hasta 33 páginas/minuto (tamaño Letter) Hasta 31 páginas/minuto (tamaño A4)
		Color Hasta 33 páginas/minuto (tamaño Letter) Hasta 31 páginas/minuto (tamaño A4)
	Impresión a 2 caras	Monocromo Hasta 21 caras/minuto (hasta 10,5 hojas/minuto) (tamaño Letter) Hasta 20 caras/minuto (hasta 10 hojas/minuto) (tamaño A4)
		Color Hasta 21 caras/minuto (hasta 10,5 hojas/minuto) (tamaño Letter) Hasta 20 caras/minuto (hasta 10 hojas/minuto) (tamaño A4)
Tiempo de impresión 1ª página ^{3 4 5 6}		Monocromo Menos de 9,9 segundos
		Color Menos de 9,9 segundos

- ¹ La velocidad de impresión cambiará en función del tipo de documento que imprima.
- ² La velocidad de impresión puede ser más lenta cuando el equipo esté conectado mediante una red LAN inalámbrica.
- ³ Impresión desde el modo preparado y la bandeja estándar.
- ⁴ Tiempo que transcurre desde que se pone en marcha el equipo hasta que se completa la salida del papel (excepto cuando se enciende el equipo o se soluciona un error).
- ⁵ Puede variar cuando la calibración o el registro están en curso.
- ⁶ Esto se aplica cuando se imprime en papel de tamaño A4 o Letter desde la bandeja estándar. Sin embargo, el tiempo hasta primera copia impresa podría ser más largo dependiendo del tamaño del papel y de la cantidad de datos de impresión.

Especificaciones de la interfaz

USB ^{1 2}	USB 2.0 Hi-Speed Use un cable de interfaz USB 2.0 (Tipo A/B) de una longitud inferior a 2 metros.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
LAN inalámbrica	5 GHz IEEE 802.11a/n (Modo Infraestructura) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC ⁴	Sí

- ¹ El equipo dispone de una interfaz USB Hi-Speed 2.0 (alta velocidad). El equipo puede conectarse también a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.
- ² No son compatibles los concentradores USB de terceros.
- ³ Utilice un cable de red de categoría 5e (o superior).
- ⁴ Si conecta un lector de tarjetas IC externo, utilice un dispositivo compatible con controlador de clase HID.

Especificaciones de función de impresión directa

Compatibilidad	PDF versión 2.0, JPEG, TIFF (escaneado por modelos de Brother), PRN-GDI (creado por el controlador de la propia impresora), PRN-PS (creado por el controlador de la propia impresora)
Interfaz	Interfaz directa USB: Parte delantera x1, Parte trasera x1 (HL-L8570CDW)

Funciones y protocolos de seguridad compatibles

Los protocolos y las funciones de seguridad compatibles pueden variar en función del modelo.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

LAN inalámbrica (5GHz)

IEEE 802.11a/n (modo Infraestructura), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

LAN inalámbrica (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (modo Infraestructura), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protocolos (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Resolución de nombres WINS/NetBIOS, Resolución DNS, mDNS, Respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, Cliente SMTP, IPP/IPPS, Servidor FTP, Cliente CIFS, Servidor TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Servidor HTTP/HTTPS, Cliente y servidor TFTP, ICMP, Web services (Servicios web) (impresión), Cliente SNTP, LDAP, LDAPS, Syslog

Protocolos (IPv6)

NDP, RA, Resolución DNS, mDNS, Respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Cliente SMTP, Servidor FTP, Cliente CIFS, Servidor TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Servidor HTTP/HTTPS, Cliente y servidor TFTP, ICMPv6, Web services (Servicios web) (impresión), Cliente SNTP, LDAP, LDAPS, Syslog

Seguridad de red (cableada)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec

Seguridad de red (inalámbrica)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec

Seguridad de red inalámbrica

WEP de 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct es compatible solo con WPA2-PSK (AES)).

Certificación inalámbrica

Wi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct

Especificaciones de requisitos del ordenador

Sistemas operativos y funciones de software compatibles

Plataforma informática y versión del sistema operativo		Interfaz del ordenador			Procesador	Espacio en el disco duro para la instalación ¹	
		USB ²	LAN cableada	LAN inalámbrica		Para controladores	Para aplicaciones (incluidos controladores)
Sistema operativo Windows	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise	Impresión			Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)	50 MB	1,8 GB
	Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise				Procesador de 64 bits (x64)		

	Windows Server 2016	Impresión	Procesador de 64 bits (x64)	50 MB	50 MB
	Windows Server 2019				
	Windows Server 2022				
Sistema operativo Mac ³	macOS v13	Impresión	Procesador de 64 bits	N/A	500 MB
	macOS v14				
	macOS v15				
ChromeOS™		Impresión	N/A	N/A	N/A
Linux (Sistema de gestión de paquetes compatible: dpkg, rpm) ⁴		Impresión	Procesador de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64)	20 MB	20 MB

¹ Se requiere una conexión a Internet para instalar el software.

² Los puertos USB de terceros no son compatibles.

³ Exención de responsabilidad de macOS

Compatible con AirPrint: la impresión a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores de Mac para este equipo.

⁴ El controlador funciona en las siguientes distribuciones de Linux:

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 bits, Fedora 39 64 bits, Mageia 9 32 bits, Mageia 9 64 bits, openSUSE 15.5 64 bits, SUSE Enterprise15-SP4 64 bits, Debian 12.2.0 32 bits, Debian 12.2.0 64 bits, Ubuntu MATE 18.04 32 bits, Ubuntu 22.04 64 bits, Ubuntu 23.10 64 bits, Linux Mint 21.2 64 bits, Ubuntu 24.04 64 bits.

Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

Para obtener información acerca del último sistema operativo compatible, vaya a la página **SO compatible** de su modelo en support.brother.com/os.

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.



Información relacionada


- [Apéndice](#)






Consumibles

Cuando llegue el momento de sustituir consumibles tales como el cartucho de tóner o la unidad de tambor, aparecerá un error en el panel de control del equipo. Para obtener más información sobre los consumibles de su equipo, visite go.brother/original o póngase en contacto con el distribuidor de Brother de su localidad.



Los códigos de producto consumible varían por país y región.

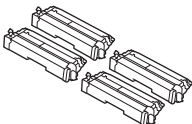Consumibles	Código de producto consumible	Vida útil aproximada (Rendimiento de impresión)	Modelos a los que se aplica
Cartucho de tóner 	Tóner estándar: - Negro: TN625BK - Cian: TN625C - Magenta: TN625M - Amarillo: TN625Y	- Negro: Aproximadamente 3000 páginas ^{1 2} - Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 1800 páginas ^{1 2}	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
	Tóner de larga duración: - Negro: TN625XLBK - Cian: TN625XLC - Magenta: TN625XLM - Amarillo: TN625XLY	- Negro: Aproximadamente 5500 páginas ^{1 2} - Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 4500 páginas ^{1 2}	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
	Tóner de súper larga duración: - Negro: TN625XXLBK - Cian: TN625XXLC - Magenta: TN625XXLM - Amarillo: TN625XXLY	- Negro: Aproximadamente 7500 páginas ^{1 2} - Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 6500 páginas ^{1 2}	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
	Tóner de ultra larga duración: - Negro: TN627BK - Cian: TN627C - Magenta: TN627M - Amarillo: TN627Y	- Negro: Aproximadamente 10 000 páginas ^{1 2} - Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 10 000 páginas ^{1 2}	HL-L8570CDW

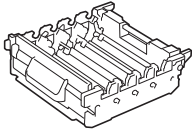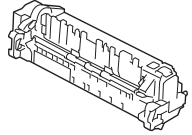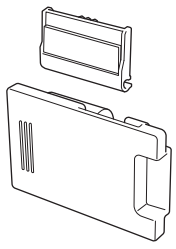Consumibles	Código de producto consumible	Vida útil aproximada (Rendimiento de impresión)	Modelos a los que se aplica
	Tóner inicial: (suministrado con el equipo)	- Negro: Aproximadamente 3000 páginas ^{1 2} - Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 1800 páginas ^{1 2}	HL-L8430CDW
		- Negro: Aproximadamente 7500 páginas ^{1 2} - Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 6500 páginas ^{1 2}	HL-L8570CDW
Unidad de tambor 	DR625CL	Aproximadamente 30 000 páginas ³	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
Cinturón de arrastre 	BU635CL	Aproximadamente 50 000 páginas ⁴	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
Recipiente de tóner residual 	WT229CL	Aproximadamente 50 000 páginas ⁵	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
Unidad fusor 	FD-5000 230V	Aproximadamente 100 000 páginas ⁶	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
Kit de alimentación de papel de la bandeja multipropósito (MP) 	PF-M5000	Aproximadamente 50 000 páginas ⁷	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW

¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de conformidad con ISO/IEC 19798.

² Páginas de tamaño A4 o Letter a una sola cara

³ • Aproximadamente 30 000 páginas contando una página por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara)
 • Aproximadamente 50 000 páginas contando tres páginas por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara)

El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores diversos, incluidos, entre otros, el tipo y tamaño de soporte.

-
- 4
- Aproximadamente 50 000 páginas contando una página por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara)
 - Aproximadamente 100 000 páginas contando tres páginas por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara)

El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores diversos, incluidos, entre otros, el tipo y tamaño de soporte.

- 5 Aproximadamente 50 000 páginas contando cinco páginas por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara). El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores diversos, incluidos, entre otros, el tipo y tamaño de soporte.
- 6 Aproximadamente 100 000 páginas contando cinco páginas por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara). El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores diversos, incluidos, entre otros, el tipo y tamaño de soporte.
- 7 Aproximadamente 50 000 páginas contando cinco páginas por trabajo (páginas A4/Letter de una sola cara). El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores diversos, incluidos, entre otros, el tipo y tamaño de soporte.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Información importante acerca de la vida útil del cartucho de tóner

Vida útil del cartucho de tóner

Este producto detecta la vida útil de los cartuchos de tóner mediante los dos métodos siguientes:

- Detección contando los puntos de cada color que son necesarios para crear una imagen
- Detección contando las rotaciones del rodillo de desarrollo

La operación de impresión se detendrá cuando se alcance alguno de los límites superiores. El límite superior se establece por encima del número de puntos o rotaciones que necesitaría el cartucho para imprimir de acuerdo a la capacidad declarada. Esta función pretende reducir el riesgo de que la calidad de impresión sea deficiente y de que se dañe el equipo.

Hay dos mensajes que indican cuando el tóner está bajo o si es necesario sustituir: Tóner bajo o Sustituir tóner.

Se muestra Tóner bajo en la pantalla LCD cuando el número de puntos o rotaciones del rodillo revelador se acerca a su número máximo. Se muestra Sustituir el tóner en la pantalla LCD cuando el número de puntos o rotaciones del rodillo revelador alcanza su número máximo.

Corrección del color

El número de rotaciones del rodillo de desarrollo que se cuenta pueden no incluir solamente las operaciones normales, tales como la impresión y la copia, sino también los ajustes del equipo como la calibración del color y el registro del color.

Calibración del **color (ajuste de la densidad del color)**

Para obtener una calidad de impresión estable, la densidad de cada cartucho de tóner debe mantenerse en un valor fijo. Si no se puede mantener el equilibrio de densidad entre los colores, el matiz se vuelve inestable y no es posible realizar una reproducción del color. La densidad del tóner puede cambiar debido a cambios químicos en el tóner que afectan a su carga eléctrica, al deterioro de la unidad de desarrollo y a los niveles de temperatura y humedad del equipo. Durante la calibración, se imprimen patrones de prueba de ajuste de nivel de densidad en el cinturón de arrastre.

La calibración se realiza principalmente en las siguientes ocasiones:

- Cuando se inicia la corrección del color desde el panel de control para mejorar la densidad del color.
- Cuando sustituye un cartucho de tóner o unidad de tambor usados por uno nuevo.
- Cuando el equipo detecta cambios en la temperatura ambiental y la humedad.
- Cuando se alcanza un número especificado de páginas impresas.

Registro del **color (corrección de la posición del color)**

En este equipo, la unidad de tambor y la unidad de desarrollo están preparadas para negro (K), amarillo (Y), magenta (M) y cian (C), respectivamente. Cuatro imágenes en color se combinan en una sola imagen y, por lo tanto, podrían producirse errores en el registro del color (es decir, en la alineación de las cuatro imágenes en color). Cuando se producen errores de registro, se imprimen patrones de prueba de corrección de registro en el cinturón de arrastre.

El registro se realiza principalmente en las siguientes ocasiones:

- Cuando inicia la corrección del color para borrar el error de registro del color.
- Cuando se alcanza un número especificado de páginas impresas.



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas

- [Información relativa a papel reciclado](#)
- [Disponibilidad de piezas de servicio](#)
- [Sustancias químicas \(REACH de la UE\)](#)

Información relativa a papel reciclado

- El papel reciclado tiene la misma calidad que el papel fabricado a partir de recursos originales. La normativa relativa al papel reciclado moderno garantiza el cumplimiento de los requisitos de la más alta calidad de distintos procesos de impresión. El equipo visual facilitado por Brother es adecuado para su uso con papel reciclado que cumpla la normativa EN 12281:2002.
- La adquisición de papel reciclado ahorra recursos y fomenta la economía circular. El papel está hecho de fibra de celulosa procedente de la madera. La recogida de papel y su reciclado alarga la vida de las fibras varios ciclos, con lo que se hace un mejor uso de los recursos.
- El proceso de producción de papel reciclado es más corto. Las fibras ya se han procesado, por lo que se utiliza menos agua, sustancias químicas y energía.
- El reciclado de papel reduce las emisiones de dióxido de carbono al trasladar productos de papel de rutas de deshecho alternativas como el vertedero y la incineración. Los vertederos emiten gas metano, una sustancia que aumenta considerablemente el efecto invernadero.



Información relacionada

- [Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas](#)

Disponibilidad de piezas de servicio

Garantizamos que las piezas de servicio estarán disponibles, como mínimo, durante los siete años posteriores al fin de la comercialización de los modelos.*

Para obtener piezas de servicio, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor.

*(Para España) Sin perjuicio a otros derechos que pueda tener como consumidor



Información relacionada

- [Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas](#)

Sustancias químicas (REACH de la UE)

La información relativa a las sustancias químicas de nuestros productos exigida por el Reglamento REACH puede consultarse en <https://www.brother.eu/reach>.



Información relacionada

- [Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas](#)
-

Accesorios

La disponibilidad de accesorios puede variar dependiendo de su país o región. Para obtener más información sobre los accesorios de su equipo, visite go.brother/original o póngase en contacto con su distribuidor de Brother o el servicio de atención al cliente de Brother.

Códigos de producto	Elementos	Modelos a los que se aplica
LT-350CL	Bandeja inferior (250 hojas)	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
LT-360CL	Bandeja inferior (520 hojas)	HL-L8570CDW



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Ayuda y atención al cliente de Brother

Si necesita ayuda a la hora de utilizar su producto Brother, visite support.brother.com para consultar las preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas. También puede descargar el software, los controladores y el firmware más recientes para mejorar el rendimiento de su equipo, así como la documentación de usuario para aprender a sacar el máximo partido de su producto Brother.

Puede obtener más información sobre los productos y la asistencia técnica en el sitio web de la oficina local de Brother. Visite global.brother/en/gateway para encontrar los datos de contacto de su oficina local de Brother y para registrar su nuevo producto.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

brother

