

Ficha técnica

Epson

Modelos / familias

ET-14100

Fuente del fabricante

Startup Guide (v1.0)

<https://download.epson-europe.com/pub/download/6576/epson657618eu.pdf>

Las páginas siguientes son un extracto técnico del documento oficial del fabricante.

Guide to Control Panel	
Buttons and Functions	
	Turns the printer on or off.
Wi-Fi	Clears a network error. Hold down for 5 seconds or more to make network settings using the WPS push button.
	Prints a network connection report to determine the causes of any network problems. To get more information, hold this button down for more than 5 seconds to print a network status sheet.
	Stops the current operation. Hold this button down for 5 seconds until the  button flashes to run print head cleaning.
Wi-Fi + 	PIN Code Setup (WPS): Hold down the Wi-Fi and  buttons simultaneously to start PIN Code Setup (WPS).
Wi-Fi + 	Wi-Fi Direct (Simple AP) Setup: Hold down the Wi-Fi and  buttons simultaneously to start Wi-Fi Direct (Simple AP) Setup.
Wi-Fi + 	Disable Network Service: Turn the printer on while holding down the Wi-Fi button to disable Epson Connect settings.
 + 	Restore Default Network Settings: Turn the printer on while holding down the  button to restore the default network settings. When the network settings are restored, the  and  lights flash alternately and then turn off.
 + 	Print Nozzle Check Pattern: Turn the printer on while holding down the  button to print the nozzle check pattern.

Reading the Indication Lights

 : Off  : On  : Flashing

Normal Status	
	The printer is connected to a wireless (Wi-Fi) network.
	The printer is connected to a network in Wi-Fi Direct (Simple AP) mode.
Error Status	
	Wi-Fi connection error has occurred. Press the Wi-Fi button to clear the error and try again.
	No paper is loaded or more than one sheet has been fed at a time. Load paper and press the  button.
	A paper jam has occurred. Remove the paper and press the  button. See the "Clearing Paper Jam" section. If the indicator light continues flashing, see the jammed paper section from "Solving Problems" in the <i>User's Guide</i> .
	Initial ink charging may not be complete. See section 2 on the front page to complete initial ink charging.
	A maintenance box is nearing the end of its service life. The light continues to flash until the maintenance box is replaced. You can continue printing until the  and  lights flash alternately.
 	The printer was not turned off correctly. Press the  button to clear the error. We recommend performing a nozzle check because the nozzles may have dried or clogged. To turn off the printer, make sure you press the  button.
 	Flashing simultaneously: An ink pad is nearing or at the end of its service life. The ink pad needs to be replaced. Contact Epson or an authorized Epson service provider to replace the ink pad. Ink pads are not user-serviceable parts. Check the message displayed on the computer, and then press the  button to clear the error or to continue cleaning. If the ink pad has reached the end of its service life, you can no longer perform cleaning. Printing can be performed but the quality of the printouts cannot be guaranteed. Flashing alternately: A borderless printing ink pad is nearing or at the end of its service life. Borderless printing is not available, but printing with a border is available. To replace the borderless printing ink pad, contact Epson or an authorized Epson service provider.
	Transportation lock is locked. After unlocking the transportation lock, press the  button.
 	Flashing alternately: One of the following issues has occurred: ☐ Power Cleaning or print head cleaning cannot be performed because there is not enough free space in the maintenance box. ☐ The maintenance box is not installed correctly. ☐ The maintenance box is at the end of its service life. Do one of the following. When running Power Cleaning or print head cleaning: ☐ Replace the maintenance box, press the  button to clear the error, and then try again. ☐ Press the  button to clear the error if you cannot prepare the replacement maintenance box immediately. Printing can be performed but the quality of the printouts cannot be guaranteed. If the error continues to occur, replace the maintenance box, and then press the  button. Other than the above: After re-installing the maintenance box correctly, press the  button. If the error continues to occur after re-installing, replace the maintenance box, and then press the  button.
All lights turn on except the  light.	The printer has started in recovery mode because the firmware update failed. For more details, see the error indicator table from "Solving Problems" in the <i>User's Guide</i> .
All lights flashing including the  light.	A printer error has occurred. Remove any paper inside the printer. Turn the power off and on again. If the error continues to occur after turning the power off and on again, contact Epson support.

Légende du panneau de commande

Boutons et fonctions

	Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante.
Wi-Fi	Efface une erreur de réseau. Maintenez enfoncé pendant plus de 5 secondes pour modifier les paramètres du réseau avec le bouton-poussoir WPS.
	Imprime un rapport de connexion réseau pour déterminer les causes de tout problème réseau. Pour obtenir plus d'informations, maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes pour imprimer une page d'état du réseau.
	Permet d'arrêter l'opération en cours. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le bouton  clignote pour procéder au nettoyage de la tête d'impression.
Wi-Fi + 	Configuration par code PIN (WPS): maintenez simultanément les boutons Wi-Fi et  enfoncés pour lancer la configuration à l'aide du code PIN (WPS).
Wi-Fi + 	Configuration avec Wi-Fi Direct (PA unique): maintenez simultanément les boutons Wi-Fi et  enfoncés pour lancer la configuration de Wi-Fi Direct (PA unique).
Wi-Fi + 	Désactiver le service réseau : allumez l'imprimante tout en maintenant le bouton Wi-Fi enfoncé pour désactiver les paramètres Epson Connect.
 + 	Restaurer les paramètres réseau par défaut : allumez l'imprimante tout en maintenant le bouton  enfoncé pour restaurer les paramètres réseau par défaut. Lorsque les paramètres réseau sont restaurés, les voyants  et  clignotent tour à tour, puis s'éteignent.
 + 	Imprimer un motif de vérification des buses : allumez l'imprimante tout en maintenant le bouton  enfoncé pour imprimer un motif de vérification des buses.

Lecture des voyants indicateurs

 : éteint  : allumé  : clignote

État normal	
	L'imprimante est connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi).
	L'imprimante est connectée à un réseau en mode Wi-Fi Direct (PA unique).
État d'erreur	
	Une erreur de connexion Wi-Fi est survenue. Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour supprimer l'erreur et réessayez.
	Aucune feuille de papier n'est chargée ou plusieurs feuilles ont été entraînées en même temps. Chargez du papier et appuyez sur le bouton  .
	Un bouchage papier est survenu. Retirez le papier et appuyez sur le bouton  . Reportez-vous à la section « Élimination d'un bouchage papier ». Si le voyant continue de clignoter, reportez-vous à la section Bouchage papier dans « Résolution des problèmes » du <i>Guide d'utilisation</i> .
	Il est possible que le chargement d'encre initial ne soit pas terminé. Reportez-vous à la section 2 de la première page pour procéder au chargement initial de l'encre.
	Un boîtier de maintenance approche de sa fin de vie. Le voyant continue de clignoter jusqu'à ce que le boîtier de maintenance soit remplacé. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que les voyants  et  clignotent tour à tour.
 	L'imprimante n'a pas été éteinte correctement. Appuyez sur le bouton  pour effacer l'erreur. Nous vous recommandons d'effectuer une vérification des buses, car celles-ci peuvent avoir séché et être bouchées. Pour éteindre l'imprimante, appuyez sur le bouton  .
 	Clignotent ensemble : un tampon encreur est ou sera bientôt en fin de vie. Un tampon encreur doit être remplacé. Contactez Epson ou un prestataire de service Epson agréé pour remplacer le tampon encreur. Les tampons encreurs ne sont pas des pièces réparables par l'utilisateur. Consultez le message affiché sur l'ordinateur, puis appuyez sur le bouton  pour supprimer l'erreur ou poursuivre le nettoyage. Si le tampon encreur a atteint la fin de sa durée de vie, vous ne pouvez plus effectuer de nettoyage. Vous pourrez toujours imprimer, mais la qualité des tirages ne sera pas garantie. Clignotent tour à tour : un tampon encreur d'impression sans marges est ou sera bientôt en fin de vie. L'impression sans marges n'est pas disponible, mais l'impression avec marges est disponible. Pour remplacer le tampon encreur pour impression sans marges, contactez Epson ou un fournisseur de service Epson autorisé.
	Le verrou de transport est verrouillé. Après avoir déverrouillé le verrou de transport, appuyez sur le bouton  .
 	Clignotent tour à tour : L'un des problèmes suivants est survenu : ☐ Le Nettoyage auto ou le nettoyage de la tête d'impression n'a pas pu être réalisé, car l'espace libre dans le boîtier de maintenance est insuffisant. ☐ Le boîtier de maintenance n'est pas installé correctement. ☐ Le boîtier de maintenance approche de sa fin de vie. Effectuez l'une des actions suivantes. Dans le cas d'un Nettoyage auto ou d'un nettoyage de la tête d'impression : ☐ Remplacez le boîtier de maintenance, appuyez sur le bouton  pour effacer l'erreur, puis réessayez. ☐ Appuyez sur le bouton  pour effacer l'erreur si vous n'êtes pas en mesure de préparer un boîtier de maintenance de rechange dans l'immédiat. Vous pourrez toujours imprimer, mais la qualité des tirages ne sera pas garantie. Si l'erreur persiste, remplacez le boîtier de maintenance et appuyez sur le bouton . Autres cas : Après avoir réinstallé correctement le boîtier de maintenance, appuyez sur le bouton  .
	Si l'erreur persiste après cette réinstallation, remplacez le boîtier de maintenance et appuyez sur le bouton  .

Tous les voyants s'allument, sauf le voyant  .	L'imprimante a démarré en mode de récupération, car la mise à jour du micrologiciel a échoué. Pour en savoir plus, reportez-vous au tableau des erreurs dans la section « Résolution des problèmes » du <i>Guide d'utilisation</i> .
Tous les voyants clignotent, y compris le voyant  .	Une erreur est survenue au niveau de l'imprimante. Retirez le papier présent dans l'imprimante. Éteignez, puis rallumez l'imprimante. Si l'erreur persiste après avoir éteint et rallumé l'imprimante, contactez l'assistance Epson.

Kumanda Paneli Kılavuzu

Düğmeler ve İşlevler

	Yazıcıyı açar veya kapatır.
Wi-Fi	Bir ağ hatasını temizler. WPS düğmesini kullanarak ağ ayarlarını yapmak için 5 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
	Ağ sorununun nedenlerini belirlemek için bir ağ bağlantısı raporu yazarız. Daha fazla bilgi için bir ağ durumu sayfası yazdırmak amacıyla bu düğmeyi 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
	Mevcut işlemi durdurur. Yazdırma kafası temizliğini çalıştırmak için  düğmesi yanı sıra 5 saniye boyunca bu düğmeyi basılı tutun.
Wi-Fi + 	PIN Kodu Ayarı (WPS): PIN Kodu Ayarını (WPS) başlatmak için Wi-Fi ve  düğmelerini aynı anda basılı tutun.
Wi-Fi + 	Wi-Fi Direct (Basit AP) Kurulumu: Wi-Fi Direct (Basit AP) Kurulumunu başlatmak için Wi-Fi ve  düğmelerini aynı anda basılı tutun.
Wi-Fi + 	Ağ Hizmetini Devre Dışı Bırak: Epson Connect ayarlarını devre dışı bırakmak için Wi-Fi düğmesini basılı tutarken yazıcıyı açın.
 + 	Varsayılan Ağ Ayarlarını Geri Yükle: Varsayılan ağ ayarlarını geri yüklemek için  düğmesini basılı tutarken yazıcıyı açın. Ağ ayarları geri yüklendiğinde,  ve  ışıkları sırayla yanıp söner ve ardından kapanır.
 + 	Püskürtme Ucu Kontrol Deseni Yazdır: Püskürtme ucu kontrol desenini yazdırmak için  düğmesini basılı tutarken yazıcıyı açın.

Gösterge Işıklarını Anlama

 : Kapalı  : Açık  : Yanıp Sönüyor

Normal Durum	
	Yazıcı bir kablosuz (Wi-Fi) ağa bağlı.
	Yazıcı Wi-Fi Direct (Basit AP) modunda bir ağa bağlı.
Hata Durumu	
	Wi-Fi bağlantı hatası oluştu. Wi-Fi düğmesine basarak hatayı giderin ve yeniden deneyin.
	Hiç kağıt yüklü değil ya da birden fazla sayfa tek seferde yüklenmiş. Kağıt yükleyin ve  düğmesine basın.
	Bir kağıt sıkışması meydana geldi. Kağıdı çıkarın ve  düğmesine basın. "Kağıt Sıkışmasını Temizleme" bölümüne bakın. Gösterge ışığı yanıp sönmeye devam ederse, <i>Kullanım Kılavuzu</i> 'ndaki "Sorun Çözme" başlığı altındaki sıkışmış kağıt bölümüne bakın.
	İlk mürekkep dolumu tamamlanmamış olabilir. İlk mürekkep dolumunu tamamlamak için  sayfadaki bölüm 2'ye bakın.
	Bir bakım kutusu, servis ömrünün sonuna yaklaşıyor. Bakım kutusu değiştirilene kadar ışık yanıp sönmeye devam eder.  ve  ışıkları sırayla yanıp sönmeye devam edebilirsiniz.
 	Yazıcı doğru biçimde kapatılmamış. Hatayı gidermek için  düğmesine basın. Püskürtme uçları kurumuş veya tıkanmış olabilir. Yazdırma denetimi gerçekleştirilmesini öneririz. Yazıcıyı kapatmak için,  düğmesine bastığınızdan emin olun.
 	Aynı anda yanıp sönüyor: Bir mürekkep pedi servis ömrünün sonuna yaklaşıyor veya sonunda. Mürekkep pedinin değiştirilmesi gerekir. Mürekkep pedini değiştirmek için Epson'a veya yetkili bir Epson hizmet sağlayıcısına başvurun. Mürekkep pedleri, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar değildir. Bilgisayarda görüntülenen mesajı kontrol edin ve ardından hatayı gidermek ya da temizliğe devam etmek için  düğmesine basın. Mürekkep pedi hizmet ömrünün sonuna ulaştıysa, artık temizlik yapamazsınız. Yazdırma yapılabilir ancak çıktılar kalitesi garanti edilemez.
	Sırayla yanıp sönüyor: Bir kenarlıksız baskı mürekkebi pedi servis ömrünün sonuna yaklaşıyor veya sonunda. Kenarlıksız yazdırma kullanılamaz ancak bir kenarlıkla yazdırma kullanılabilir. Kenarlıksız baskı mürekkebi pedini değiştirmek için, Epson'a ya da yetkili bir Epson hizmet sağlayıcısına başvurun.
	Taşıma kilidi kilitli. Taşıma kilidini açtıktan sonra  düğmesine basın.
 	Sırayla yanıp sönüyor: Aşağıdaki sorunlardan biri oluştu: ☐ Bakım kutusunda yeterli boş alan olmadığından Güçlü Temizleme veya yazdırma kafası temizliği gerçekleştirilemiyor. ☐ Bakım kutusu doğru takılmamış. ☐ Bakım kutusu, servis ömrünün sonunda. Aşağıdakilerden birini yapın. Güçlü Temizleme çalıştırılırken veya yazdırma kafası temizliği yapılırken: ☐ Bakım kutusunu değiştirin, hatayı silmek için  düğmesine basın ve yeniden deneyin. ☐ Yedek bakım kutusunu hemen hazırlayamazsanız hatayı silmek için  düğmesine basın. Yazdırma yapılabilir ancak çıktılar kalitesi garanti edilemez. Hata oluşmaya devam ederse bakım kutusunu değiştirin ve ardından  düğmesine basın. Yukarıdakilerin dışında: Bakım kutusunu doğru bir şekilde yeniden taktıktan sonra  düğmesine basın. Yeniden taktıktan sonra hata oluşmaya devam ederse bakım kutusunu değiştirin ve ardından  düğmesine basın.


	Yazıcı, belirlenim sürümü güncellemesi başarısız olduğundan kurtarma modunda başlatılmıştır. Daha fazla ayrıntı için, <i>Kullanım Kılavuzu</i> 'ndaki "Sorun Çözme" bölümündeki hata göstergesi tablosuna bakın.
	Bir yazıcı hatası oluştu. Yazıcı içindeki kağıtları çıkarın. Gücü kapatıp tekrar açın. Gücü kapatıp tekrar açtıktan sonra hata oluşmaya devam ederse, Epson destek birimine başvurun.

Checking Ink Levels and Refilling Ink / Vérification des niveaux d'encre et recharge / Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme ve Yeniden Mürekkep Doldurma

Check the ink levels. If any of the ink levels are below the lower line, see steps  to  in section 2 to refill the tank.

Vérifiez les niveaux d'encre. Si l'un des niveaux d'encre se trouve en dessous de la ligne inférieure, reportez-vous aux étapes  à  de la section 2 pour recharger le réservoir.

Mürekkep seviyelerini kontrol edin. Mürekkep seviyelerinden biri alt çizginin altında, tankı yeniden doldurmak için bölüm 2'deki  -  adımlarına bakın.

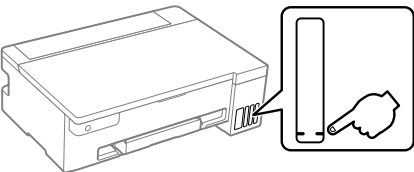

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the printer's tanks. Prolonged use of the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer.

Pour connaître le niveau d'encre restant, inspectez visuellement les niveaux d'encre dans tous les réservoirs. Une utilisation prolongée de l'imprimante alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure peut endommager celle-ci.

Gerçek kalan mürekkebi onaylamak için, tüm yazıcı tanklarındaki mürekkep seviyelerini gözünüzle kontrol edin. Mürekkep seviyesi alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması yazıcıya zarar verebilir.

Ink Bottle Codes / Codes des flacons d'encre / Mürekkep Şişesi Kodları

For Europe / Pour l'Europe / Avrupa için




	BK	C	M	Y
ET-14100 Series			104	
L11050 Series			103	

For Asia / Pour l'Asie / Asya için


	BK	C	M	Y
			003	

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.
L'utilisation d'une encre authentique Epson autre que celle spécifiée ici peut provoquer des dommages non couverts par les garanties Epson.
Belirtilen orijinal Epson mürekkebi dışındaki mürekkeplerin kullanımı sonucunda, Epson garanti kapsamına girmeyen hasarlar oluşabilir.

Clearing Paper Jam / Élimination d'un bouchage papier / Kağıt Sıkışmasını Temizleme

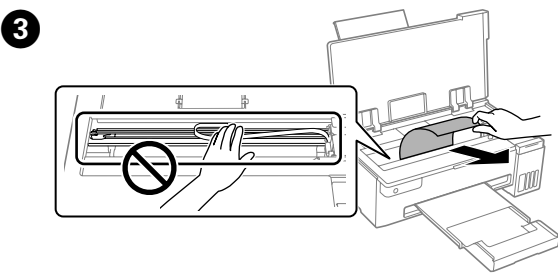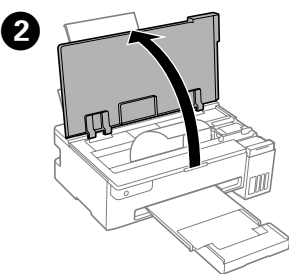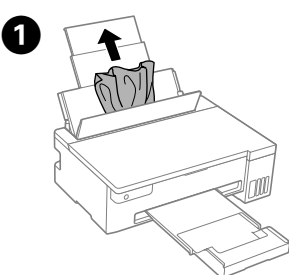

Troubleshooting / Dépannage / Sorun giderme

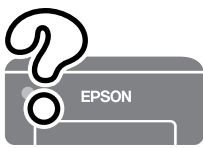

See the online *User's Guide* for detailed information. This provides you with operating, safety, and troubleshooting instructions such as clearing paper jams or adjusting print quality. You can obtain the latest versions of all guides from the following website.

Reportez-vous au *Guide d'utilisation* pour des informations plus détaillées. Vous disposerez ainsi d'instructions de fonctionnement, de sécurité et de dépannage, par exemple pour résoudre des bouchages papier ou régler la qualité d'impression. Vous pouvez obtenir les dernières versions de tous les manuels sur le site Web suivant.

Daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi *Kullanım Kılavuzu*'na bakın. Bu, size kağıt sıkışmalarının giderilmesi ve yazdırma kalitesinin ayarlanması gibi işletim, güvenlik ve sorun giderme talimatlarını sağlayacaktır. Tüm kılavuzlarınızın en son sürümlerini aşağıdaki web sitesinden alabilirsiniz.

ET-14100 Series



<https://epson.sn/14100>

L11050 Series



<https://epson.sn/11050>

Support / Assistance / Destek

For outside Europe / En dehors de l'Europe / Avrupa dışı için
<http://support.epson.net/>

For Europe / Pour l'Europe / Avrupa için
<http://www.epson.eu/support>

Storing and Transporting / Stockage et transport / Depolama ve Nakliye

